



AGA eR7i

N° de modèle : eR7i 100-3 et eR7i 150-5

Guide d'installation

AVERTISSEMENT !

Veillez lire les avis d'avertissement et de mise en garde au début de ce chapitre. Si les informations contenues dans ces instructions ne sont pas suivies, des dégâts matériels ou des blessures pourraient se produire.

NE PAS stocker ou utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur qualifié ou un service de maintenance.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil doit être installé avec un dispositif adapté permettant une déconnexion permanente des conducteurs phase et neutre.

Pendant l'installation ou la déconnexion avant toute intervention sur le système électrique, l'appareil doit être déconnecté de manière permanente des conducteurs d'alimentation (phase) et neutre.

AVERTISSEMENT : CETTE UNITÉ EST LOURDE, UN ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ ET UNE MAIN-D'ŒUVRE ADÉQUATE DOIVENT ÊTRE UTILISÉS POUR DÉPLACER LA CUISINIÈRE AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER L'UNITÉ OU LE SOL.

RAPPEL, lors du remplacement d'une pièce sur cet appareil, n'utiliser que des pièces de rechange dont vous avez la certitude qu'elles sont conformes aux spécifications de sécurité et de performance nécessaires.

NE PAS utiliser de pièces reconditionnées ou copiées qui n'ont pas été clairement autorisées par AGA.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

Table des matières

3. Santé et sécurité	1
4. Exigences d'installation	3
Conditions préalables à la livraison	3
Dimensions de l'appareil - AGA eR7i 100-3	4
Dimensions de l'appareil - AGA eR7i 150-5	5
Dégagements	6
Alimentation électrique - AGA eR7i	7
Plaque à induction	7
Alimentation électrique - Armoire chauffante	7
Acheminement de l'alimentation secteur - AGA eR7i	8
Acheminement de l'alimentation secteur - Armoire chauffante AGA	9
5. Installation de l'armoire chauffante	10
6. Schéma du circuit	17

3. Santé et sécurité

Protection des clients

En tant que fabricant responsable, nous prenons soin de nous assurer que nos produits sont conçus et fabriqués pour répondre aux normes de sécurité requises lorsqu'ils sont correctement installés et utilisés.

- ⚠ **Ne pas laisser s'approcher les enfants de moins de 8 ans sans surveillance constante. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent en AUCUN cas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- ⚠ **GARDER LES ENFANTS À DISTANCE DE L'APPAREIL, CAR CERTAINES SURFACES PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES.**
- ⚠ **Ne pas laisser d'enfant sans surveillance – Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance dans une zone avec un appareil en cours d'utilisation. Ils ne doivent jamais être autorisés à s'asseoir ou monter sur une partie de l'appareil.**
- ⚠ **Ne pas stocker d'éléments intéressants pour les enfants dans les armoires au-dessus d'une cuisinière ou à l'arrière d'une cuisinière – un enfant qui utiliserait la cuisinière comme marchepied pour atteindre des éléments pourrait être gravement blessé.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : IL EST POSSIBLE QUE LES PIÈCES ACCESSIBLES CHAUFFENT DURANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL. AFIN D'ÉVITER LES BRÛLURES ET DE S'ÉBOUILLANTER, LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE MAINTENUS À L'ÉCART.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, l'appareil chauffe. Il convient de prendre des précautions particulières lorsque vous êtes en contact avec les éléments situés dans les fours.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Les éclaboussures devraient toujours être nettoyées des couvercles de la plaque de cuisson avant que ceux-ci ne soient ouverts.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas censé être opéré en utilisant un minuteur externe non approuvé par AGA ou un système de télécommande séparé.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Il est nécessaire de surveiller le processus de cuisson. Les processus de cuisson courte doivent être surveillés de manière continue.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : Inflammable, ne pas stocker de produits sur les surfaces de cuisson.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT : L'utilisation de graisse ou d'huile sur une table de cuisson sans surveillance peut s'avérer dangereuse et provoquer un incendie. NE JAMAIS essayer d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteignez l'appareil et couvrez ensuite les flammes, par exemple au moyen d'un couvercle ou d'une couverture anti-feu.**

- ⚠ **IMPORTANT : L'huile présente un risque d'incendie, NE JAMAIS laisser des casseroles contenant de l'huile ou de la graisse sans surveillance pendant le réchauffage ou la cuisson.**
- ⚠ **Ne jamais remplir la casserole à plus d'un tiers de graisse ou d'huile.**
- ⚠ **Portez des vêtements adaptés – Ne portez pas de vêtements amples ou qui pendent pendant l'utilisation de l'appareil.**
- ⚠ **L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur qualifié ou un service d'entretien.**
- ⚠ **AVERTISSEMENT ! Cet appareil doit être installé avec un dispositif adapté permettant une déconnexion permanente des conducteurs phase et neutre. Pendant l'installation ou la déconnexion avant toute intervention sur le système électrique, l'appareil doit être déconnecté de manière permanente des conducteurs d'alimentation (phase) et neutre.**
- ⚠ **Si un câble d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou tout autre personnel qualifié se doit de le remplacer afin d'éviter tout accident.**

Cet appareil a un mode de fonctionnement monophasé. Pour les installations à 2 ou 3 phases, un kit d'adaptateur optionnel peut être fourni (Pièce n° AE4M280354).

- ⚠ **NE PAS utiliser de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cuisinière.**
- ⚠ **Afin d'éviter toute surchauffe, NE PAS installer la cuisinière derrière une porte décorative.**
- ⚠ **Pour une installation correcte des grilles de four, se référer aux instructions de l'utilisateur.**
- ⚠ **NE PAS utiliser d'éponges abrasives, de nettoyants caustiques, de nettoyants pour four ou de raclettes métalliques pour nettoyer les surfaces en émail.**
- ⚠ **IMPORTANT : AGA conseille d'utiliser les nettoyants approuvés par la Vitreous Enamel Association pour nettoyer les surfaces en émail vitrifié de ce produit.**
- ⚠ **NE PAS mettre les portes du four dans un lave-vaisselle.**
- ⚠ **Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

Base et foyer de la cuisinière

NE PAS TOUCHER LES SURFACES OU LES ZONES PROCHES DES PLAQUES – Les plaques chauffantes peuvent être chaudes, même si leur couleur est sombre. Les zones proches des plaques chauffantes peuvent devenir assez chaudes pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne touchez pas ou ne laissez pas de vêtements ou matériaux inflammables entrer en contact avec ou à proximité des plaques chauffantes tant qu'elles n'ont pas eu le temps de

refroidir. Parmi ces zones se trouvent (identification des zones, par exemple, la plaque de cuisson et les surfaces en face de la plaque de cuisson)

Il est essentiel que la base ou le foyer sur lequel la cuisinière est installée soit de niveau et capable de supporter le poids total de l'unité.

Le cache-socle frontal peut être retiré et ne doit pas être obstrué par le revêtement de sol ou le carrelage. Si nécessaire, placez la cuisinière en position surélevée par rapport au carrelage de façon à assurer que le socle puisse être retiré.

Les enfants à partir de 8 ans peuvent se servir de l'appareil, de même que toute personne à mobilité réduite, souffrant d'une déficience sensorielle ou d'un handicap mental, ou encore d'un manque d'expérience et de connaissances, dès lors qu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu les consignes concernant l'utilisation dudit appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les dangers encourus.

L'appareil peut contenir certains des matériaux indiqués ci-dessous. Il est de la responsabilité des utilisateurs/ installateurs de s'assurer de porter les vêtements de protection nécessaires lors de la manipulation, si nécessaire, des pièces concernées contenant l'un des matériaux suivants pouvant être interprétés comme étant dangereux pour la santé et la sécurité, voir les informations ci-dessous.

Colles et mastics

Attention, s'ils sont encore sous forme liquide, utiliser un masque et des gants jetables.

Fil de verre, laine minérale, isolants, fibre de céramique

Peuvent être dangereux s'ils sont inhalés. Peuvent irriter la peau, les yeux, le nez et la gorge. En cas de manipulation, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Utilisez des gants jetables, des masques et une protection pour les yeux. Ensuite, lavez-vous les mains et les autres parties exposées. Lors de l'élimination du produit, diminuez la poussière à l'aide d'un vaporisateur d'eau, assurez-vous que les pièces sont bien enveloppées.

Généralités

- En cas d'incendie, couvrir la casserole avec un couvercle et couper le courant.
- Éteindre les flammes sur la table de cuisson plutôt que d'essayer de transporter la casserole à l'extérieur.
- Les brûlures et les blessures ont presque toujours lieu lorsqu'on essaye de transporter la casserole en feu à l'extérieur.

Friture

- Utiliser une casserole profonde, assez grande pour couvrir la zone de cuisson appropriée.

4. Exigences d'installation

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE INSTALLÉ QUE PAR DES INGÉNIEURS COMPÉTENTS AYANT ÉTÉ SPÉCIALEMENT FORMÉS PAR L'USINE SUR LE PRODUIT ET POSSÉDANT L'ÉQUIPEMENT ADÉQUAT.

Malgré quelques exceptions, l'installation de tout type de cuisinière AGA est soumise aux instructions respectives contenues dans le numéro actuel des réglementations du bâtiment. De plus, une autorisation peut être nécessaire, elle doit être demandée séparément.

L'installation de l'appareil doit être conforme aux exigences pertinentes des réglementations de câblage IET et aux réglementations du bâtiment. Elle doit également être conforme à toute exigence des autorités locales.

Dans votre propre intérêt, et afin de s'assurer de la conformité avec la loi, tous les appareils doivent être installés par un ingénieur AGA autorisé ou un distributeur, conformément aux réglementations concernées.

Conditions préalables à la livraison

- L'AGA eR7i est livrée sur 1 palette
- L'AGA eR7i avec armoire chauffante est livrée sur 2 palettes.

L'accès à la cuisine doit être suffisant pour permettre le passage d'un appareil de 1 005 mm x 740 mm. Un gabarit en bois (planches sur roulettes) aux dimensions de 1 005 mm x 740 mm sera utilisé afin de vérifier si l'AGA eR7i peut être entièrement montée à l'endroit prévu et passer dans les portes jusqu'à son emplacement d'installation dans la cuisine. Il convient également de tenir compte de la hauteur de la cuisinière, qui est de 960 mm hors palette et de 1 100 mm sur palette, et donc de bien tenir compte de tout obstacle/restriction en termes de hauteur.

Si cette planche/ce gabarit peut être manipulé à travers les terrains et les portes de la propriété, l'AGA eR7i peut être installée comme prévu sans reprise.

Dimensions de l'appareil - AGA eR7i 100-3

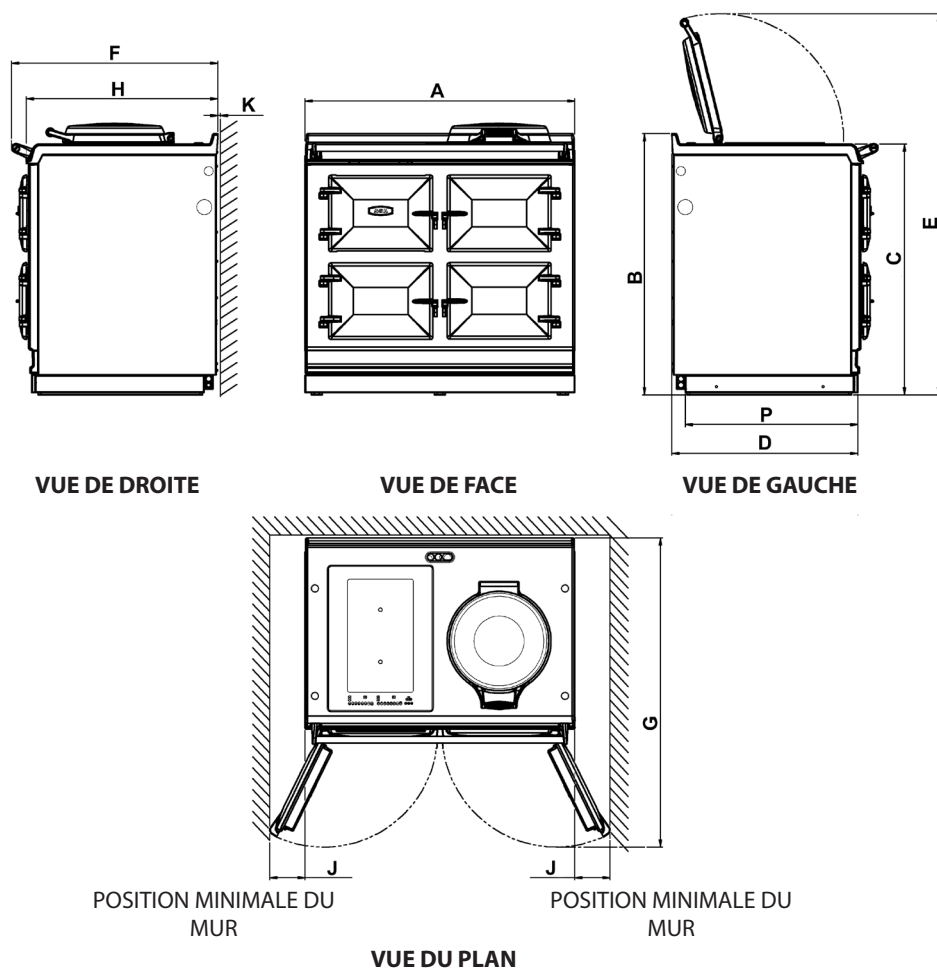


Schéma 4.1

DESN 517781

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
mm	987	960	915	680	1388	760	1145	698	125	10	511	882	35	630	476	816	985


Dimensions de la cuisinière

Pour installer la cuisinière, l'espace requis pour le « corps » de l'appareil doit être augmenté de 10 mm par rapport aux chiffres indiqués ci-dessus. Cela procure une marge de sécurité tenant compte des variations naturelles des dimensions des gros moulages. En particulier, la largeur de l'appareil peut être un problème.

POIDS DE L'APPAREIL

Modèle : AGA eR7i - 310 kg

Dimensions de l'appareil - AGA eR7i 150-5

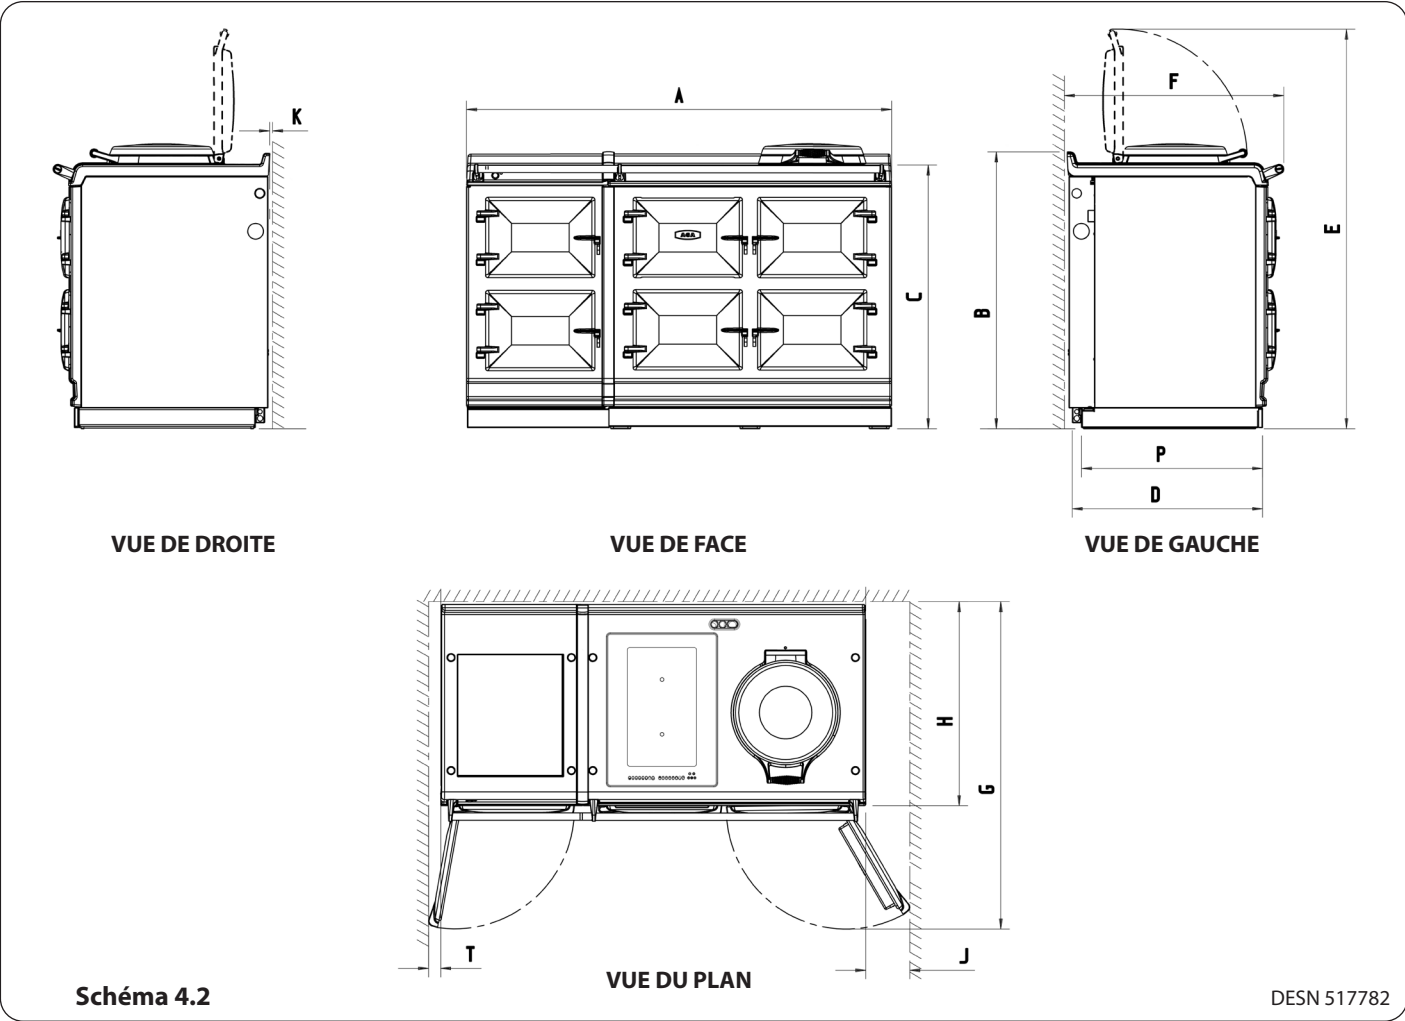

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
mm	1478	960	915	680	1388	760	1145	698	125	10	1002	882	35	630	476	816	985	45

Dimensions de la cuisinière

Pour installer la cuisinière, l'espace requis pour le « corps » de l'appareil doit être augmenté de 10 mm par rapport aux chiffres indiqués ci-dessus. Cela procure une marge de sécurité tenant compte des variations naturelles des dimensions des gros moulages. En particulier, la largeur de l'appareil peut être un problème.

POIDS DE L'APPAREIL

Modèle : AGA eR7i - 310 kg

Armoire chauffante - 110 kg

Dégagements

La cuisinière complète est posée au sol et l'espace d'installation de l'appareil doit respecter les dimensions minimales suivantes : -

Un dégagement d'au moins 60 mm est requis au-dessus de la poignée du couvercle isolant une fois ouverte.

Dégagements latéraux : Un dégagement de 3 mm est requis sur chaque côté entre la plaque supérieure de la cuisinière et les surfaces adjacentes, cela a pour but d'assurer un retrait sécurisé de la plaque supérieure si elle doit être retirée ultérieurement.

Si la cuisinière doit être placée contre un mur latéral, il doit y avoir un dégagement de 125 mm à droite comme à gauche afin de permettre l'accès aux portes des fours.

Si l'AGA est installée dans un recoin en briques, alors l'espace minimum doit être augmenté d'au moins 10 mm au cas où les murs ne seraient pas en angle droit.

De plus, il doit y avoir un espacement minimal de 1 000 mm afin de permettre l'entretien de la cuisinière.

Base et foyer de la cuisinière

Il est essentiel que la base ou le foyer sur lequel repose la cuisinière soit de niveau et en mesure de supporter tout le poids de la cuisinière. La base du socle intégré à l'AGA doit être de niveau et installée au-dessus du sol fini pour permettre l'entretien.

Le cache-socle frontal peut être retiré et ne doit pas être obstrué par le revêtement de sol ou le carrelage. Si nécessaire, placez la cuisinière en position surélevée par rapport aux carrelages de façon à assurer que le socle puisse être retiré. Des cales sont fournies pour éviter tout balancement de l'appareil.

Carrelage

Si la cuisinière est située dans un renforcement ou contre un mur qui sera carrelé, les carreaux ne doivent en aucun cas saillir au-dessus de la plaque supérieure de la cuisinière. Il doit y avoir un espace suffisant pour retirer la plaque chauffante en vue d'un entretien ultérieur.

Un espace d'au moins 10 mm doit être respecté entre l'arrière de la plaque supérieure et le mur derrière l'appareil.

Alimentation électrique - AGA eR7i

⚠ Avertissement : Cet appareil doit être relié à la terre.

Cet appareil est conçu pour la tension indiquée sur la plaque signalétique, se trouvant derrière le cache-socle.

Si le câble d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée se doit de le remplacer afin d'éviter tout accident.

Une alimentation électrique 1 PH, 32 A, 230 V ou 3 PH de 400 V minimum, avec 16 A par phase ~50 Hz avec fusible est requise à côté de l'appareil. Pour une connexion monophasée, une taille de câble minimum de 6 mm² doit être utilisée entre le point de connexion du câble de la cuisinière et le panneau de distribution principal de la maison. Le câblage extérieur à l'appareil doit être installé à l'aide des câbles fournis, conformément aux réglementations de câblage actuelles et toute réglementation locale en vigueur. Si le câble est raccourci, de nouvelles viroles doivent être installées aux conducteurs dénudés.

La méthode de branchement sur la source d'alimentation électrique doit faciliter l'isolation électrique complète de l'appareil, par un interrupteur multipolaire avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm sur tous les pôles.

L'isolateur ne doit pas être positionné directement au-dessus de la cuisinière, mais plutôt à l'endroit indiqué dans un périmètre de 2 mètres autour de l'appareil.

L'isolateur peut être séparé du point de raccordement.

Le point de raccordement secteur doit être accessible à l'intérieur des zones indiquées dans la **Schéma 4.3** pour les options de passage de câble.

Pour les installations à 2 ou 3 phases, un kit d'adaptateur optionnel peut être fourni (Pièce n° AE4M280354).

Plaque à induction

Une alimentation électrique monophasée supplémentaire et séparée est nécessaire.

Alimentation électrique de 230 V ~50 Hz, de 13 ampères, telle qu'un socle à fusible.

Alimentation électrique - Armoire chauffante

L'ARMOIRE CHAUFFANTE NÉCESSITE UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE INDÉPENDANTE MONOPHASÉE.

⚠ Avertissement : Cet appareil doit être relié à la terre.

Cet appareil a été conçu pour la tension indiquée sur la plaque signalétique située sur le plateau glissant de la plaque de l'armoire chauffante, au-dessus du socle.

Si le câble d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou toute autre personne qualifiée se doit de le remplacer afin d'éviter tout accident.


Une alimentation par un courant de 230 V ~ 50 Hz, 3 A est nécessaire à côté de l'appareil, (à l'exception de l'armoire chauffante AGA avec modèle plaque à induction, voir le modèle Plaque à induction AGA pour des instructions relatives aux exigences concernant l'alimentation électrique). Le câblage extérieur à l'appareil doit être installé à l'aide des câbles fournis, conformément aux réglementations de câblage actuelles et toute réglementation locale en vigueur.

La méthode de connexion à l'alimentation électrique doit faciliter l'isolation électrique complète de l'appareil, de préférence par un interrupteur bipolaire à fusible avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm aux deux pôles.

L'isolateur ne doit pas être installé juste au-dessus de l'armoire chauffante, mais doit être installé dans un périmètre de 2 mètres autour de l'appareil.

Alimentation électrique - Armoire chauffante avec plaque à induction, veuillez consulter le manuel du propriétaire fourni avec l'appareil.


Acheminement de l'alimentation secteur - AGA eR7i

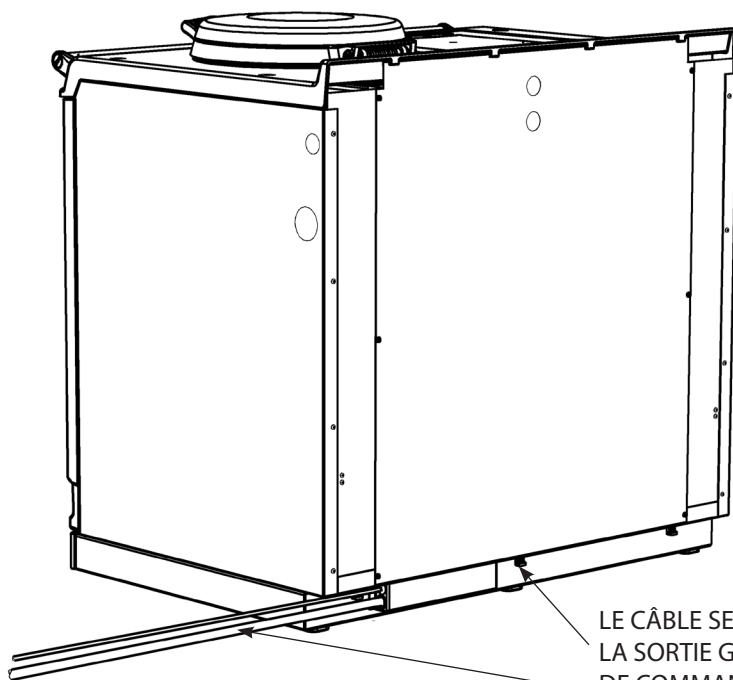

LE CÂBLE SECTEUR EST ACHEMINÉ DEPUIS LA SORTIE GAUCHE OU DROITE DU PLATEAU DE COMMANDE À TRAVERS LES CONDUITS EN FONCTION DE LA POSITION DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Schéma 4.3

DESN 517783

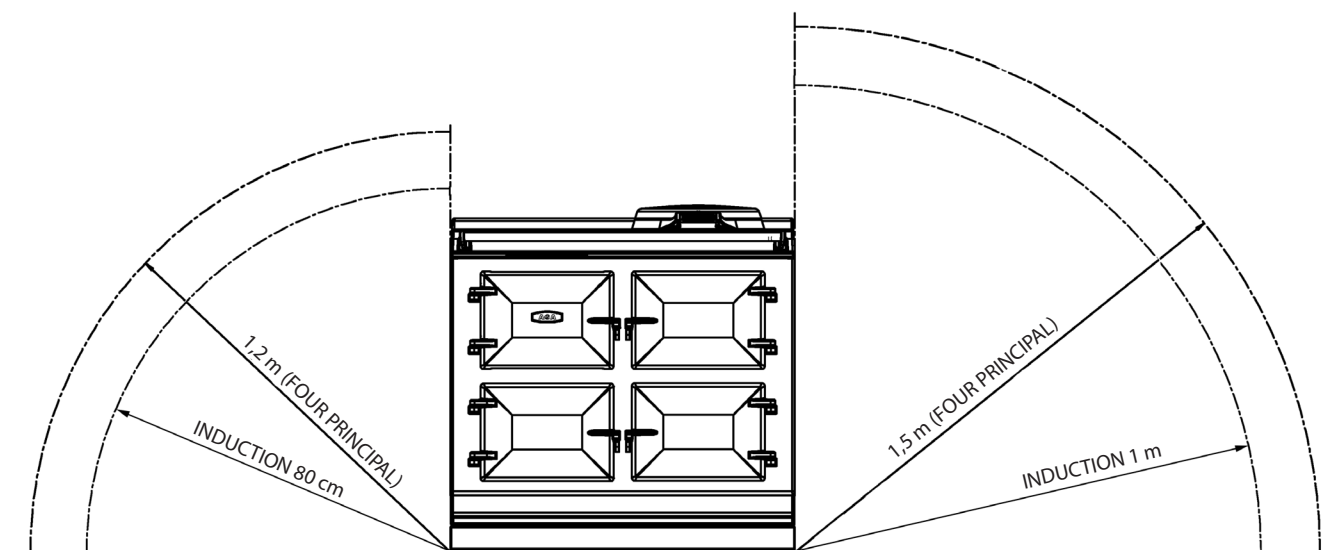

LE BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION SECTEUR DOIT SE TROUVER DANS LES ZONES INDIQUÉES

Schéma 4.4

DESN 517784

Acheminement de l'alimentation secteur - Armoire chauffante AGA


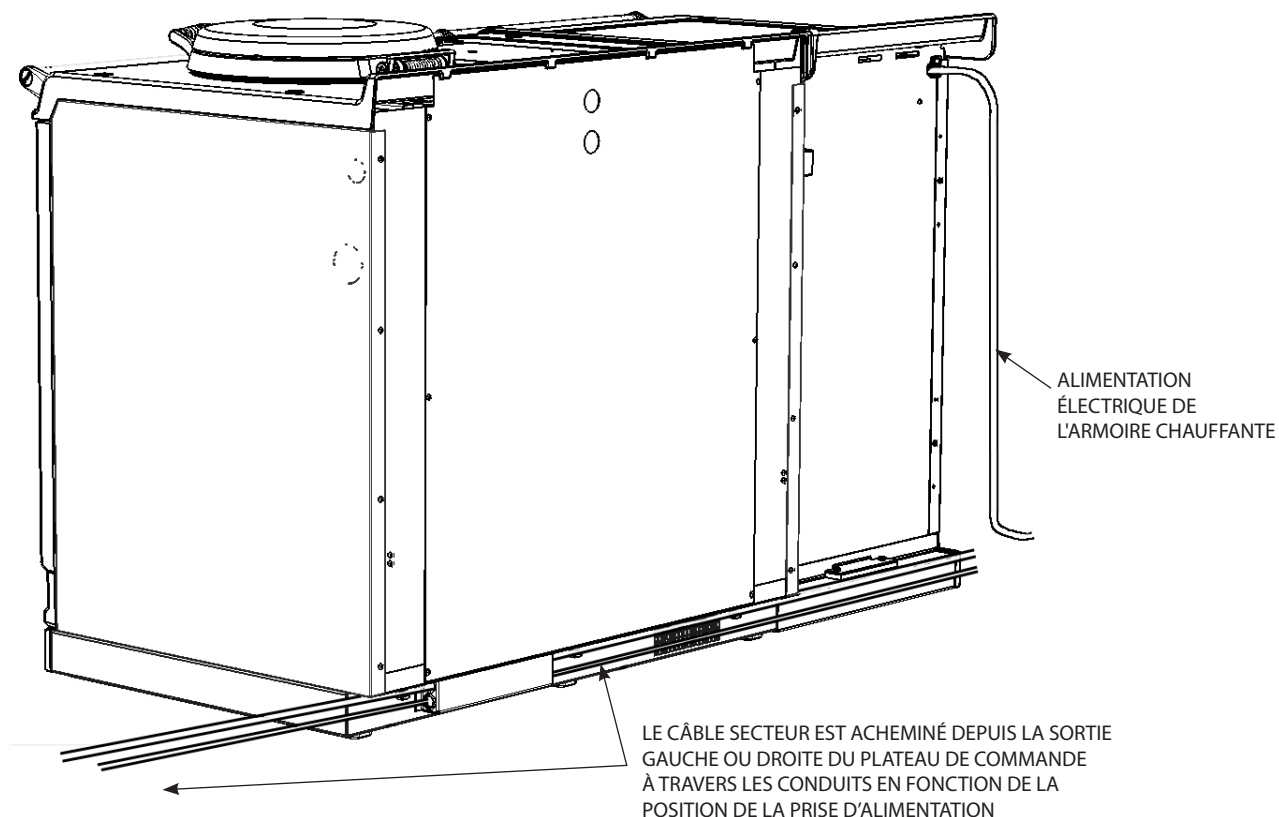


Schéma 4.6

DESN 517785

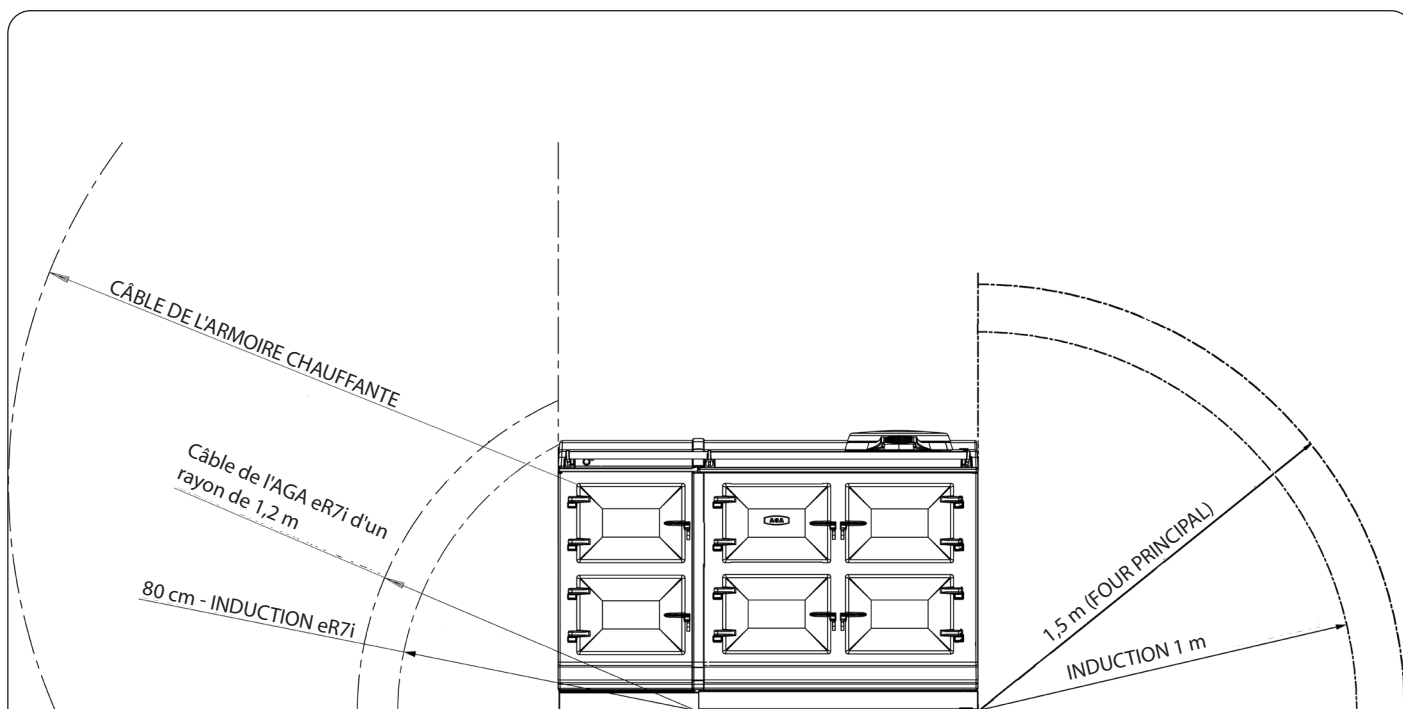

LE POINT DE RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION SECTEUR SOIT SE TROUVER DANS LA ZONE INDIQUÉE CI-DESSUS ET NE DOIT PAS ÊTRE PLACÉE AU-DESSUS OU DERRIÈRE L'APPAREIL.

Schéma 4.5

DESN 517786

5. Installation de l'armoire chauffante

REMARQUE : L'armoire chauffante Aga doit arriver en position relevée (**sauf pour les versions avec plaque à induction qui arriveront avec le haut complètement abaissé**). Cela a pour but de permettre de faire glisser l'appareil sur son socle à côté de l'AGA eR7i sans que les plaques supérieures ne se heurtent. La plaque supérieure de l'armoire chauffante doit ensuite être abaissée à sa hauteur correcte une fois l'appareil dans sa position finale.

Pour les versions avec plaque à induction, les ajusteurs de la plaque supérieure devront être remontés avant que l'armoire chauffante puisse être placée sur le socle pour fournir un espace adéquat entre les deux plaques supérieures.

1. Détachez l'armoire chauffante du socle en retirant les deux vis et la languette du socle (**Schéma 5.1**), faites glisser l'armoire chauffante vers l'avant et éloignez-la des languettes de fixation arrière (**Schéma 5.2**).

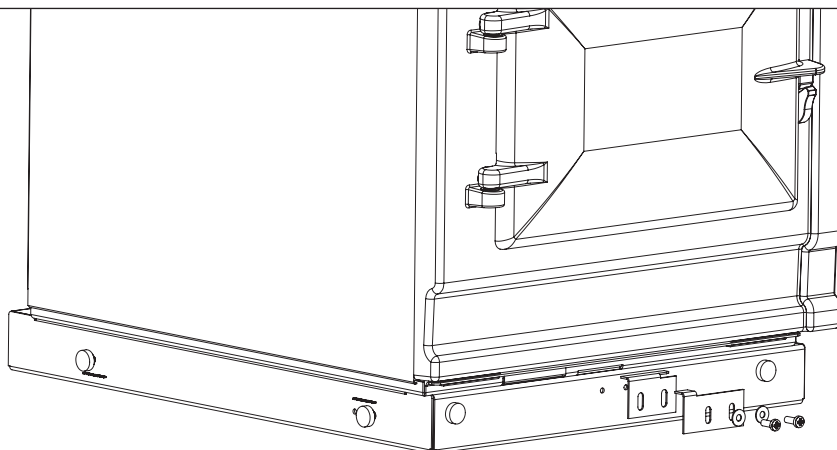


Schéma 5.1

DESN 517788

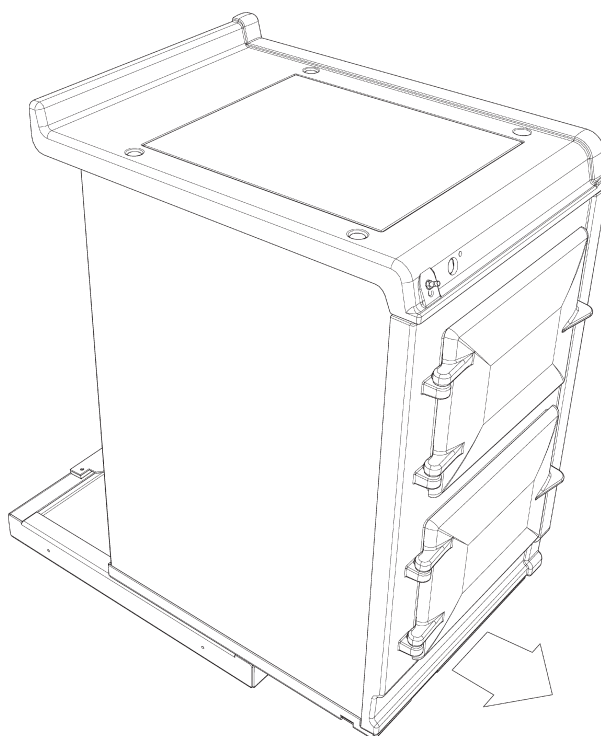


Schéma 5.2

2. Placez le socle le long de l'AGA eR7i sans espace entre les deux socles (**Schéma 5.3**).

Vérifiez la hauteur du socle avec un niveau à bulle et assurez-vous que la différence de hauteur entre le socle de l'armoire chauffante et celui de l'AGA eR7i est correcte $\frac{7}{16}$ po (11 mm). Le cas échéant, insérez des cales dans les coins pour ajuster le socle.

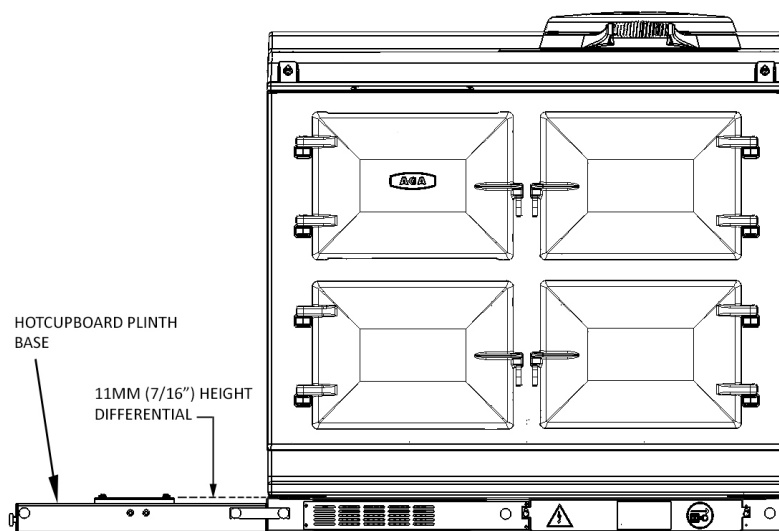


Schéma 5.3

3. Rattachez le socle de l'armoire chauffante à celui de l'AGA eR7i à l'aide des vis M6 et des rondelles fournies (**Schéma 5.4**). Fixez la vis de déverrouillage dans le socle.

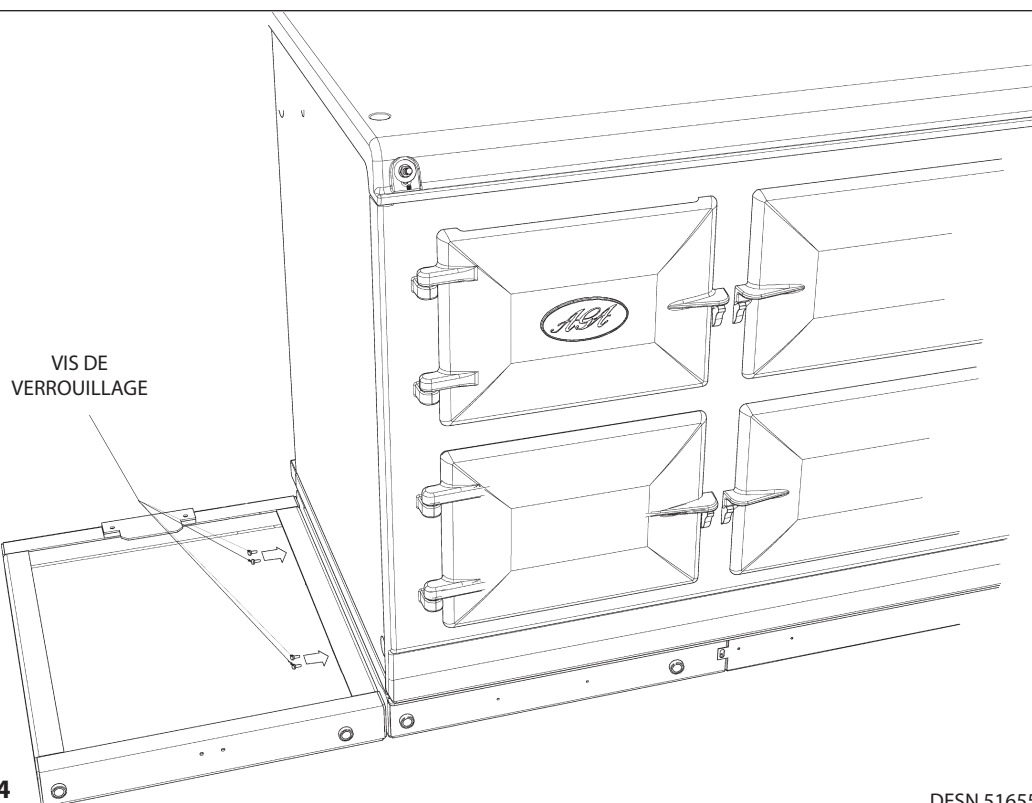


Schéma 5.4

DESN 516550

4. Déplacez une bordure droite le long du socle de l'AGA eR7i afin de vous assurer que la façade de chaque socle repose fermement contre la bordure droite. (**Schéma 5.5**)

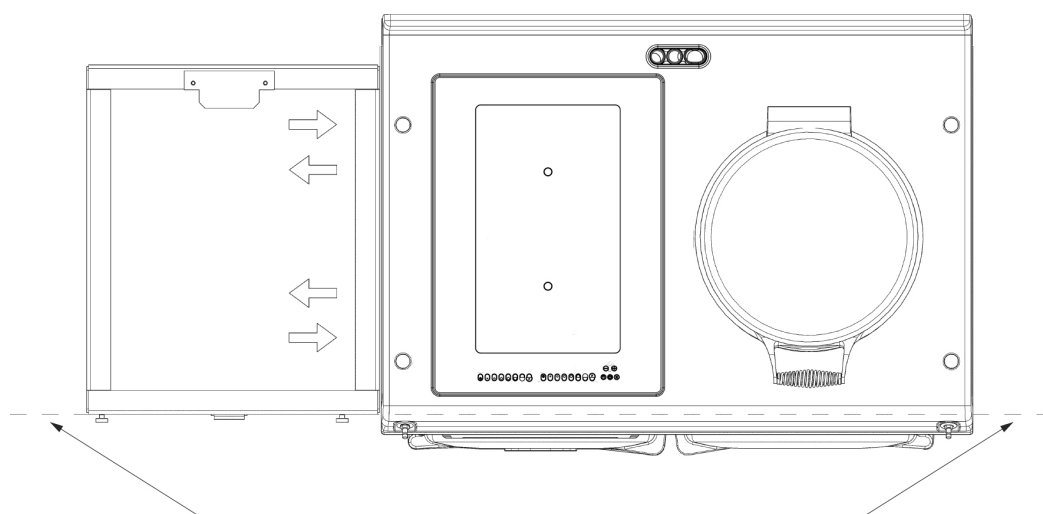


Schéma 5.5

VÉRIFIEZ L'ALIGNEMENT DES SOCLES AVEC UNE RÈGLE À TRACER

5. La languette de jointage avant peut maintenant être accrochée au-dessus des deux aimants. Les deux socles seront ainsi assemblés. (**Schéma 5.6**)

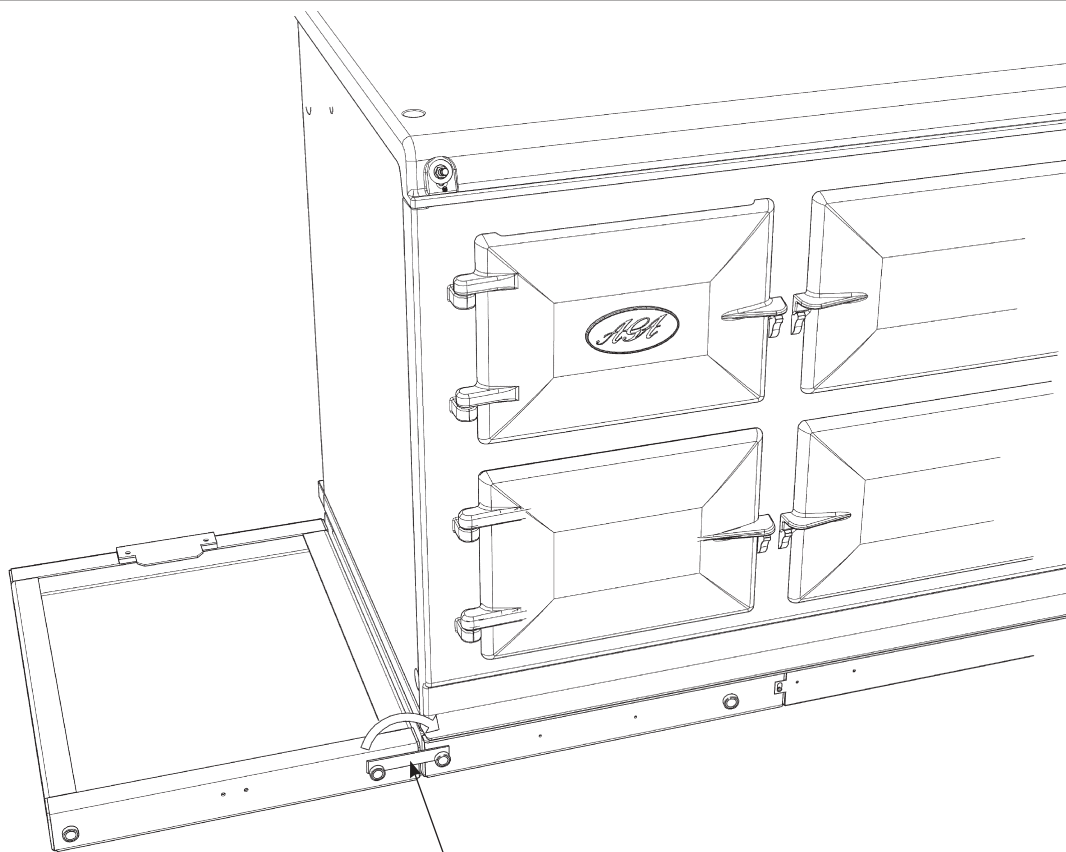


Schéma 5.6

INSÉREZ LA LANGUETTE DE JOINTAGE AVANT POUR FIXER LES DEUX SOCLES
ENSEMBLE

DESN 516567

6. Faites glisser l'armoire chauffante sur le socle jusqu'à ce que la languette arrière soit entièrement entrée dans l'arrière de la fente du socle, (**Schéma 5.7**). Vérifiez que l'appareil est bien aligné avec le socle, puis placez la languette avant dans la fente sous la base du socle. Une fois la languette frontale complètement engagée, verrouillez-la en serrant complètement les deux vis M6.

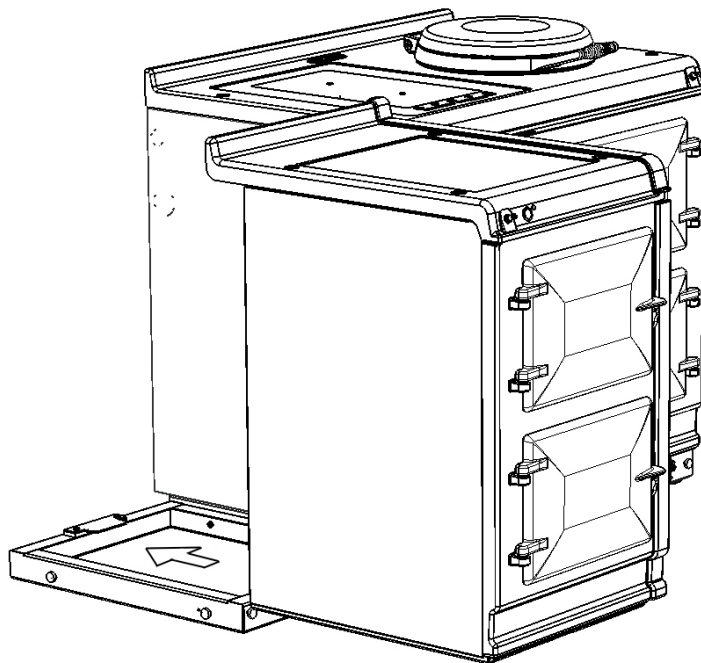


Schéma 5.7

7. La plaque supérieure de l'armoire chauffante est installée $\frac{3}{16}$ po (5 mm) plus haut que la plaque supérieure de l'AGA eR7i. Ceci permet d'éviter d'endommager l'émail durant l'installation. Baissez la plaque supérieure à l'aide des dispositifs de réglage (**Schéma 5.8** et **Schéma 5.9**).


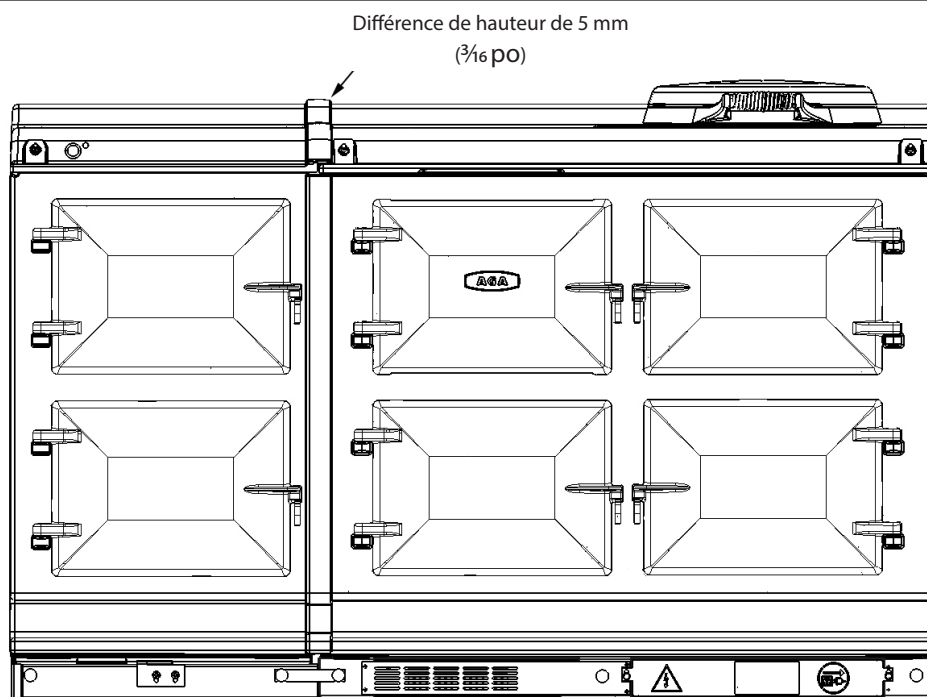


Schéma 5.8


8. À l'aide de l'ajusteur d'écrou de bielle d'immobilisation, abaissez prudemment les écrous d'ajustement de la plaque supérieure jusqu'à ce que la plaque supérieure soit à la hauteur requise tout en vous assurant qu'elle repose fermement et correspond à la hauteur de l'AGA eR7i. (**Schéma 5.9**).

Pour l'entretien, la plaque supérieure doit être retirée en relevant les ajusteurs d'environ $\frac{3}{16}$ po (5 mm), cela permet de retirer aisément la plaque supérieure sans endommager les surfaces émaillées.

Pour retirer la plaque supérieure, le faisceau des interrupteurs doit être déconnecté du faisceau principal au point de connexion situé sur le côté avant gauche de l'appareil, derrière la feuille de protection en formex.

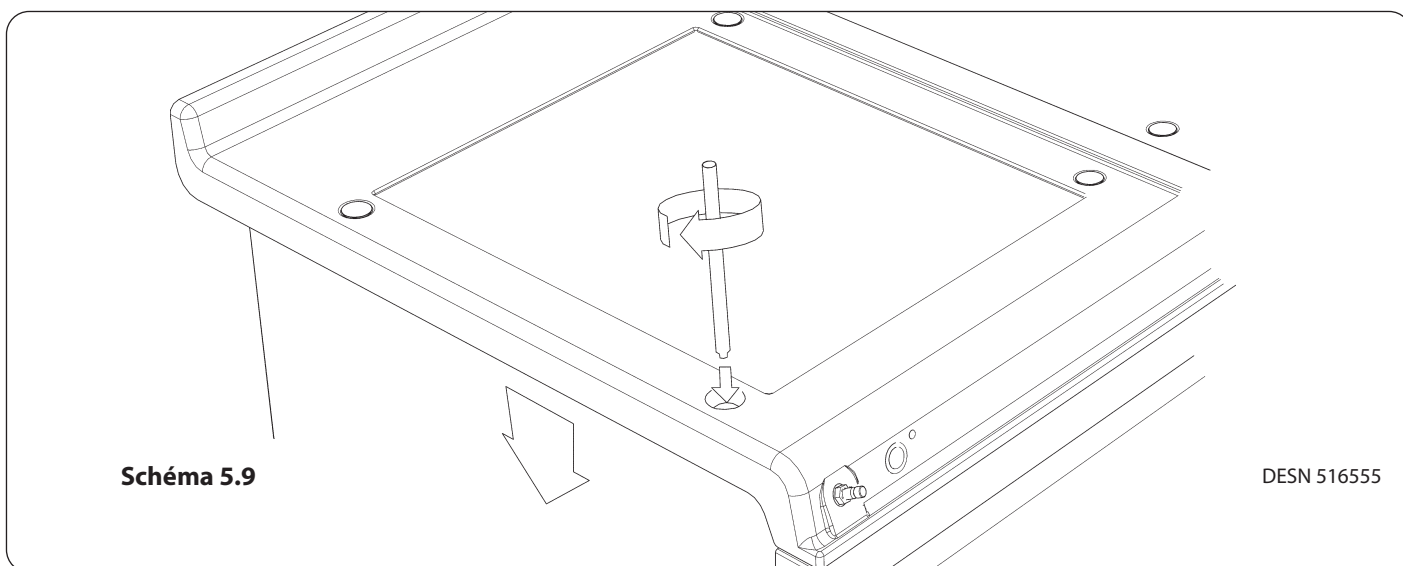

9. Installez le crochet de la barre par-dessus le goujon de fixation rattaché à la plaque supérieure. Verrouillez en position en serrant la vis sans tête la plus proche de l'appareil. (**Schéma 5.10**).

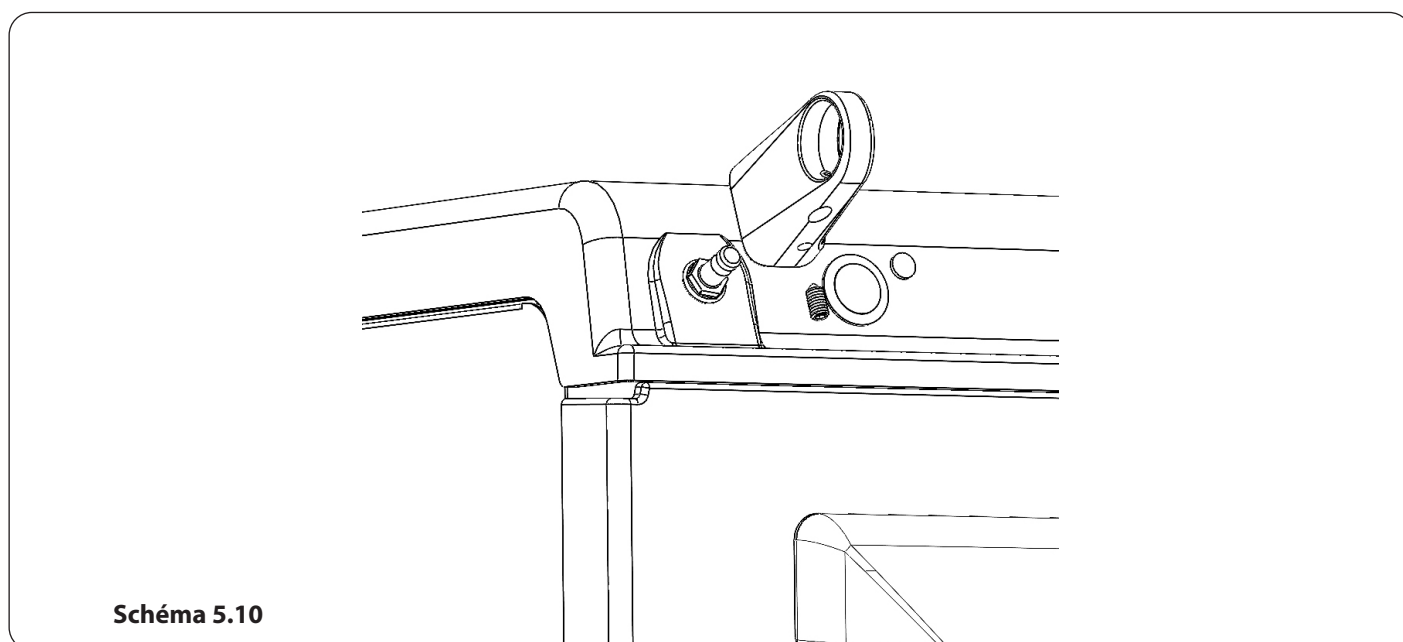

10. Ensuite, la barre, les capuchons d'extrémité et la poignée doivent être installés. Glissez la barre dans les crochets.

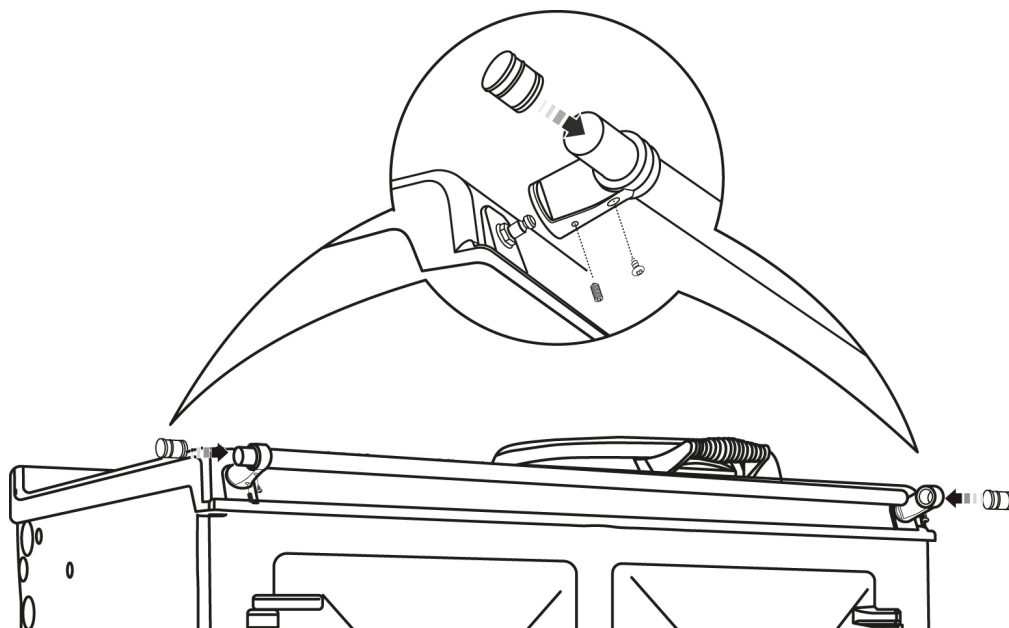


Schéma 5.11

11. Sur les appareils à 5 fours, mettez l'écrou tous fils dans l'extrémité filetée de la barre, puis glissez la barre dans le crochet (en veillant à ce que l'écrou tous fils dépasse du côté droit de la barre de l'armoire chauffante) et vissez les barres entre elles. (**Schéma 5.12**).

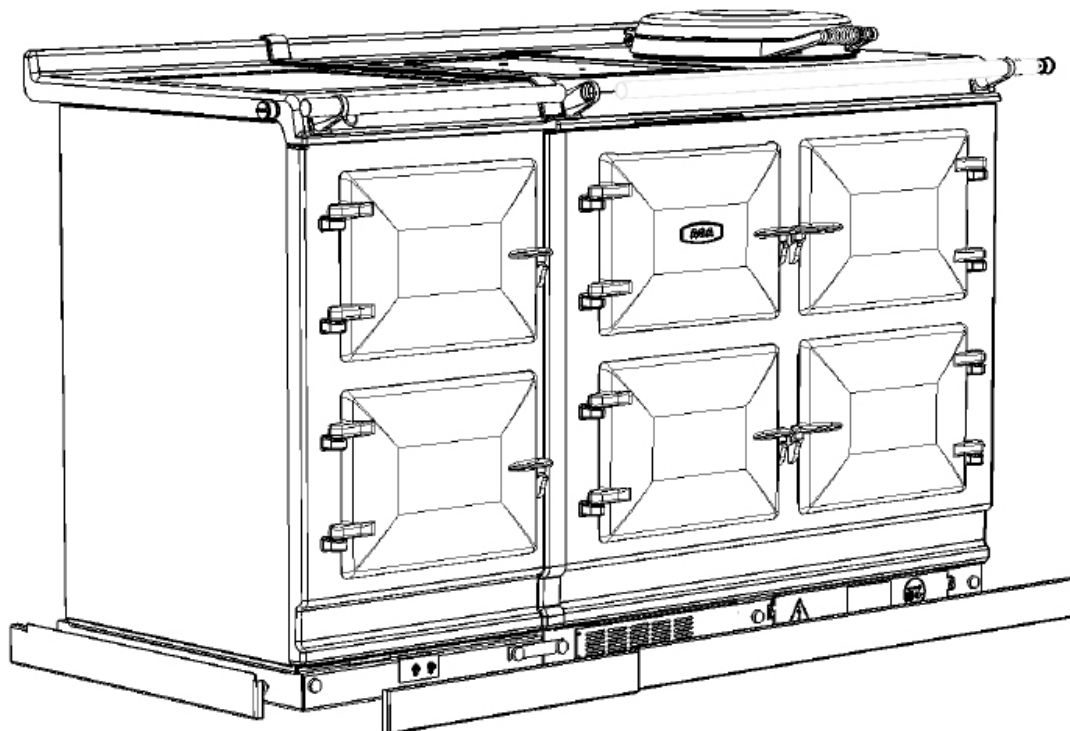



Schéma 5.12

- 12.** Une fois les barres bien en place, verrouillez-les en position en tournant les vis sans tête en dessous de chaque crochet.
- 13.** Une fois les barres verrouillées en position, installez les capuchons d'extrémité. Les capuchons doivent être délicatement poussés jusqu'à ce qu'ils arrivent au même niveau que la face extérieure de chaque support (au besoin, appliquez un peu de lubrifiant tel que du liquide vaisselle sur les joints toriques des capuchons pour faciliter l'installation).
- 14.** Enfin, fixez la façade du socle sur les aimants à l'avant du socle en veillant à ce que sur les appareils à 5 foyers, le côté droit de la façade du socle du module repose contre le côté gauche de la façade du socle de l'AGA eR7i en ne laissant aucun espace entre les deux. Assurez-vous que les façades des socles sont bien centrées et fixées. (**Schéma 5.12**)

Mettez la cuisinière AGA eR7i en service comme indiqué dans les instructions d'installation correspondantes et effectuez des tests de fonctionnement de chacune des fonctionnalités de l'AGA eR7i.

Armoire chauffante AGA

! Vérifiez le fonctionnement après l'entretien

17

AGA eR7i

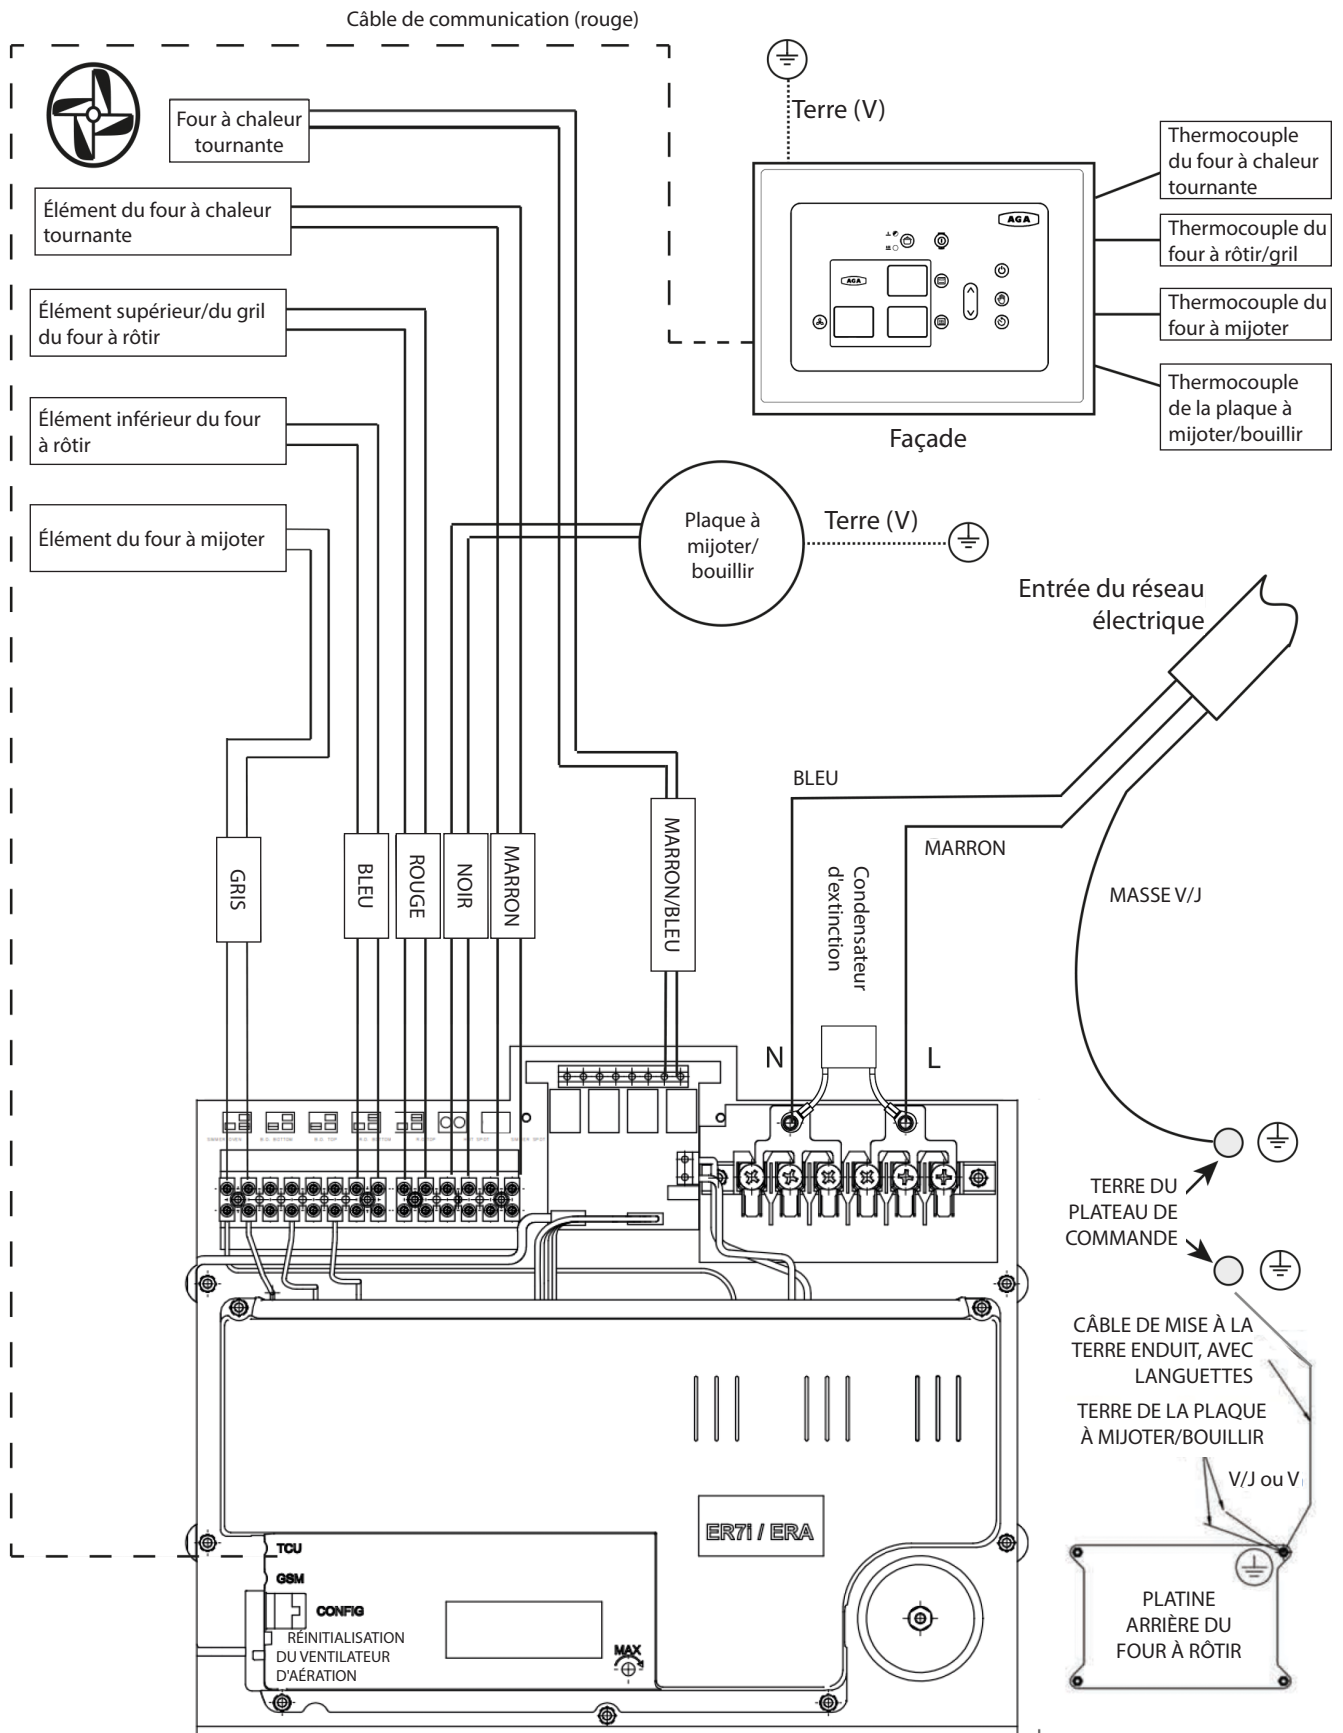


Schéma 6.1

TABLEAU DE COMMANDE PRINCIPAL

Remarques

Remarques

**Pour plus de conseils ou d'informations,
contacter
votre spécialiste AGA local.**

En vertu de la politique d'AGA Rangemaster
d'amélioration continue des produits, la société se réserve
le droit de changer les spécifications et d'apporter des
modifications aux appareils décrits et illustrés, et ce, à
tout moment.



Fabriqué par
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
Angleterre

www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk

