



AGA eR7i

Modellnummern: eR7i 100-3 und eR7i 150-5

Installationsanleitung

WARNUNG!

Lesen Sie sich die Warn- und Vorsichtshinweise am Anfang dieses Abschnitts durch. Wenn die in diesen Anweisungen enthaltenen Informationen nicht befolgt werden, kann dies zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

KEINE Benzin oder andere entzündliche Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts lagern oder verwenden.

Installation und Service müssen von einem qualifizierten Installateur oder einem Dienstleister durchgeführt werden.

WARNUNG! Dieser Herd muss mit einem geeigneten Gerät installiert werden, das eine dauerhafte Trennung der spannungsführenden und Nullleiter ermöglicht. Während Anschluss oder Trennung vor der Ausführung elektrischer Arbeiten muss der Herd dauerhaft von Stromversorgung und Erdung getrennt werden.

VORSICHT: DIESES GERÄT IST SCHWER. ZUM TRANSPORT MÜSSEN GEEIGNETE AUSTRÜSTUNG UND AUSREICHEND PERSONAL EINGESETZT WERDEN, UM SCHÄDEN AM GERÄT ODER AM BODEN ZU VERMEIDEN.

DENKEN SIE DARAN, dass beim Austausch eines Geräteteils ausschließlich Ersatzteile verwendet werden dürfen, die den von uns geforderten Sicherheits- und Leistungsanforderungen entsprechen.

KEINE reparierte oder nachgefertigte Teile verwenden, außer wenn diese eindeutig als von AGA zugelassen gekennzeichnet sind.

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DEM EINSATZ DIESES GERÄTS SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE KÜNFTIGE NUTZUNG AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

Inhalt

3. Gesundheit und Betriebssicherheit

1

4 Installations- voraussetzungen

3

Lieferbedingungen	3
Geräteabmessungen – AGA eR7i 100-3	4
Geräteabmessungen – AGA eR7i 150-5	5
Abstände	6
Stromversorgung – AGA eR7i	7
Induktionskochfeld	7
Stromversorgung – Wärmeschränk	7
Netzkabelführung – AGA eR7i	8
Netzkabelführung - AGA Wärmeschränk	9

5. Installation des Wärmeschranks

10

6. Schaltplan

17

3. Gesundheit und Betriebssicherheit

Verbraucherschutz

Als verantwortungsbewusster Hersteller achten wir darauf, unsere Produkte so zu konzipieren und zu bauen, dass sie bei sachgemäßem Einbau und Verwendung den anzuwendenden Vorschriften zur Bediensicherheit entsprechen.

- ⚠ **Kinder unter 8 Jahren dürfen sich nur unter Aufsicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Reinigungs- und Wartungsarbeiten DÜRFEN NICHT von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.**
- ⚠ **KINDER SIND VOM HERD FERNZUHALTEN, DA MANCHE OBERFLÄCHEN ZU HEISS SEIN KÖNNEN.**
- ⚠ **Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen – Kinder sollten in dem Bereich, in dem das Gerät verwendet wird, nicht allein oder unbeaufsichtigt bleiben. Es sollte ihnen grundsätzlich niemals gestattet werden, auf einem Teil des Geräts zu sitzen oder zu stehen.**
- ⚠ **Verzichten Sie darauf, für Kinder interessante Gegenstände in Schränken zu lagern, die sich über einem Herd oder am Rückwandschutz eines Herdes befinden – Kinder, die im Versuch, Gegenstände zu erreichen, auf einen Herd klettern, können sich schwer verletzen.**
- ⚠ **WARNUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN WÄHREND DES GEBRAUCHS HEISS WERDEN. KINDER SIND FERNZUHALTEN, UM VERBRENNUNGEN UND VERBRÜHUNGEN ZU VERMEIDEN.**
- ⚠ **WARNUNG: Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Achten Sie darauf, die Heizelemente im Inneren des Ofens nicht zu berühren.**
- ⚠ **WARNUNG: Entfernen Sie vor dem Öffnen alle Rückstände von den Herdplattenabdeckungen.**
- ⚠ **WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung einer von AGA nicht zugelassenen externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung bestimmt.**
- ⚠ **ACHTUNG: Der Kochvorgang muss beaufsichtigt werden. Kurze Kochvorgänge müssen durchgehend beaufsichtigt werden.**
- ⚠ **WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf den Kochfeldern ab.**
- ⚠ **WARNUNG: Die Zubereitung auf einem Kochfeld mit heißem Fett oder Öl kann gefährlich sein und einen Brand verursachen. Versuchen Sie NIEMALS, einen Brand mit Wasser zu löschen. Immer zuerst das Gerät ausschalten und das Feuer ersticken, z. B. mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.**
- ⚠ **WICHTIG: Öl stellt eine Brandgefahr dar. Lassen Sie Pfannen mit Öl oder Fett während der Aufwärm- oder Kochzeit NIEMALS unbeaufsichtigt.**

- ⚠ **Füllen Sie die Pfanne nie zu mehr als einem Drittel mit Fett oder Öl.**
- ⚠ **Tragen Sie angemessene Kleidung – Während der Verwendung des Geräts sollten niemals lockere oder herabhängende Kleidungsstücke getragen werden.**
- ⚠ **Installation und Wartung müssen von einem qualifizierten Installateur oder einem Dienstleister durchgeführt werden.**
- ⚠ **WARNUNG! Dieser Herd muss mit einem geeigneten Gerät installiert werden, das eine dauerhafte Trennung der spannungsführenden und Nullleiter ermöglicht. Während Anschluss oder Trennung vor der Ausführung elektrischer Arbeiten muss der Herd dauerhaft von Stromversorgung und Erdung getrennt werden.**
- ⚠ **Ist ein Stromkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.**

Dieses Gerät arbeitet einphasig. Für die Anpassung an 2- oder 3-Phasen-Installationen muss ein optionales Adapter-Kit erworben werden (Teile-Nr. AE4M280354).

- ⚠ **Reinigen Sie Ihren Herd NICHT mit Dampfstrahl.**
- ⚠ **Installieren Sie den Herd zur Vermeidung von Überhitzungen nicht hinter einer Dekotür.**
- ⚠ **Informationen zur korrekten Installation der Ofenbleche finden Sie in der Bedienungsanleitung.**
- ⚠ **Benutzen Sie zum Reinigen der Emailleflächen KEINE Scheuerschwämme, ätzenden Mittel, Ofenreiniger oder Metallschaber.**
- ⚠ **WICHTIG: AGA empfiehlt, von der Vitreous Enamel Association (VEA) zugelassene Reiniger zum Reinigen der Glasemailleflächen dieses Produkts zu verwenden.**
- ⚠ **Ofentüren gehören NICHT in eine Spülmaschine**
- ⚠ **Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.**

Herdsockel bzw. Herdboden

OBERFLÄCHENEINHEITEN ODER BEREICHE IN DER NÄHE VON OBERFLÄCHENEINHEITEN NICHT BERÜHREN
– Oberflächeneinheiten können auch dann heiß sein, wenn sie dunkel aussehen. In der näheren Umgebung von Oberflächeneinheiten befindliche Bereiche können heiß genug werden, um Verbrennungen zu verursachen. Oberflächenbereiche und ihre Umgebung während und nach der Verwendung nicht berühren und darauf achten, dass Kleidung und andere entflammable Materialien erst dann mit ihnen in Kontakt kommen, wenn ausreichend Zeit zum Abkühlen verstrichen ist. Zu diesen Bereichen gehören

(Bestimmung der Bereiche – beispielsweise die Kochplatte und zur Kochplatte hin gewandte Oberflächen)

Der Untergrund bzw. Sockel, auf dem der Herd aufgestellt werden soll, muss horizontal sein und das Gesamtgewicht des Geräts tragen können.

Die vordere Sockelblende ist abnehmbar und darf von Bodenbelägen oder Fliesen nicht blockiert werden. Bei Bedarf muss der Herd um die Breite der Fliese höher gestellt werden, damit die Sockelblende abgenommen werden kann.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung mit/Wissen über ein solches Gerät benutzt werden, sofern sie eine Einweisung in die sichere Bedienung des Geräts erhalten haben und die möglichen Gefahren kennen.

Das Gerät kann einige der nachfolgend angegebenen Materialien enthalten. Es obliegt dem Benutzer/Installateur, dafür zu sorgen, dass bei einer etwaigen Handhabung dieser Art Teile, die aufgeführten Materialien enthalten und somit als gesundheits- bzw. sicherheitsgefährdend interpretierbar sind, die erforderliche persönliche Schutzbekleidung getragen wird. Weitere Informationen sind den Abschnitten unten zu entnehmen.

Kleb- und Dichtstoffe

Sind mit entsprechender Vorsicht zu behandeln. Wenn sie sich noch im flüssigen Zustand befinden, sind Gesichtsmaske und Einmalhandschuhe zu tragen.

Textilglas, Mineralwolle, Isoliermaterialien, Keramikfasern

Kann bei Einatmung gesundheitsgefährdend sein und zu Reizungen von Haut, Augen, Nase und Hals führen. Bei der Handhabung sind ein Einatmen sowie jedwede Berührung mit Haut und Augen unbedingt zu vermeiden. Tragen Sie Einweghandschuhe, Schutzmaske und Schutzbrille. Nach der Handhabung Hände und andere mit dem Stoff in Berührung geratene Körperteile gründlich waschen. Zur Staubminderung ist bei einer Entsorgung ausreichend Wasser zu sprühen. Dafür sorgen, dass die Teile absolut dicht eingewickelt werden.

Allgemein

- Decken Sie im Brandfall die Pfanne bzw. den Topf mit einem Deckel ab und schalten Sie die Stromversorgung AUS.
- Versuchen Sie, die Flammen auf dem Kochfeld zu ersticken, anstatt die Pfanne bzw. den Topf nach draußen zu tragen.
- Verbrennungen und Brandwunden entstehen fast ausnahmslos durch den Versuch, eine brennende Pfanne aufzuheben und ins Freie zu bringen.

Frittieren

- Verwenden Sie eine tiefe Pfanne, die für die jeweilige Kochzone ausreichend groß ist.

4 Installations- voraussetzungen

DIESES GERÄT MUSS VON EINEM FACHKUNDIGEN TECHNIKER INSTALLIERT WERDEN, DER IM WERK EINE SPEZIELLE SCHULUNG ZU DEM PRODUKT ERHALTEN HAT UND DER ÜBER DIE NOTWENDIGE AUSRÜSTUNG VERFÜGT.

Abgesehen von spezifischen Ausnahmen unterliegt die Installationen jeder Art von AGA Herd den jeweiligen Anweisungen, die in der aktuellen Ausgabe der Gebäudevorschriften aufgeführt sind. Darüber hinaus ist gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen, die separat beantragt werden sollte.

Bei der Installation müssen alle relevanten IET-Schaltungs- und Gebäudevorschriften beachtet werden. Dabei sollten auch die vor Ort geltenden Vorschriften beachtet werden.

In Ihrem eigenen Interesse und zur korrekten Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Geräte von einem autorisierten AGA-Fachbetrieb oder -Vertragshändler gemäß den maßgeblichen Vorschriften installiert werden.

Lieferbedingungen

- Der AGA eR7i wird auf 1 Palette geliefert
- Der AGA eR7 mit Wärmeschrank wird auf 2 Paletten geliefert.

Es muss genügend Platz in der Küche sein, um am Gerät mit einer Stellfläche von 1005 mm x 740 mm arbeiten zu können. Anhand eines Holzmodells (Platte auf Schwenkrollen) in der Größe 1005 mm x 740 mm kann überprüft werden, ob der AGA eR7i in aufgebautem Zustand über das Grundstück in die Küche transportiert werden kann und durch die Türen passt. Es ist auch zu bedenken, dass das Gerät selbst 960 mm hoch ist, auf der Palette stehend beträgt die Gesamthöhe 1100 mm. Höhere Hindernisse könnten ein Problem darstellen.

Falls die Platte/das Holzmodell über das Grundstück transportiert werden kann und durch die Türen passt, kann der AGA eR7i ohne weitere Arbeiten wie beabsichtigt installiert werden.

Geräteabmessungen – AGA eR7i 100-3

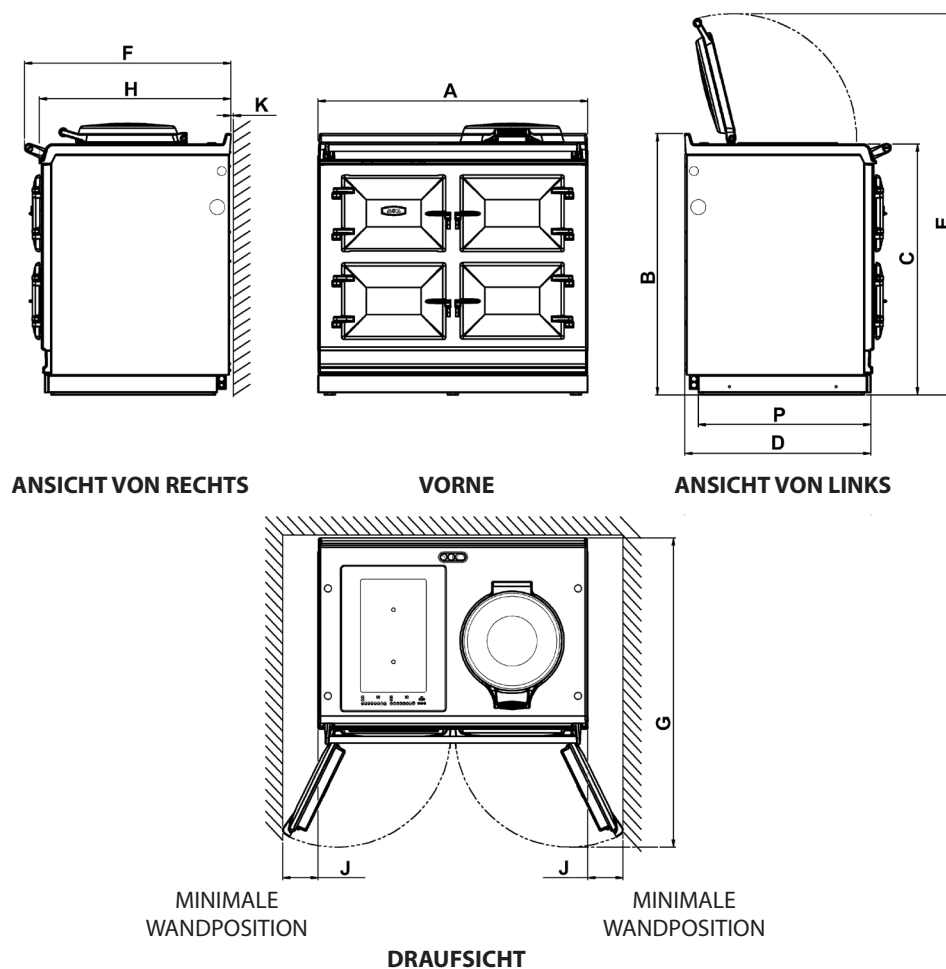


Abb.4.1

DESN 517781

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
mm	987	960	915	680	1388	760	1145	698	125	10	511	882	35	630	476	816	985

Herdabmessungen

Bei der Vermessung der Stellfläche für einen Herd müssen die tatsächlichen Sicherheitsabstände des "Gerätekörpus" zu den in den Abbildungen genannten Maßangaben um 10mm vergrößert werden. Auf diese Weise berücksichtigt der Sicherheitsabstand auch die naturbedingten Maßabweichungen, die mit großen Gussteilen verbunden sind. Besonders die Breite über die Gerätevertiefung könnte kritisch werden.

GEWICHT DES GERÄTS

Modell: AGA eR7i – 310 kg

Geräteabmessungen – AGA eR7i 150-5

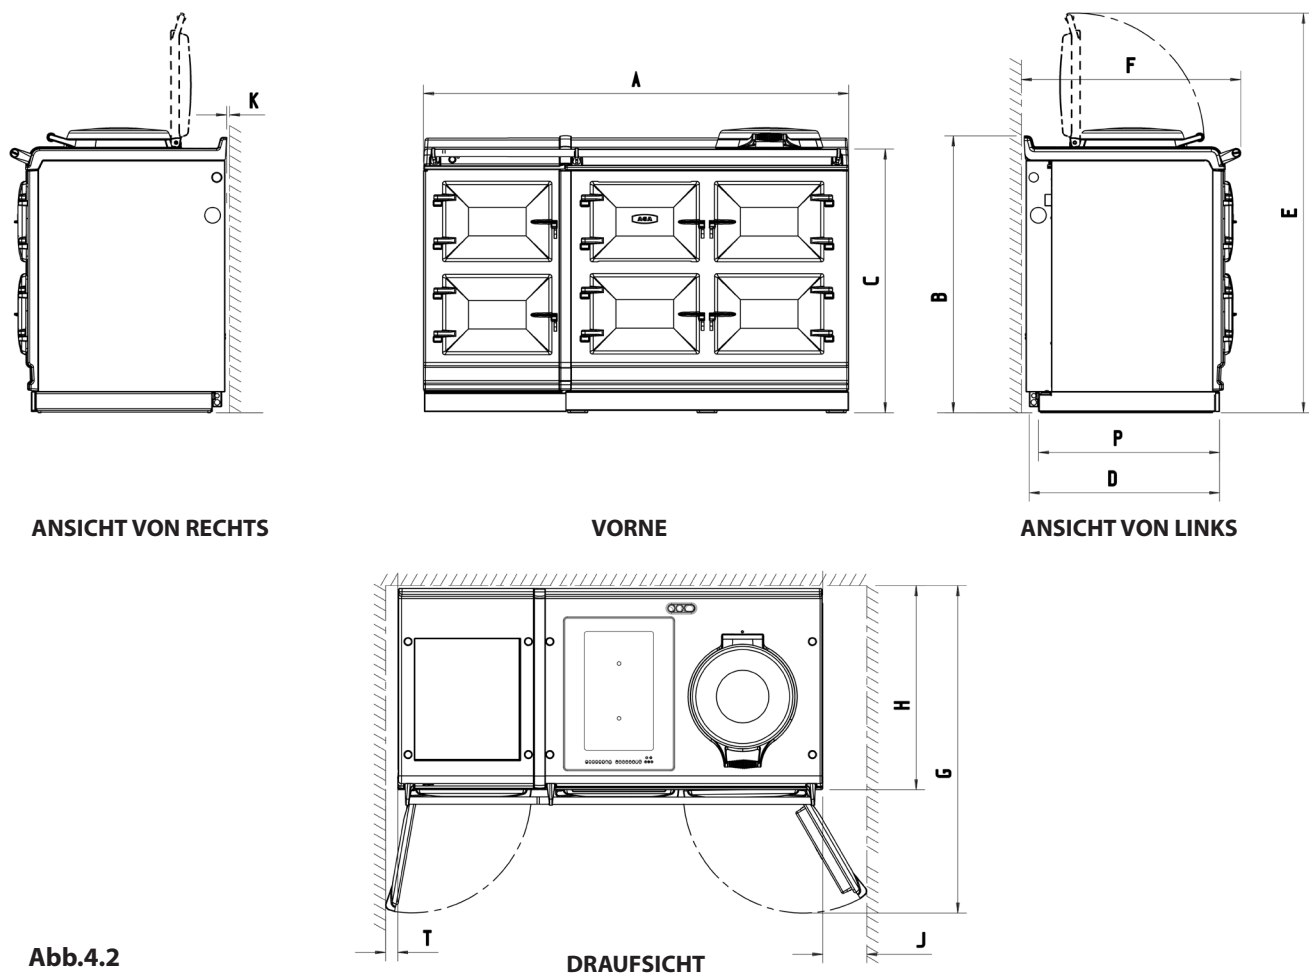


Abb.4.2

DESN 517782

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
mm	1478	960	915	680	1388	760	1145	698	125	10	1002	882	35	630	476	816	985	45

Herdabmessungen

Bei der Vermessung der Stellfläche für einen Herd müssen die tatsächlichen Sicherheitsabstände des "Gerätekörpus" zu den in den Abbildungen genannten Maßangaben um 10mm vergrößert werden. Auf diese Weise berücksichtigt der Sicherheitsabstand auch die naturbedingten Maßabweichungen, die mit großen Gussteilen verbunden sind. Besonders die Breite über die Gerätevertiefung könnte kritisch werden.

GEWICHT DES GERÄTS

Modell: AGA eR7i – 310 kg

Wärmeschränk - 110 kg

Abstände

Der komplette Herd wird auf dem Boden montiert und der Aufstellort für das Gerät muss folgende Mindestmaße besitzen:-

Ein Mindestabstand von 60 mm muss oberhalb des hochgestellten Isolierdeckelgriffs frei bleiben.

Seitenabstände Eine Lücke von 3 mm ist auf beiden Seiten zwischen der oberen Platte des Herds und den angrenzenden Arbeitsflächen erforderlich, die eventuell noch montiert werden sollen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die obere Platte noch einwandfrei entfernt werden kann, falls dies später einmal notwendig werden sollte.

Wird der Herd vor Seitenwänden aufgestellt, ist auf der rechten und linken Seite ein Abstand von 125mm notwendig, damit die Backofentüren noch zugänglich bleiben.

Wenn der AGA Herd in einer Mauernische aufgestellt werden soll, muss der Mindestabstand um mindestens 10 mm vergrößert werden, um auch Platz für schräge Wände zu berücksichtigen.

Außerdem muss ein Mindestabstand von 1000 mm vor dem Herd frei bleiben, damit er bedient werden kann.

Herdsockel bzw. Herdboden

Der Untergrund bzw. Sockel, auf dem der Herd aufgestellt werden soll, muss horizontal sein und das Gesamtgewicht des Geräts tragen können. Die Bodenfläche des eingebauten AGA-Sockels muss eben sein und sich über der Fußbodenhöhe befinden, damit Wartungsarbeiten durchgeführt werden können.

Die vordere Sockelblende ist abnehmbar und darf von Bodenbelägen oder Fliesen nicht blockiert werden. Bei Bedarf muss der Herd um die Breite der Fliese höher gestellt werden, damit die Sockelblende abgenommen werden kann. Durch die angebrachten Keile wird ein Kippen und Schaukeln verhindert.

Fliesen

Wenn der Herd in eine Wandnische oder vor eine Wand aufgestellt werden soll, die gefliest werden soll, dürfen die Fliesen unter keinen Umständen auf die obere Platte des Herds überstehen. Der Zugang zum Entfernen der Kochplatte muss frei bleiben, damit eine spätere Wartung ungehindert möglich ist.

Zwischen der Rückseite der Abdeckplatte und der Wand hinter dem Gerät muss ein Zwischenraum von mindestens 10 mm eingehalten werden.

Stromversorgung – AGA eR7i

⚠️ WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

DIESES GERÄT IST FÜR DIE AUF DEM TYPENSCHILD ANGEGEBENE BETRIEBSSPANNUNG VORGESEHEN. DAS SCHILD BEFINDET SICH HINTER DER SOCKELBLENDE.

WENN DAS STROMKABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER, EINEM SERVICETECHNIKER ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON AUSGETAUSCHT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.

In der Nähe des Geräts wird ein 1-Phasen-Anschluss mit 32 A und 230 V oder ein 3-Phasen-Anschluss mit 400 V und mindestens 16 A Absicherung pro Phase bei 50 Hz benötigt. Bei einphasigen Anschlüssen ist eine Kabelgröße von mindestens 6 mm² zwischen Kabelanschluss des Herds und Hauptstromverteiler des Hauses zu nutzen. Externe Kabel zum Gerät müssen über das mitgelieferte Stromkabel verlegt werden. Dabei sind die geltenden Vorschriften und alle vor Ort geltenden Bestimmungen zu berücksichtigen. Wenn Kabel gekürzt werden, müssen neue Aderendhülsen auf die abisolierten Leiter aufgesetzt werden.

Beim Anschließen des Geräts an die Stromversorgung muss eine Vorrichtung zur vollständigen elektrischen Trennung des Geräts vorgesehen werden. Dabei muss es sich um einen mehrpoligen Schalter handeln, der eine Kontakttrennung von mindestens 3mm an allen Polen ermöglicht.

Der Trennschalter darf sich nicht unmittelbar über dem Herd befinden, sondern muss in 2 Metern Abstand vom Gerät angeordnet werden.

Der Trennschalter kann getrennt vom Anschluss angeordnet sein.

Der Netzanschlusspunkt muss in den in **Abb. 4.3** abgebildeten Bereichen zugänglich sein, damit die Kabel verlegt werden können.

Bei 2- oder 3-Phasen-Installationen kann ein optionales Adapterkit bestellt werden (Teilenr. AE4M280354).

Induktionskochfeld

Es ist eine zusätzliche, separate 1-Phasen-Stromversorgung erforderlich.

Stromversorgung mit 230 V ~ 50Hz, 13 Amp, wie eine gesonderte Speisung mit Sicherung.

Stromversorgung – Wärmeschränk

DER WÄRMESCHRÄNK-ZUSATZ ERFORDERT EINE SEPARATE 1-PHASEN-STROMVERSORGUNG.

⚠️ WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

DIESES GERÄT WURDE FÜR DIE AUF DEM TYPENSCHILD ANGEGEBENE SPANNUNG KONZIPIERT. ES BEFINDET SICH AUF EINER AUSZIEHLADE IN DER BODENPLATTE DES WÄRMESCHRANKS OBERHALB DES SOCKELS.

WENN DAS STROMKABEL BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER, EINEM SERVICETECHNIKER ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON AUSGETAUSCHT WERDEN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.

Für dieses Gerät ist eine abgesicherte Stromversorgung mit 230V DC, 50 Hz und 3 A erforderlich (mit Ausnahme des AGA-Wärmeschränkmodells mit Induktionskochfeld; Informationen zur Stromversorgung dieses Modells finden Sie in der Anleitung für das entsprechende AGA-Induktionskochfeldmodell). Externe Kabel zum Gerät müssen über das mitgelieferte Stromkabel verlegt werden. Dabei sind die geltenden Vorschriften und alle vor Ort geltenden Bestimmungen zu berücksichtigen.

Beim Anschließen des Geräts an die Stromversorgung muss eine Vorrichtung zur vollständigen elektrischen Trennung des Geräts vorgesehen werden, vorzugsweise durch einen abgesicherten zweipoligen Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in beiden Polen.

Der Trennschalter darf sich nicht unmittelbar über dem Wärmeschränk befinden, sondern muss in 2 Metern Abstand vom Gerät angebracht werden.

Stromversorgung – AGA-Wärmeschränkmodell mit Induktionskochfeld, Informationen siehe Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Geräts.

Netzkabelführung – AGA eR7i


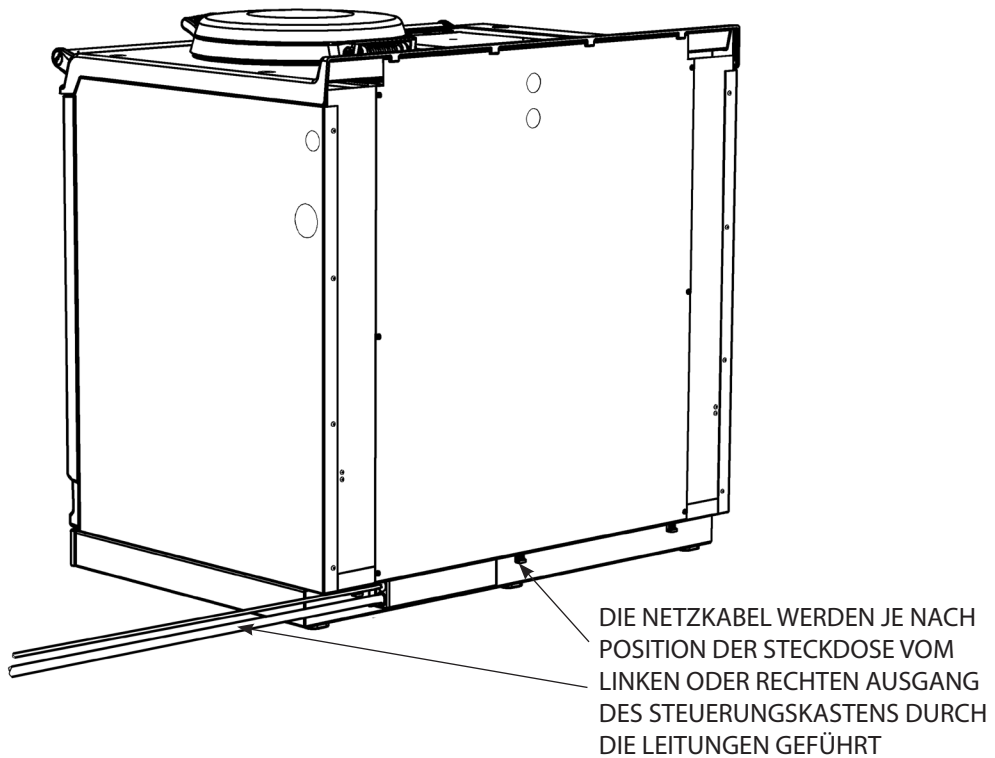


Abb.4.3

DESN 517783

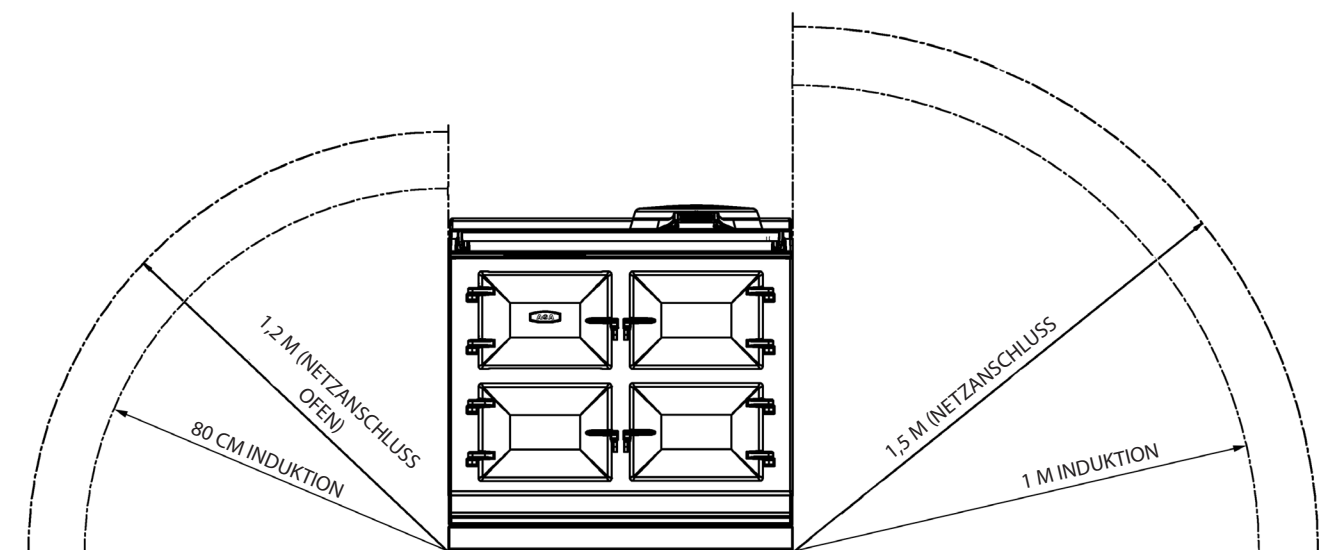

DER NETZANSCHLUSSPUNKT MUSS INNERHALB DER DARGESTELLTEN ZONEN LIEGEN

Abb.4.4

DESN 517784

Netzkabelführung - AGA Wärmeschränk

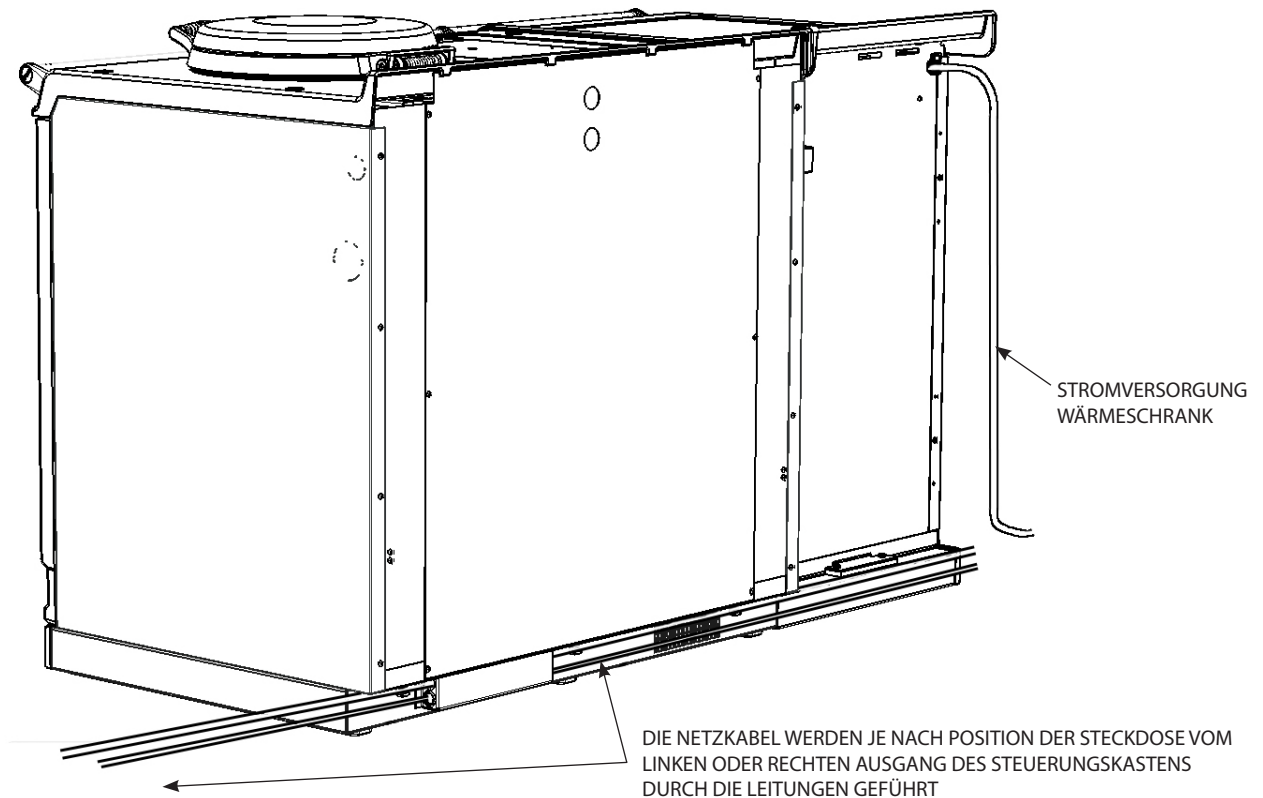


Abb.4.6

DESN 517785

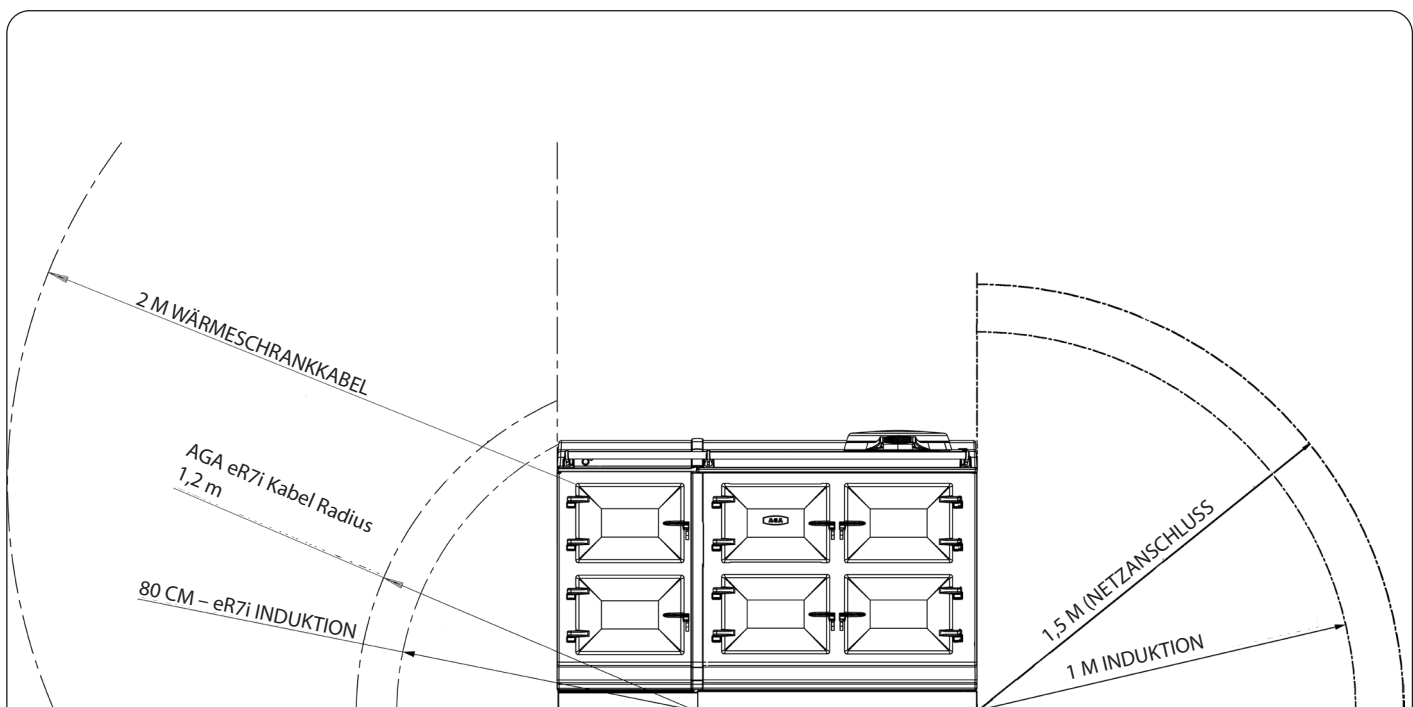


Abb.4.5

DESN 517786

5. Installation des Wärmeschrankes

HINWEIS: Der AGA Wärmeschrank sollte zusammen mit der Abdeckplatte in aufgebockter Stellung geliefert werden **(mit Ausnahme der Modelle mit Induktionskochfeld, bei denen die Oberseite vollständig heruntergeklappt ist)**. Dies ermöglicht es, das komplette Gerät auf seinen Sockel gleiten zu lassen, ohne dass die Abdeckplatten zusammenstoßen, wenn der AGA e7i daneben steht. Die Abdeckplatte des Wärmeschrankes sollte auf ihre korrekte Höhe heruntergekurbelt werden, sobald das Gerät seine endgültige Stellung einnimmt.

Bei Modellen mit Induktionskochfeld müssen die Verstellmuttern der Abdeckplatte nach oben gedreht werden, bevor der Wärmeschrank auf dem Sockel montiert werden kann, damit zwischen den beiden Abdeckplatten ein ausreichender Abstand gewährleistet ist.

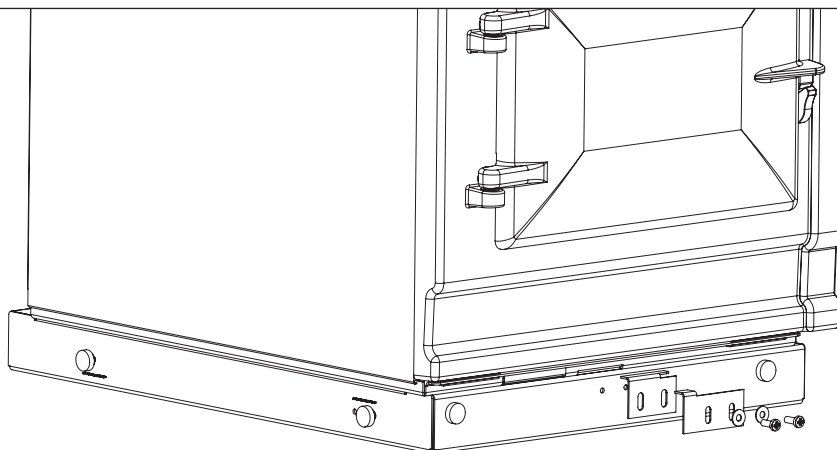


Abb.5.1

DESN 517788

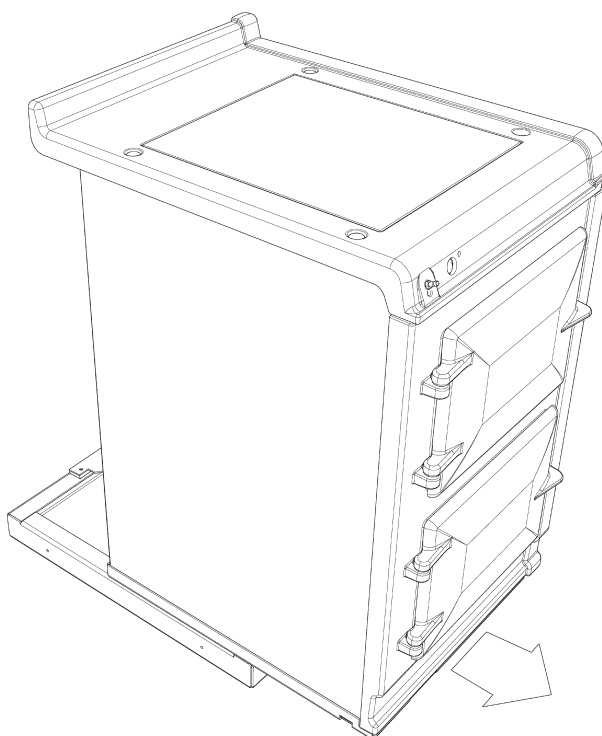


Abb.5.2

1. Lösen Sie den Wärmeschrank vom Sockel, indem Sie zwei Schrauben und die Haltelasche vom Sockel abnehmen (**Abb. 5.1**), schieben Sie den Wärmeschrank nach vorn aus der hinteren Halterung (**Abb. 5.2**).

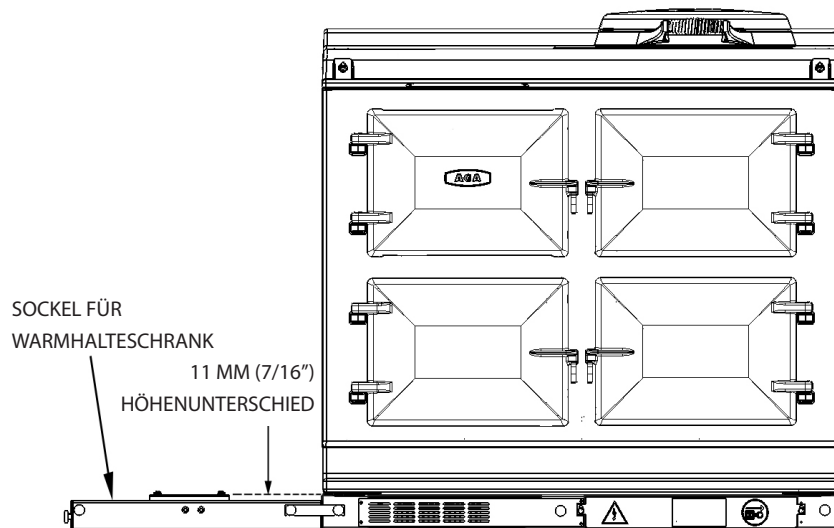


Abb.5.3

2. Stellen Sie den Sockel neben dem AGA eR7i auf. Zwischen den beiden Sockeln darf keine Lücke mehr sein (**Abb. 5.3**).

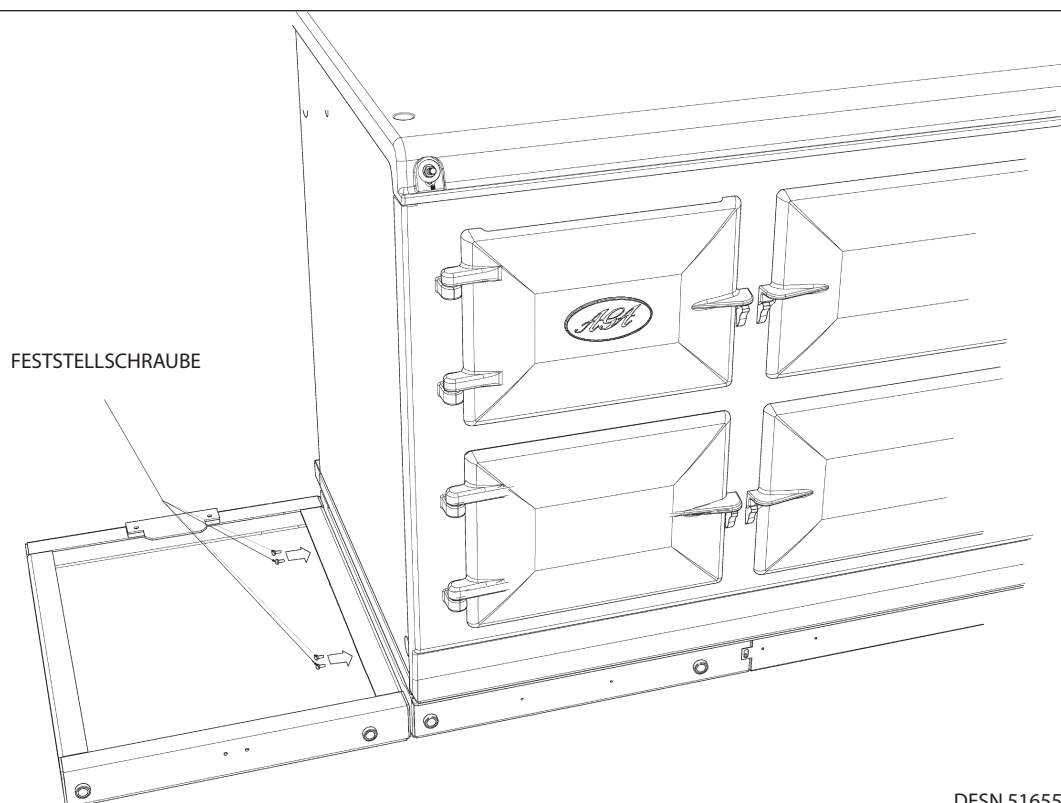


Abb.5.4

DESN 516550

Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Sockel korrekt steht, und überprüfen Sie auch, ob der Höhenunterschied zwischen dem Sockel des Wärmeschrankes und dem Sockel des AGA eR7i korrekt ist $\frac{7}{16}$ " (11 mm). Korrigieren Sie die Sockelhöhe ggf. mit den Unterlegscheiben an jeder Ecke.

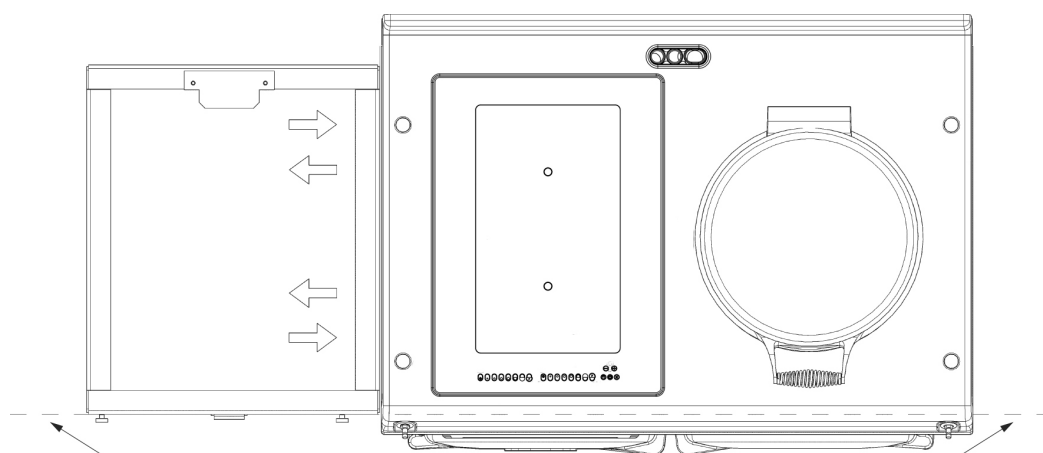


Abb.5.5

KONTROLLIEREN SIE DIE DIREKTE AUSRICHTUNG BEIDER SOCKEL MIT EINEM RICHTLINEAL

3. Schrauben Sie den Sockel des Wärmeschrankes mit den mitgelieferten M6-Schrauben und Unterlegscheiben

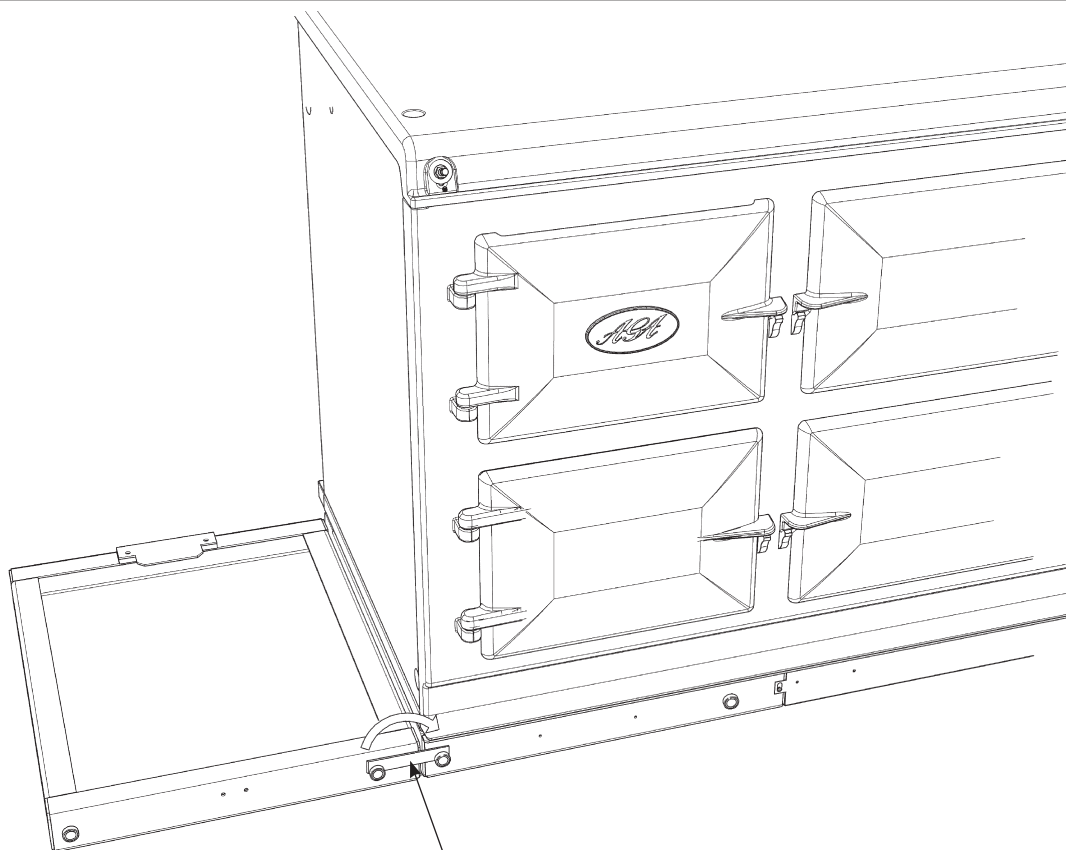


Abb.5.6

HAKEN SIE DIE VORDERE VERBINDUNGSHALTERUNG EIN, UM DIE BEIDEN SOCKEL ANEINANDER ZU BEFESTIGEN

DESN 516567

am Sockel des AGA eR7i an (**Abb. 5.4**). Bringen Sie die Feststellschraube im Sockel an.

4. Führen Sie ein Richtlineal entlang der Vorderseite des AGA eR7i-Sockels, um sicherzustellen, dass die Vorderseiten beider Sockel direkt am Richtlineal anliegen. (**Abb. 5.5**)

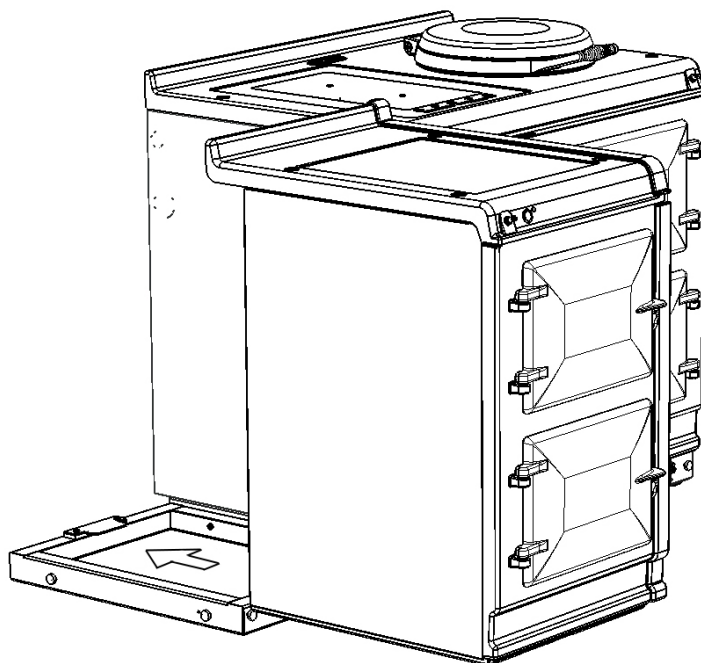


Abb.5.7



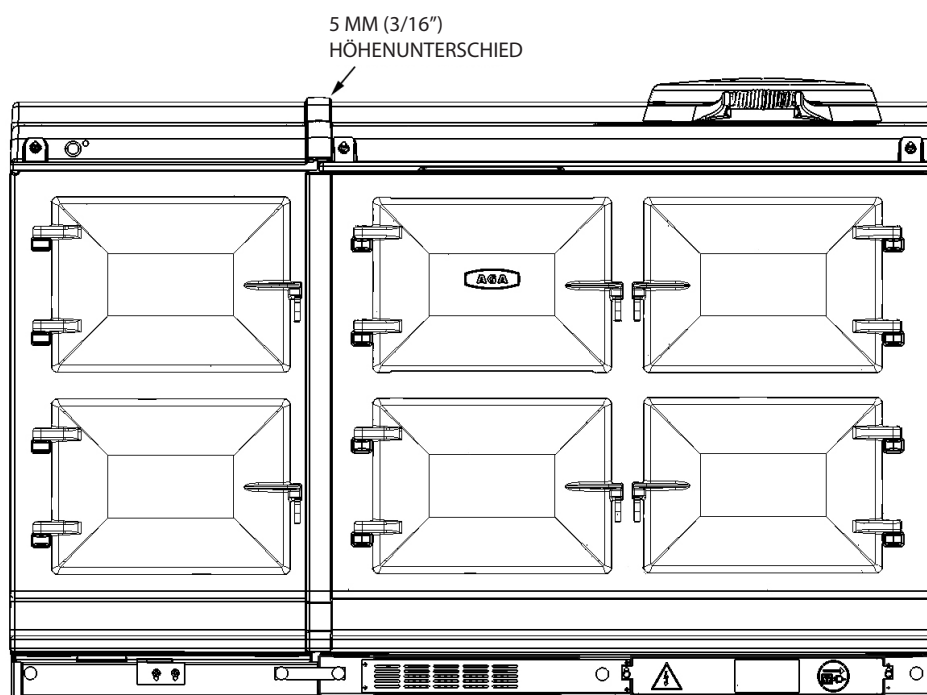


Abb.5.8

5. Nun lässt sich die vordere Verbindungslasche über den beiden Topfmagneten einhängen. Dadurch rasten die beiden Sockel ineinander ein. (**Abb. 5.6**)
6. Schieben Sie den Wärmeschrank auf den Sockel, bis die hintere Haltelasche vollständig in die Aussparung im Geräteboden einrastet. (**Abb. 5.7**). Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt auf dem Sockel steht. Falls ja, kann die vordere Haltelasche in die Aussparung an der Unterseite der Bodenplatte eingeklinkt werden. Wenn die vordere Haltelasche richtig eingerastet ist, können Sie beiden M6-Schrauben festziehen, um die Teile in Einbaulage zu fixieren.

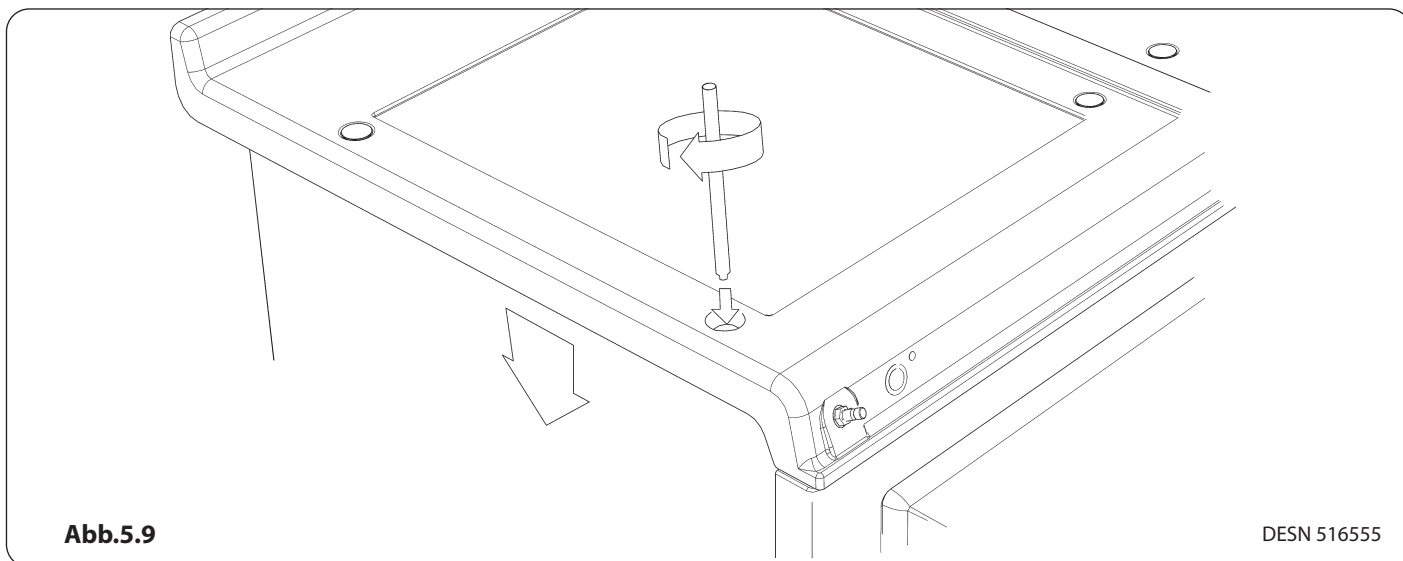

7. Die Abdeckplatte des Wärmeschrankes ist $\frac{3}{16}$ " (5 mm) höher angelegt als die Abdeckplatte des AGA eR7i. Dadurch werden während des Einbaus Schäden an der

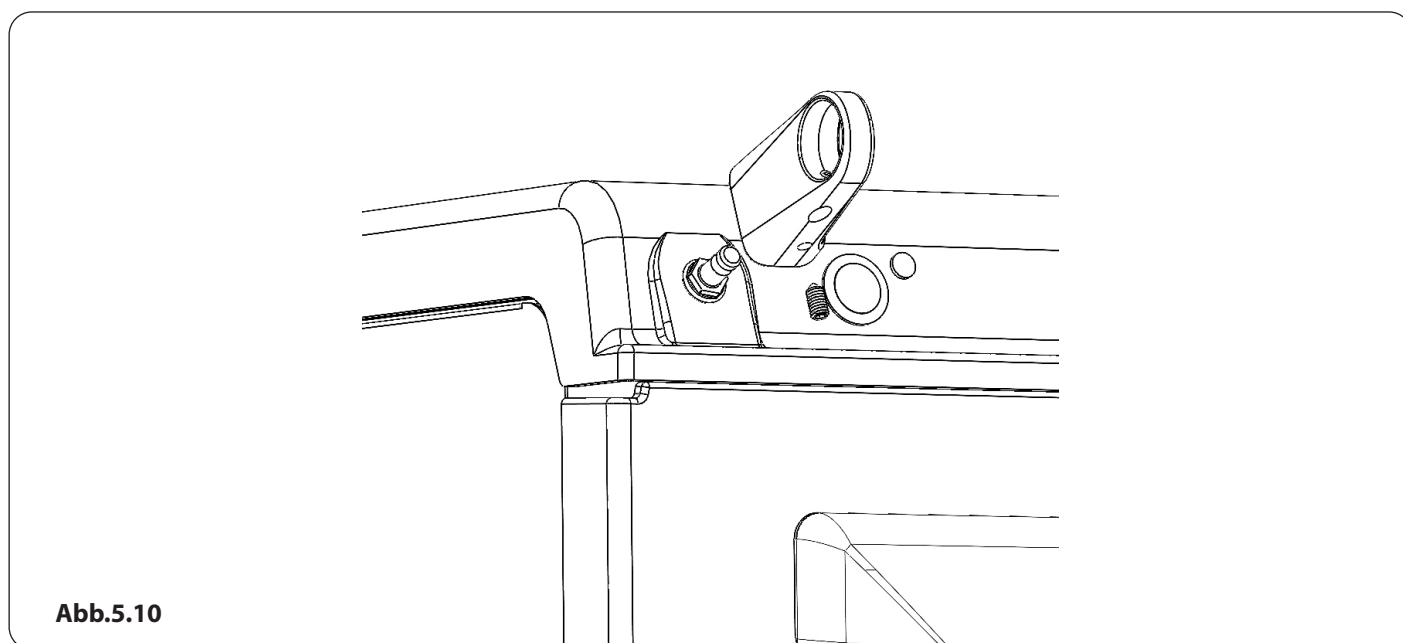

Emaile vermieden. Senken Sie die Abdeckplatte mit den Verstellmuttern (**Abb. 5.8** und **Abb. 5.9**).

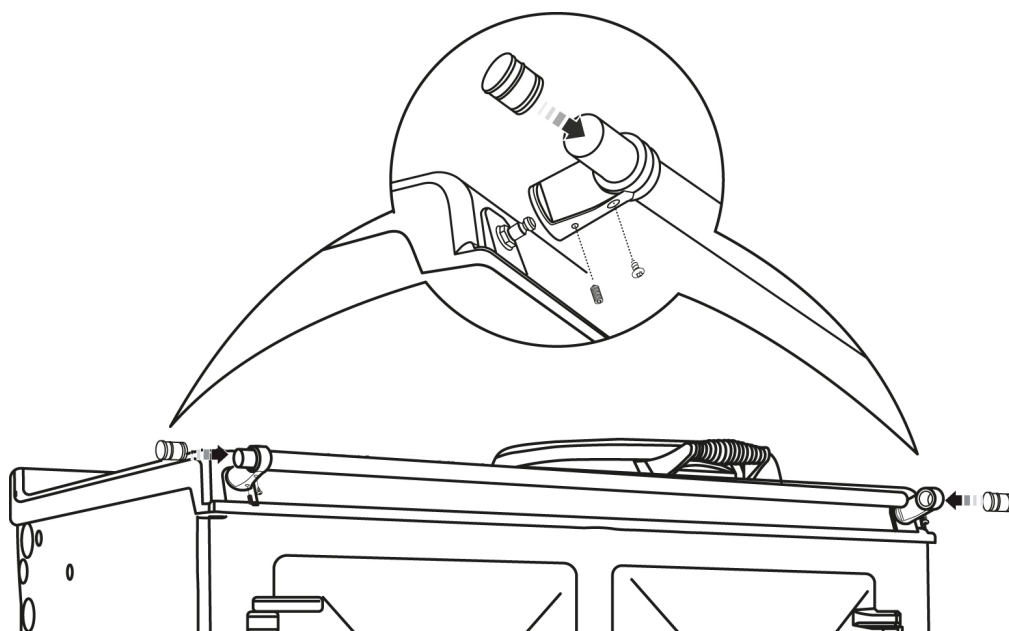


Abb.5.11

8. Die Verstellmuttern der Abdeckplatte vorsichtig mithilfe des Werkzeugs für Verstellmutter absenken, bis sich die Abdeckplatte in der erforderlichen Höhe befindet und sichergestellt ist, dass die Oberfläche bündig mit der Höhe des AGA eR7i abschließt. (**Abb. 5.9**).

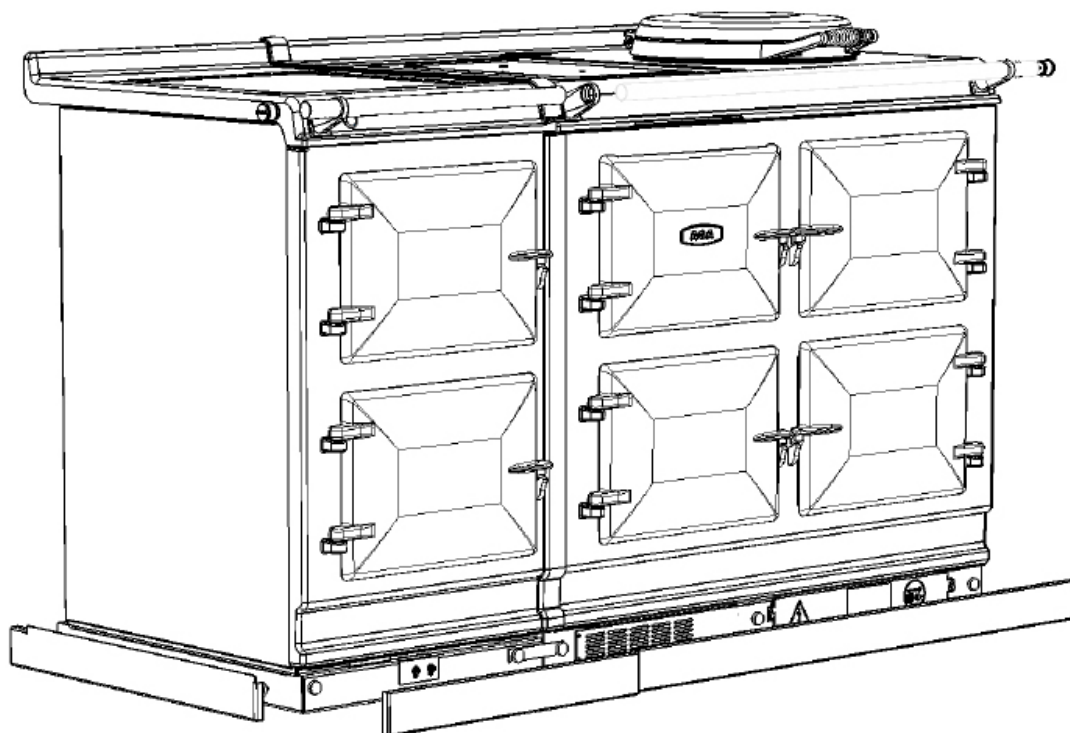


Abb.5.12

Ist eine Wartung erforderlich, muss die Abdeckplatte abgenommen werden, indem die Verstellmuttern ca. $\frac{3}{16}$ " (5 mm) weit angehoben werden. Nun lässt sich die Abdeckplatte problemlos abnehmen, ohne Schäden an den emaillierten Oberflächen zu verursachen.

Beim Abnehmen der Abdeckplatte sollte der Kabelstrangstecker vom Hauptkabelstrang am Anschlusspunkt an der linken Vorderseite des Geräts unter der Formex-Blende getrennt werden.

9. Bringen Sie die Halterung für den Handlauf am Befestigungsbolzen an, der sich an der oberen Platte befindet. Verschrauben Sie ihn durch Festziehen der Madenschraube ganz nah am Gerät. (**Abb. 5.10**).
10. Anschließend müssen die Endkappen und der Handlauf montiert werden. Führen Sie den Handlauf durch die Handlaufhalterungen hindurch.
11. Montieren Sie bei 5 Ofengeräten die Gewindestange in das Gewindeende des Handlaufs. Führen Sie danach den Handlauf durch die Halterung (dabei darauf achten, dass die Gewindestange auf der rechten Seite des Wärmeschränk-Handlaufs hervorragt), und schrauben Sie denn Handlaufteile zusammen. (**Abb. 5.12**).
12. Wenn sich der zusammengefügte Handlauf im rechten Winkel montiert ist, fixieren Sie die Handlaufposition durch Festziehen der Madenschrauben an der Unterseite jeder Handlaufhalterung.
13. Bringen Sie die Abdeckkappen an, wenn der Handlauf fest montiert ist. Schieben Sie die Abdeckkappen vorsichtig auf die Endstücke, bis sie mit der Außenfläche jeder Halterung bündig sind (eine Gleithilfe wie z.B. Spülmittel an den O-Ringen der Abdeckkappen erleichtert diesen Montageschritt).
14. Zum Schluss montieren Sie die Sockelblende an den Magneten, die sich an der Sockelfront befinden. Achten Sie dabei darauf, dass bei Geräten mit 5 Öfen die rechte Seite der Modulsockelblende direkt an die linke Seite der Sockelblende des AGA eR7i anschlägt und keine Lücke dazwischen verbleibt. Achten Sie darauf, dass die Sockelblenden mittig montiert sind und an keinem Gerät überstehen. (**Abb. 5.12**)


Nehmen Sie den AGA eR7i entsprechend der Beschreibung in der jeweiligen Installationsanleitung in Betrieb und testen Sie alle Funktionen des AGA eR7i.

6. Schaltplan

AGA WÄRMESCHRANK

⚠ Achtung: Alle Leitungen vor dem Trennen markieren.
Verschaltungsfehler während der Wartung der Steuerung können eine unsachgemäße und gefährliche Funktion nach sich ziehen.

⚠ Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion nach der Wartung

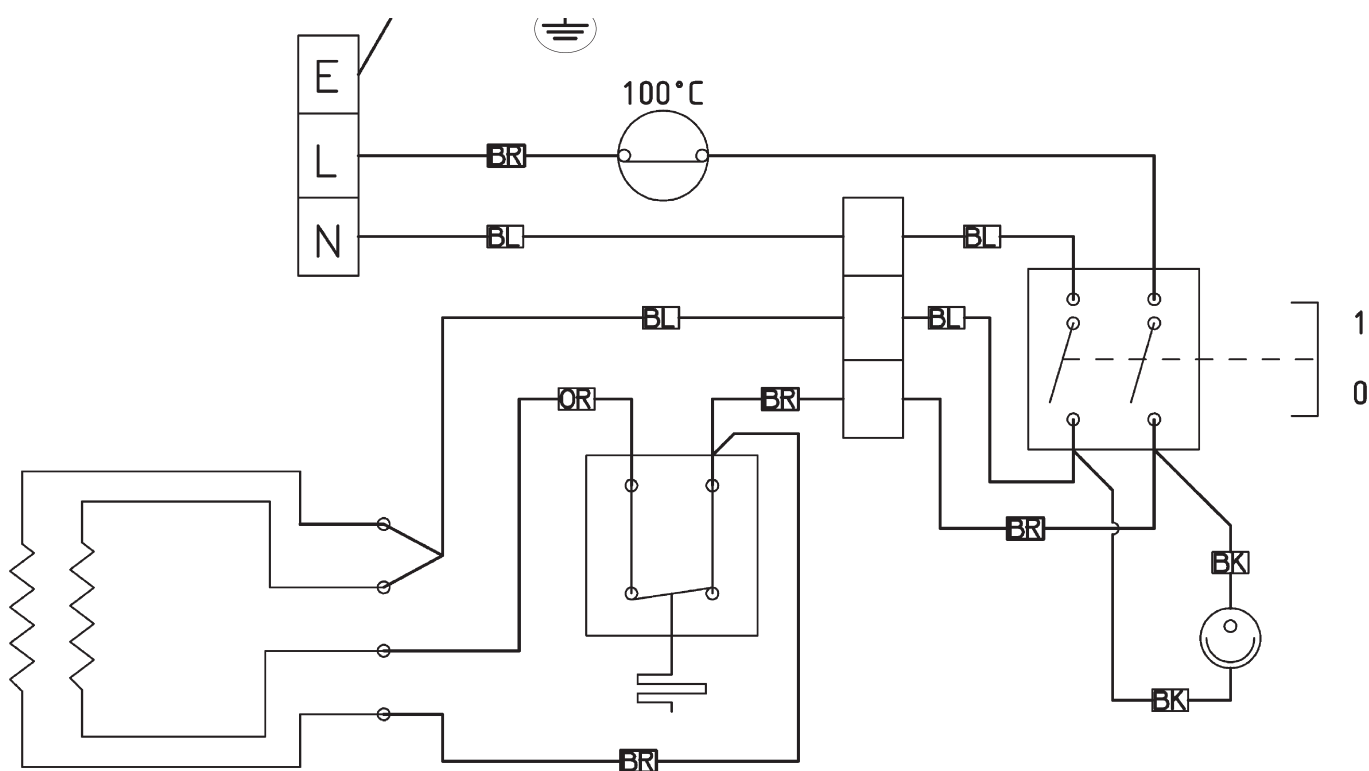

DESN 517488

Code	Farbe
B	Blau
BR	Braun
BL	Schwarz
OR	Orangen
G	Grün

AGA eR7i

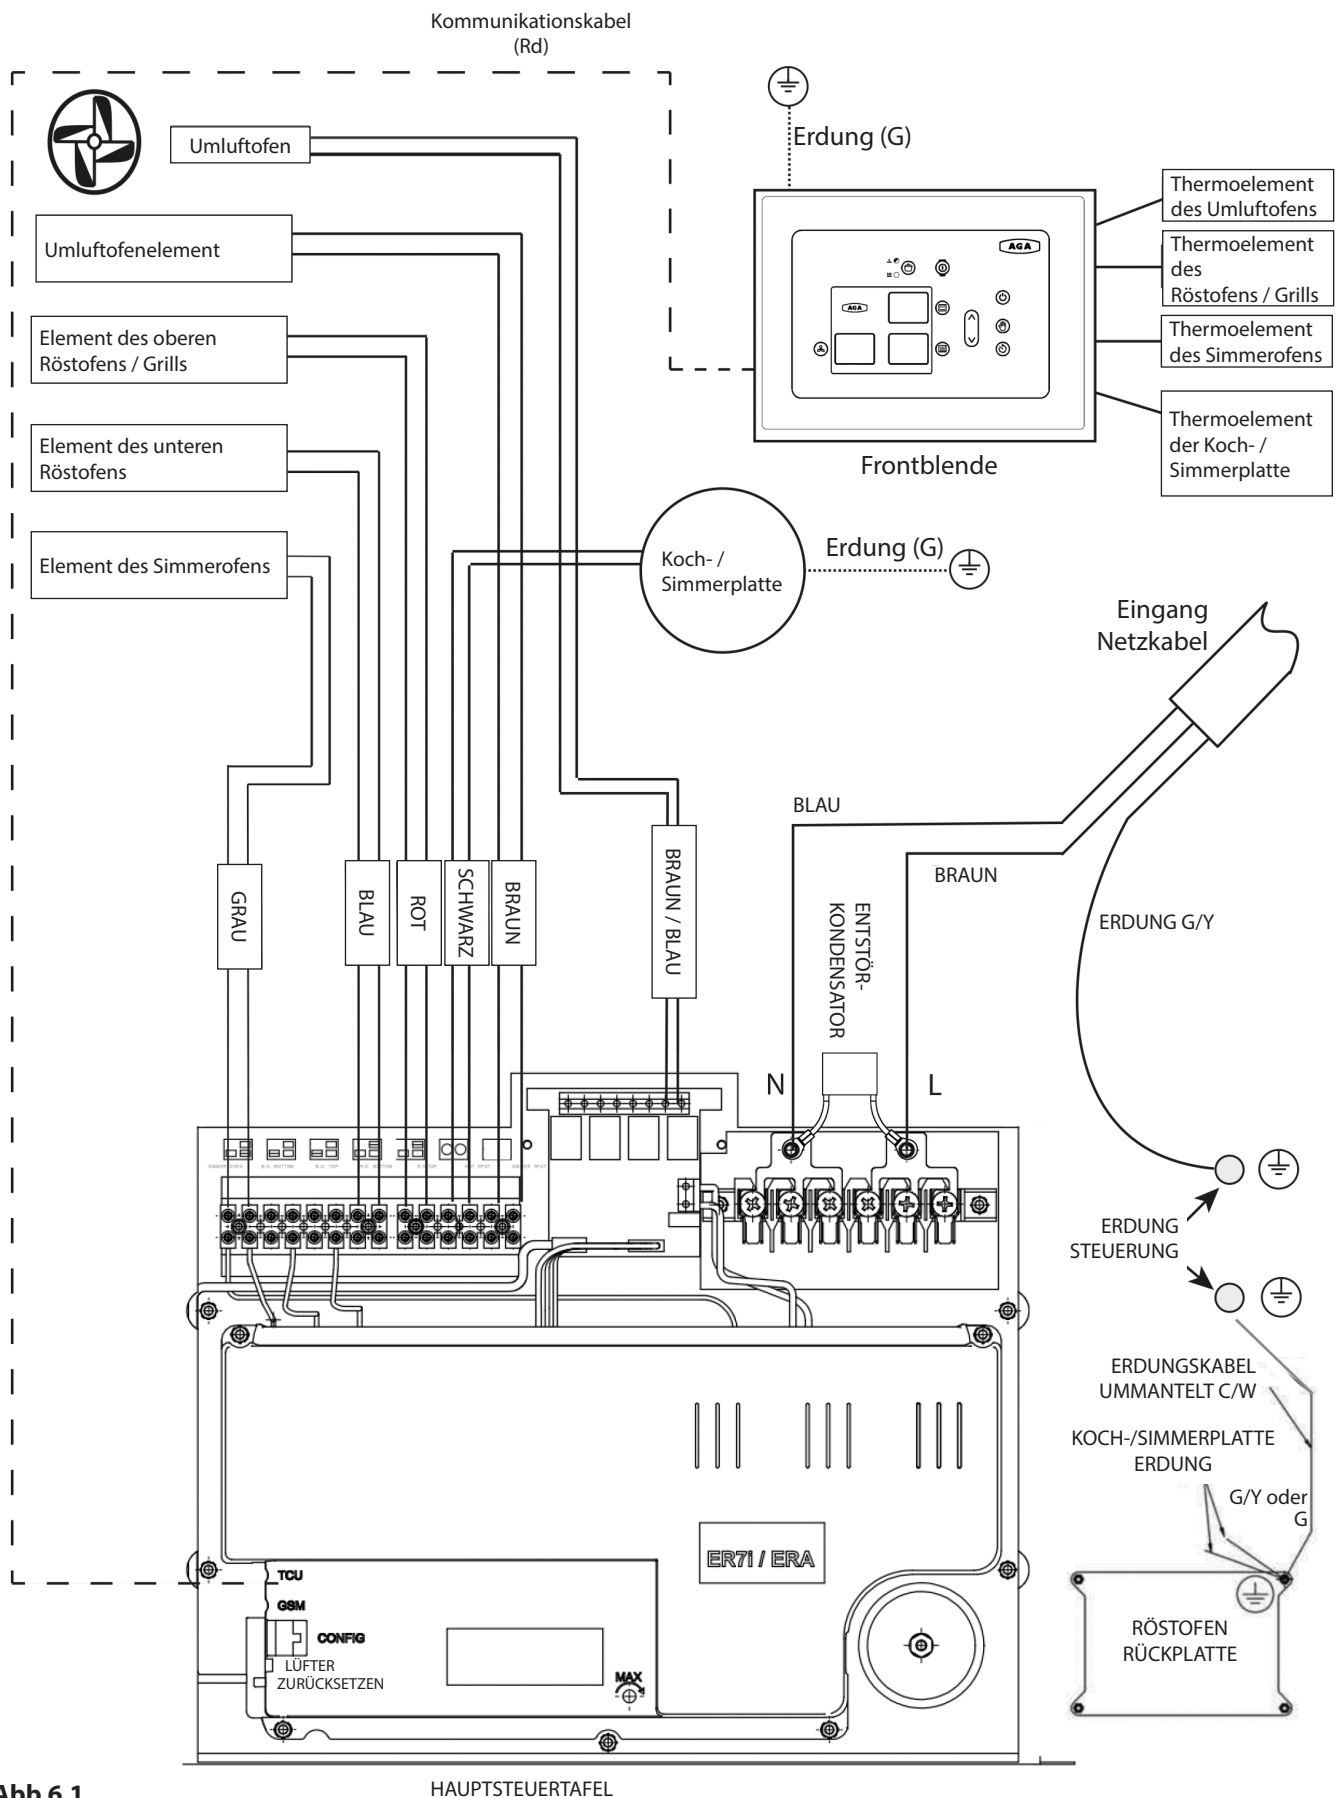


Abb.6.1

NOTIZEN

**Für weitere Informationen und Fachberatung
wenden Sie sich bitte an
Ihren Vertragshändler vor Ort.**

Da sich AGA Rangemaster für eine kontinuierliche
Produktoptimierung einsetzt, behält sich das
Unternehmen das Recht vor, technische Daten jederzeit
zu ändern und Änderungen an dem beschriebenen und
illustrierten Gerät vorzunehmen.



Hersteller
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
England

www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk

