



AGA DUAL CONTROL

Modelli: DC3 e DC5

**(Comprende ventola esterna e
opzione di ventilazione nella stanza)**

Guida all'installazione

IMPORTANTE: sostituire i componenti di questo elettrodomestico utilizzando solo ricambi conformi alle specifiche di sicurezza e di prestazione richieste.
Non utilizzare ricambi rigenerati o non originali che non siano esplicitamente autorizzati da AGA.

**PRIMA DI ANALIZZARE IL LUOGO DI INSTALLAZIONE O DI INSTALLARE L'ELETTRODOMESTICO,
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.**



Per l'utilizzo in IT

INDICE

SEZIONE	PAGINA
SALUTE E SICUREZZA	3
REQUISITI DI INSTALLAZIONE	3
REQUISITI PER LA CONSEGNA	4
DIMENSIONI DELL'ELETTRODOMESTICO - AGA DC3	5
DIMENSIONI DELL'ELETTRODOMESTICO - AGA DC5	6
DISTANZE	7 - 8
ALIMENTAZIONE - AGA DC3	9
ALIMENTAZIONE - ARMADIO RISCALDANTE (AGA DC5)	9
INSTRADAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - AGA DC3	10
INSTRADAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - AGA DC5 (ARMADIO RISCALDANTE)	11
MODELLI CON VENTILAZIONE ESTERNA - CONNESSIONE DEL TUBO DELLA VENTOLA	12
MODELLI VENTILATI NELLA STANZA	13
SISTEMI DI VENTILAZIONE DEL FORNO	14
INSTALLAZIONE DELL'ARMADIO RISCALDANTE	15 - 21
SCHEMA ELETTRICO - AGA DC3	22
SCHEMA ELETTRICO - ARMADIO RISCALDANTE	23
LISTA DI CONTROLLO PER AGA DUAL CONTROL	24

SALUTE E SICUREZZA

Sicurezza del cliente

In quanto produttore responsabile, ci impegniamo affinché i nostri prodotti vengano progettati e realizzati nel rispetto degli standard di sicurezza applicabili se installati e utilizzati in modo corretto.

LEGGERE CON ATTENZIONE LA GARANZIA ACCLUSA.

Qualsiasi modifica non ratificata da AGA potrebbe invalidare l'approvazione dell'elettrodomestico e la copertura della garanzia e, inoltre, pregiudicare i diritti di legge del cliente.

Per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto, leggere le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione l'elettrodomestico AGA.

Importante

Questo elettrodomestico potrebbe contenere alcune delle sostanze indicate di seguito. È responsabilità dell'utente/installatore assicurarsi che l'abbigliamento protettivo necessario venga indossato, se pertinente, durante la manipolazione dei componenti che contengono le sostanze elencate. Queste sostanze potrebbero essere interpretate come pericolose per la salute e la sicurezza. Consultare l'elenco seguente

Cemento refrattario: utilizzare guanti monouso durante la manipolazione.

Colle e sigillanti: prestare la massima attenzione. Se sono ancora allo stato liquido, indossare una maschera per il viso e guanti monouso.

Lana di vetro, lana minerale, cuscineti di isolamento: pericolo in caso di inalazione. Possono irritare la pelle, gli occhi, il naso e la gola. Durante la manipolazione, evitare l'inalazione o il contatto con pelle e occhi. Utilizzare guanti monouso, maschera per il viso e una protezione per gli occhi. Dopo aver utilizzato questi materiali, lavare con cura le mani e le altre parti esposte. Quando viene smaltito il prodotto, ridurre la polvere spruzzando dell'acqua e verificare che i componenti siano sigillati in modo sicuro.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO DA TECNICI COMPETENTI APPOSITAMENTE FORMATI IN FABBRICA SUL PRODOTTO E DOTATI DEGLI STRUMENTI ADEGUATI.

Con eccezioni specifiche, l'installazione di qualsiasi tipo di cucina AGA è soggetta alle indicazioni previste nella versione in vigore dei Building Regulations. Inoltre, è possibile che sia necessario ottenere dei permessi. Tali permessi sono da richiedere in maniera distinta.

L'installazione dell'elettrodomestico deve essere eseguita secondo le normative applicabili di IEE Wiring Regulations e Building Regulations. Inoltre, deve rispettare qualsiasi requisito locale.

Per garantire la tutela del cliente e le conformità alle normative, è necessario che tutti gli elettrodomestici siano installati da un tecnico o da un distributore AGA autorizzato nel rispetto delle normative applicabili.

REQUISITI PER LA CONSEGNA


Il modello AGA DC3 viene consegnato su un pallet.

Il modello AGA DC5 (armadio riscaldante) viene consegnato su due pallet.

È necessario che l'accesso alla cucina consenta la gestione di un ingombro di 1.005 mm x 740 mm. È possibile utilizzare un modello di legno (piano con ruote orientabili) da 1.005 mm x 740 mm per verificare se il modello AGA Dual Control completo può passare attraverso la porta e quindi essere installato in cucina nella posizione desiderata. È necessario inoltre considerare che l'altezza dell'elettrodomestico è pari 960 mm senza pallet e a 1.100 mm sul pallet. Questa informazione serve a verificare che non siano presenti ostacoli e limitazioni rilevanti.

Se il piano/modello **può** passare dalla porta ed essere sistemato in posizione, è possibile installare AGA come previsto e senza alcun ulteriore intervento.

DIMENSIONI DELL'ELETTRODOMESTICO - AGA DC3

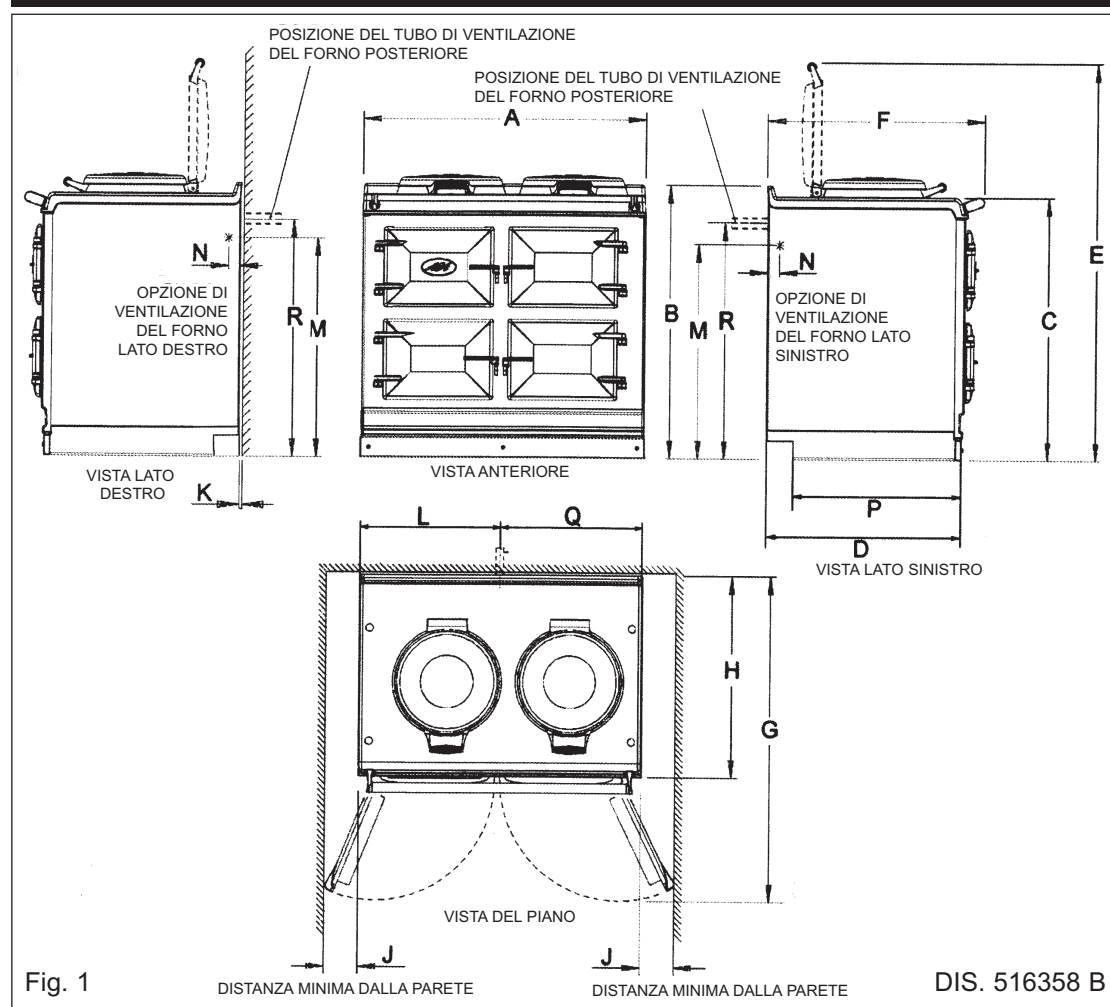

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	987	951	913	680	1388	760	1145	698	116	10	559	813	30	634	422	849


Dimensioni della cucina

Quando si verifica il luogo di installazione della cucina, la distanza effettiva richiesta per il "corpo" dell'elettrodomestico deve venire aumentata di 10 mm rispetto ai dati riportati in precedenza. In questo modo viene mantenuto un margine di sicurezza necessario per le naturali variazioni dimensionali dei prodotti realizzati in ghisa. In particolare, la profondità della rientranza per l'elettrodomestico potrebbe rappresentare un problema.

PESO DELL'ELETTRODOMESTICO (Escluso l'imballaggio)

Modello: AGA Dual Control (DC3) - 444 kg

DIMENSIONI DELL'ELETTRODOMESTICO - AGA DC5

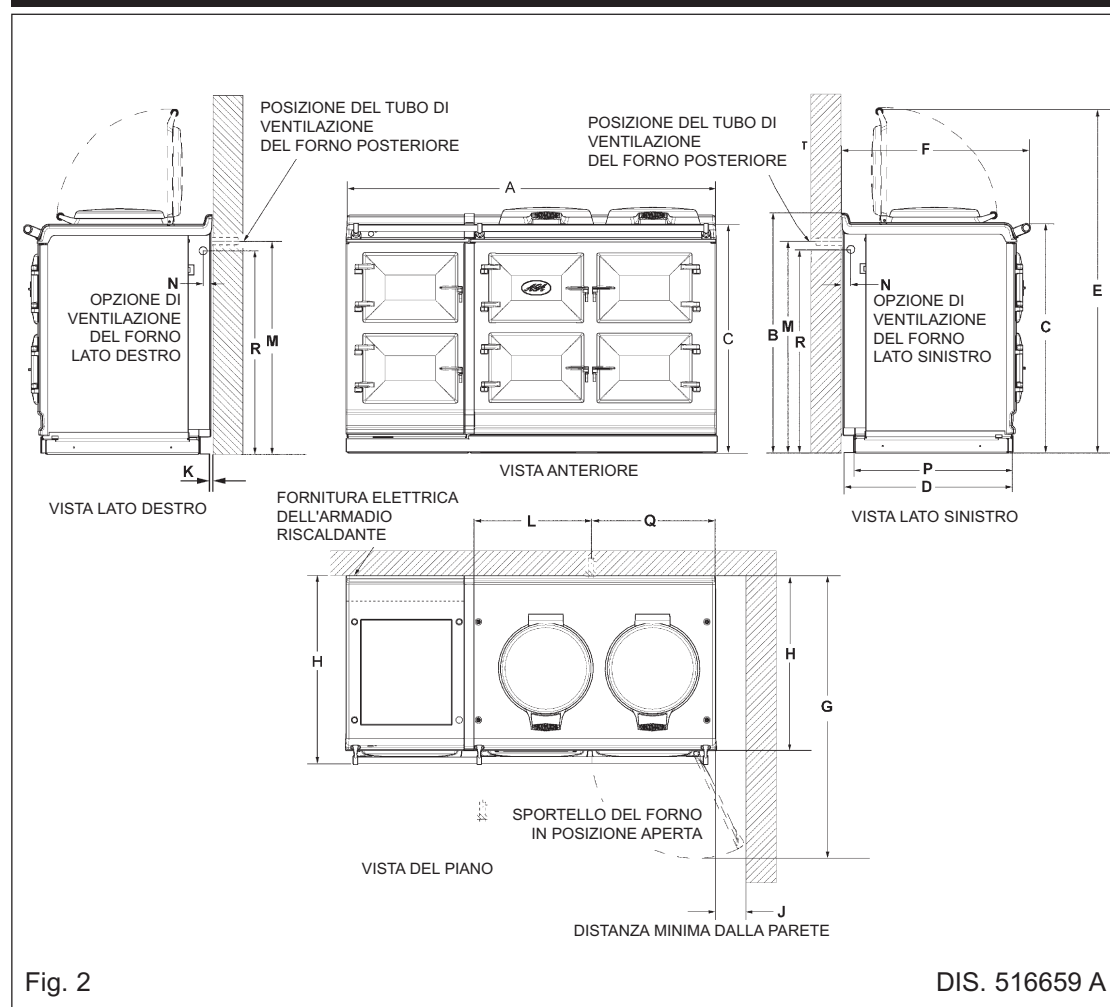

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	1478	951	913	680	1388	760	1145	698	116	10	559	849	30	634	422	813

Dimensioni della cucina

Quando si verifica il luogo di installazione della cucina, la distanza effettiva richiesta per il "corpo" dell'elettrodomestico deve venire aumentata di 10 mm rispetto ai dati riportati in precedenza. In questo modo viene mantenuto un margine di sicurezza necessario per le naturali variazioni dimensionali dei prodotti realizzati in ghisa. In particolare, la profondità della rientranza per l'elettrodomestico potrebbe rappresentare un problema.

PESO DELL'ELETTRODOMESTICO (ESCLUSO L'IMBALLAGGIO)

MODELLO: AGA DUAL CONTROL (DC3) - 444 KG

ARMADIO RISCALDANTE - 110 KG

DISTANZE

La cucina completa è montata a pavimento e lo spazio in cui viene installata deve avere almeno le seguenti dimensioni minime:

Sopra la maniglia delle coperture isolanti sollevate è necessario uno spazio di almeno 60 mm.

Distanze laterali: è necessario uno spazio di 3 mm per ogni lato tra il piano cottura della cucina e le superfici di lavoro adiacenti eventualmente presenti. In questo modo è possibile rimuovere in tutta sicurezza il piano cottura, qualora sia necessario effettuare tale operazione successivamente al montaggio.

Quando la cucina viene alloggiata tra pareti laterali, è necessario uno spazio di 116 mm a destra e a sinistra per assicurare l'accesso agli sportelli dei forni.

Se la cucina AGA viene installata in una nicchia di mattoni, è necessario aumentare lo spazio libero di almeno 10 mm dal momento le pareti potrebbero non essere a squadra.

Inoltre, è necessaria una distanza minima di 1.000 mm davanti alla cucina per consentire la manutenzione dell'elettrodomestico.

Base o suola della cucina

È essenziale che la base o la suola su cui poggia la cucina sia perfettamente orizzontale e in grado di sostenere il peso totale dell'elettrodomestico. La base del plinto integrato di AGA deve essere perfettamente orizzontale. Questo deve posare al di sopra dell'altezza finita del pavimento per consentire le operazioni di manutenzione.

La copertura del plinto anteriore è rimovibile e non deve essere ostruita da rivestimenti o piastrelle. Se necessario, la cucina deve essere sollevata dello spessore delle piastrelle per assicurare che sia possibile rimuovere il plinto. Vengono forniti degli spessori per eliminare eventuali oscillazioni.

Piastrellatura

Quando la cucina viene posizionata in una nicchia o su una parete da piastrellare, le piastrelle non devono per nessun motivo essere sovrapposte al piano cottura. Inoltre, è necessario lasciare uno spazio che permetta di rimuovere il piano cottura in modo da poter effettuare successivamente degli interventi di manutenzione.

È necessario lasciare uno spazio di almeno 10 mm tra la parte posteriore del piano cottura e la parete dietro l'elettrodomestico.

Dal momento che questo apparecchio può essere utilizzato continuamente, si prega di prendere nota di queste importanti istruzioni:

Pareti Infiammabili

Case costruite di materiali combustibili (come tutto-legno o pareti divisorie e pareti prigionieri plasterboarded batoned) richiedono caratteristiche di protezione di calore a parete speciali.


Pareti non infiammabili dietro una cucina deve essere di almeno 25 millimetri di spessore lastra isolante (Monolux o equivalente), fino al livello di cottura.

Inoltre, le tubazioni di sfiato del forno deve essere isolato con la pellicola di vetro guaina ad alta temperatura, fornito, e un gap da 25mm.

NOTA SPECIALE: Assicurarsi cablaggio elettrico o servizi plastica non passano all'interno oppure all'esterno del muro, dietro o direttamente sopra il fornello. Questo tipo di materiale può invecchiare prematuramente quando esposto a continui temperatura ambiente superiore.

Regolazione Piastra Top - AGA DC3 (. Vedere Fig. 3)

In generale, bisogna evitare di regolare la piastra superiore. Tuttavia, è possibile utilizzare in maniera minima i regolatori della piastra superiore per migliorarne l'allineamento.

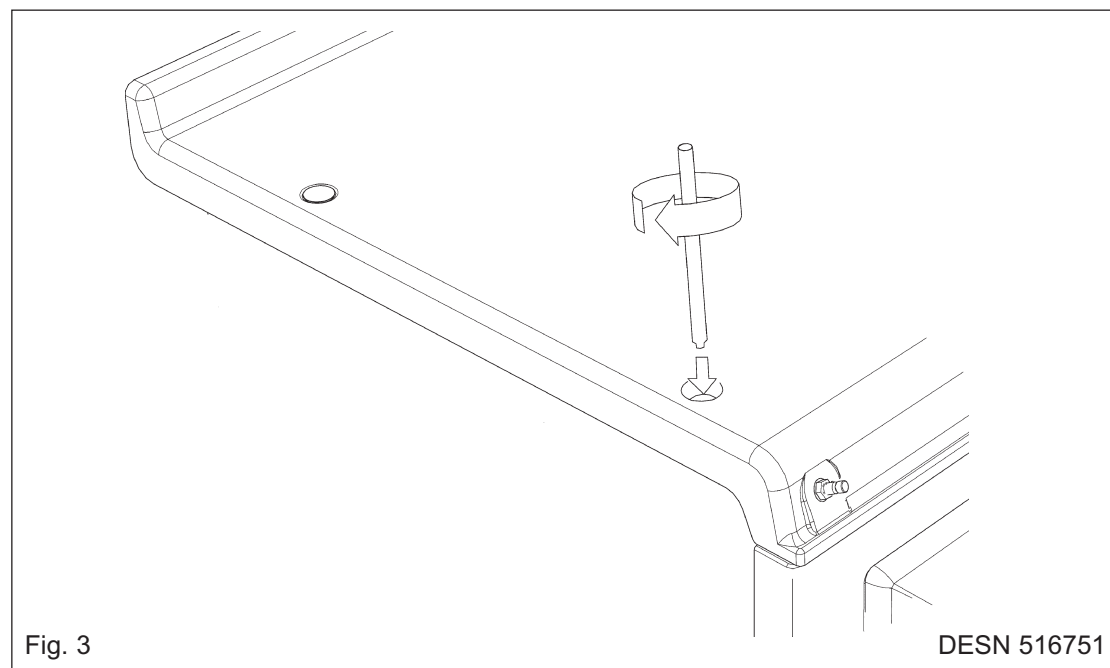

ALIMENTAZIONE - AGA DC3

ATTENZIONE: QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE COLLEGATO A UNA MESSA A TERRA.

L'ELETTRODOMESTICO È STATO PROGETTATO PER LA TENSIONE INDICATA SULLA TARGHETTA POSIZIONATA DIETRO LA COPERTURA DEL PLINTO.

Accanto all'elettrodomestico è necessario disporre di un'alimentazione elettrica con fusibili da 1 PH 32 Amp 230 V o da 3 PH 400 V minimo 16 A per fase ~ 50 Hz. Il cablaggio esterno all'unità deve essere installato utilizzando il cavo di alimentazione fornito sulla base delle disposizioni applicabili in materia di cablaggi e di qualsiasi altro regolamento pertinente. Se il cavo viene accorciato, è necessario installare nuove ghiera sui conduttori senza protezione.

Il metodo di collegamento all'alimentazione elettrica deve facilitare il completo isolamento elettrico dell'elettrodomestico tramite un interruttore a più poli con una separazione di contatto di almeno 3 mm su tutti i poli.

L'isolatore non deve venire posizionato immediatamente al di sopra della cucina ma deve essere installato entro 2 m dall'elettrodomestico stesso.

L'isolatore può essere separato dal punto di collegamento.

Il punto di collegamento dell'alimentazione deve essere accessibile entro l'area mostrata nella Fig. 4A a pagina 10 per consentire le opzioni di instradamento del cavo.

Per le installazioni a 2 o 3 fasi, è necessario richiedere il kit adattatore opzionale (n. componente AE4M280352).

ALIMENTAZIONE - ARMADIO RISCALDANTE (AGA DC5)

L'APPENDICE CON ARMADIO RISCALDANTE NECESSITA DI UN'ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE MONOFASE.

ATTENZIONE: QUESTO ELETTRODOMESTICO DEVE ESSERE COLLEGATO A UNA MESSA A TERRA.



L'ELETTRODOMESTICO È STATO PROGETTATO PER LA TENSIONE INDICATA SULLA TARGHETTA POSIZIONATA SU UN VASSOIO A SCORRIMENTO PRESENTE NELLA BASE DELL'ARMADIO RISCALDANTE AL DI SOPRA DEL PLINTO.

Accanto all'elettrodomestico è necessario disporre di un'alimentazione elettrica con fusibili da 3 Amp a 230 V ~ 50 Hz (con l'eccezione del AGA TC5 e DC5 nell'armadietto con il modello piano cottura a induzione, si prega di fare riferimento alle istruzioni del modello AGA Piano cottura a induzione per i requisiti di alimentazione). Il cablaggio esterno all'unità deve essere installato utilizzando un cavo di isolamento 3-core in silicone SIHF e sulla base delle disposizioni applicabili in materia di cablaggi e di qualsiasi altro regolamento pertinente.

Il metodo di collegamento all'alimentazione elettrica deve facilitare il completo isolamento elettrico dell'elettrodomestico, preferibilmente tramite un interruttore a doppio polo dotato di fusibili con una separazione di contatto di almeno 3 mm su entrambi i poli.

L'isolatore non deve venire posizionato immediatamente al di sopra della cucina ma deve essere installato entro 2 m dall'elettrodomestico stesso.

INSTRADAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - AGA DC3

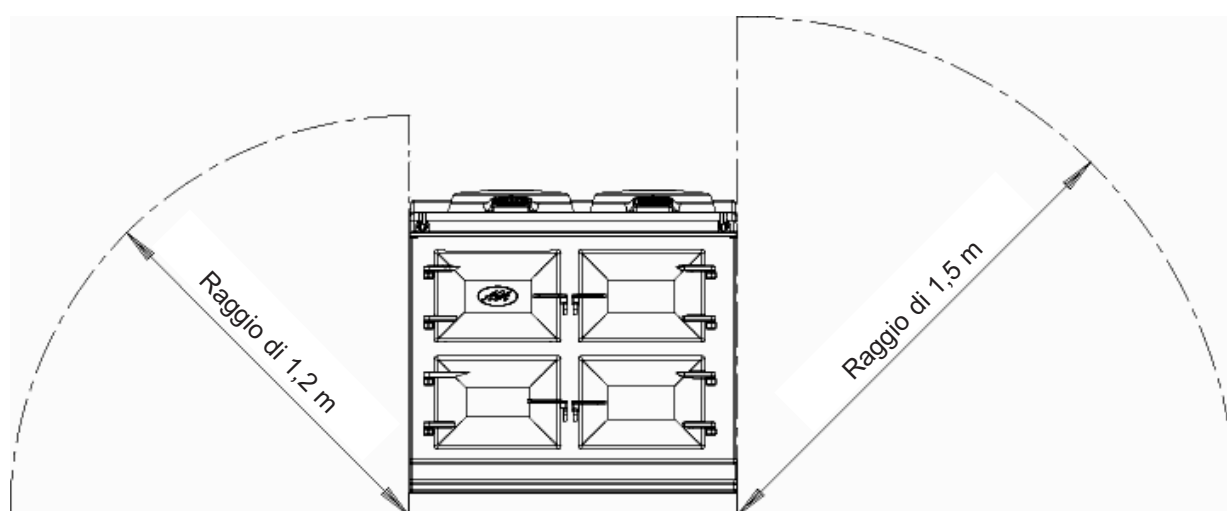
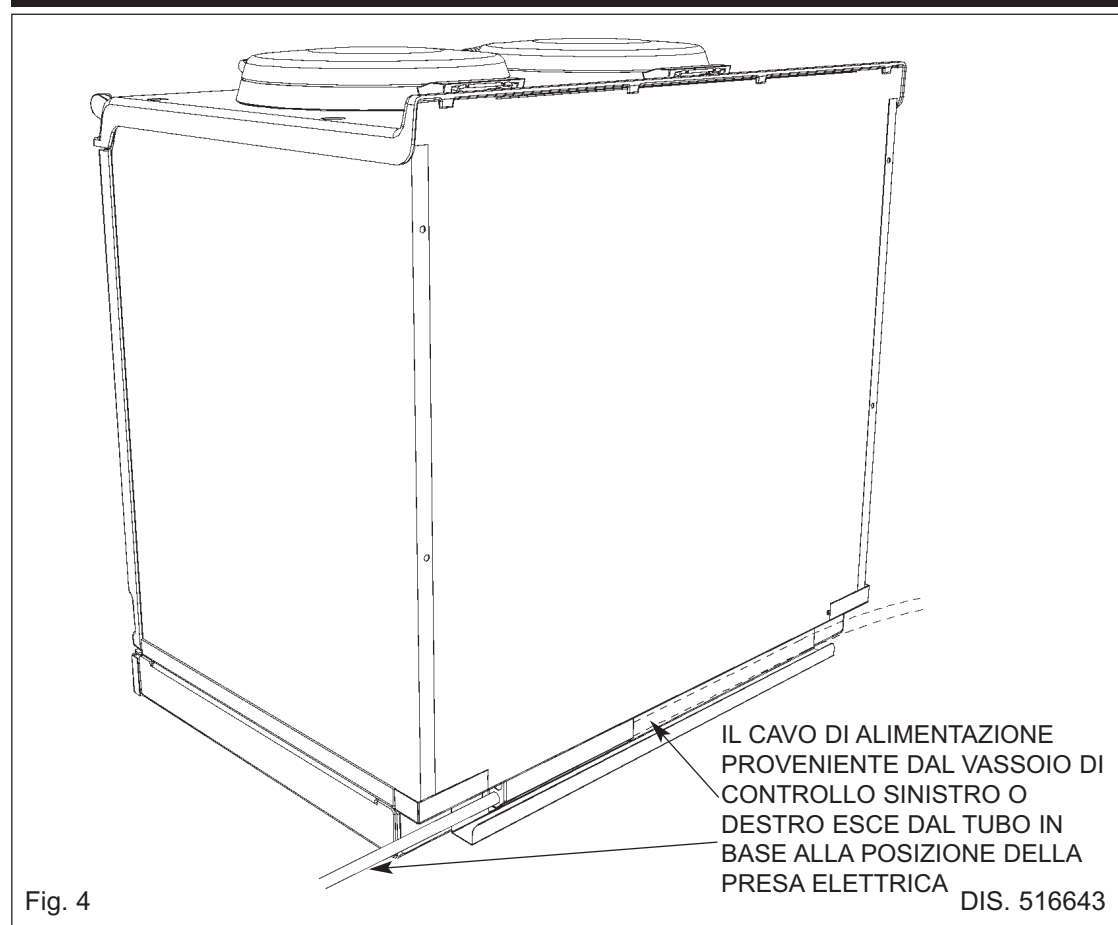


IL PUNTO DI COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE DEVE TROVARSI
ALL'INTERNO DELLE ZONE MOSTRATE

Fig. 4A

DIS. 516105

INSTRADAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE - AGA DC5 (ARMADIO RISCALDANTE)

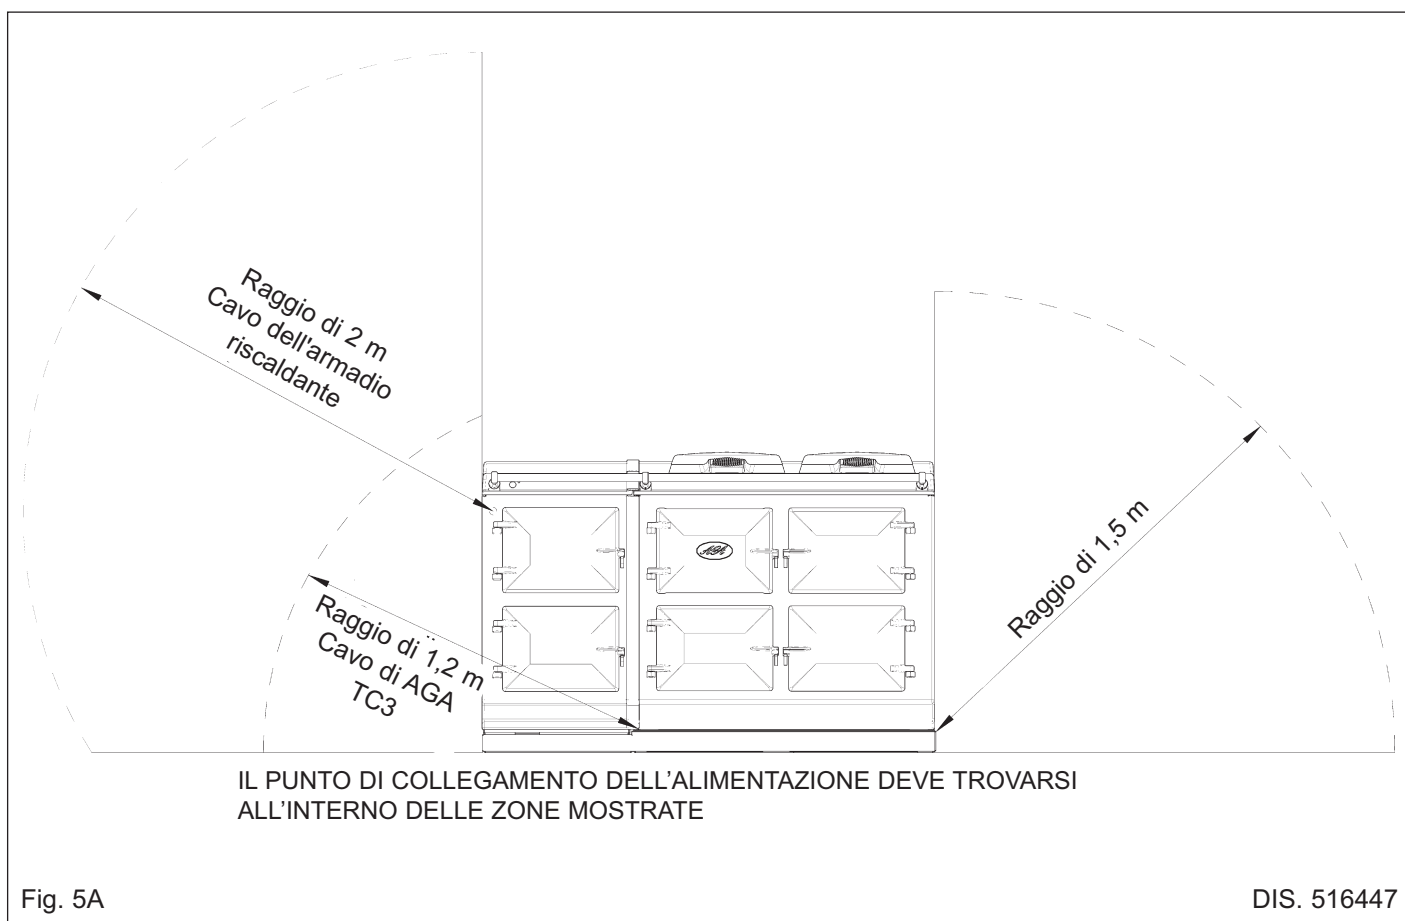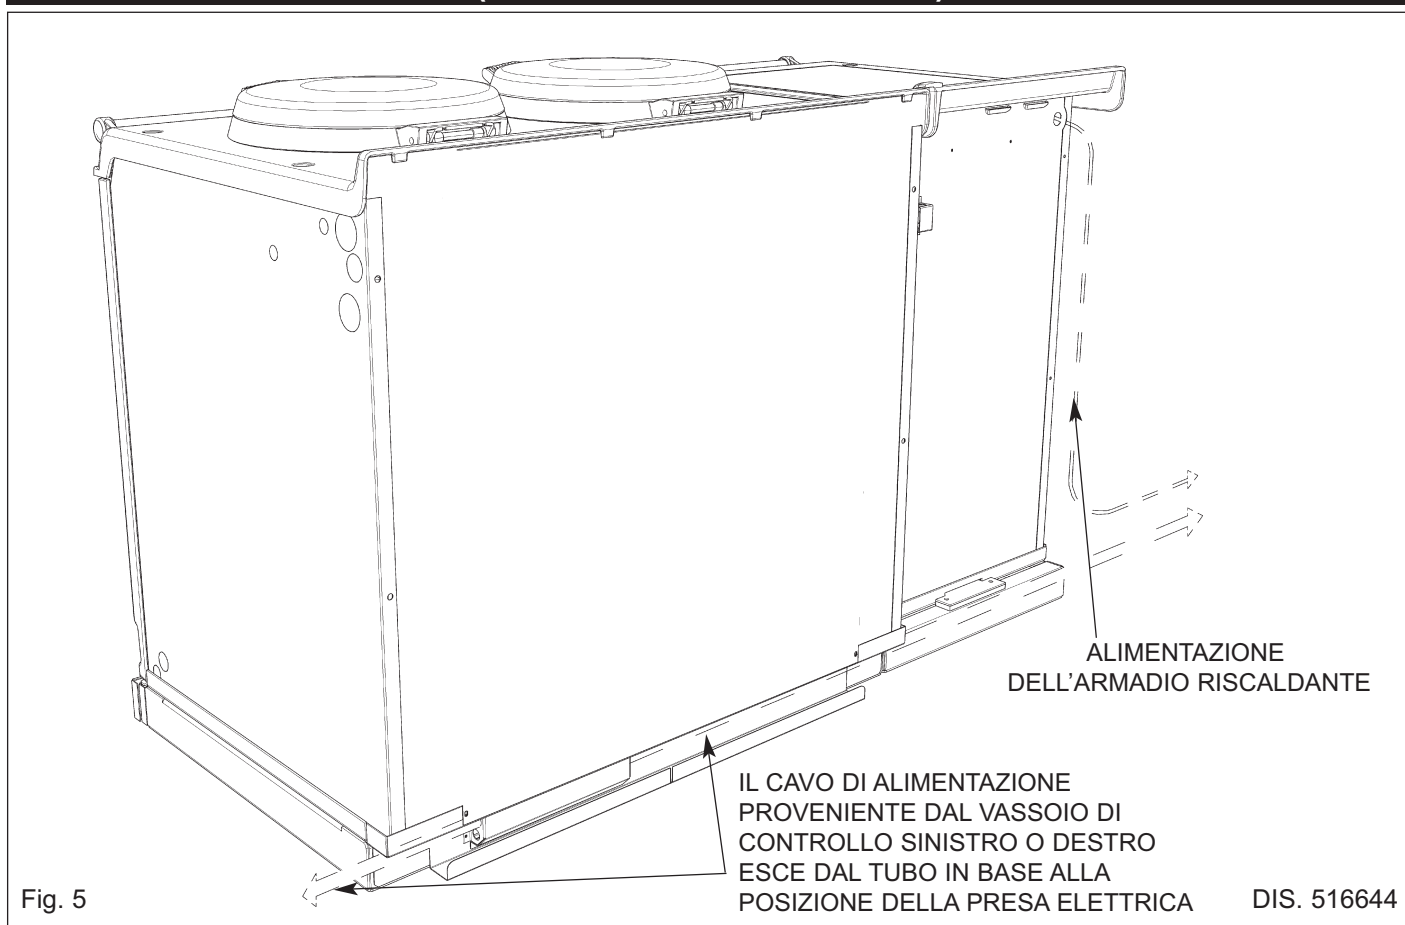

MODELLI CON VENTILAZIONE ESTERNA - CONNESSIONE DEL TUBO DELLA VENTOLA

NOTA: L'APERTURA DELLA VENTOLA SOTTO LA COPERTURA
DEVE RIMANERE APERTA E NON ESSERE BLOCCATA.

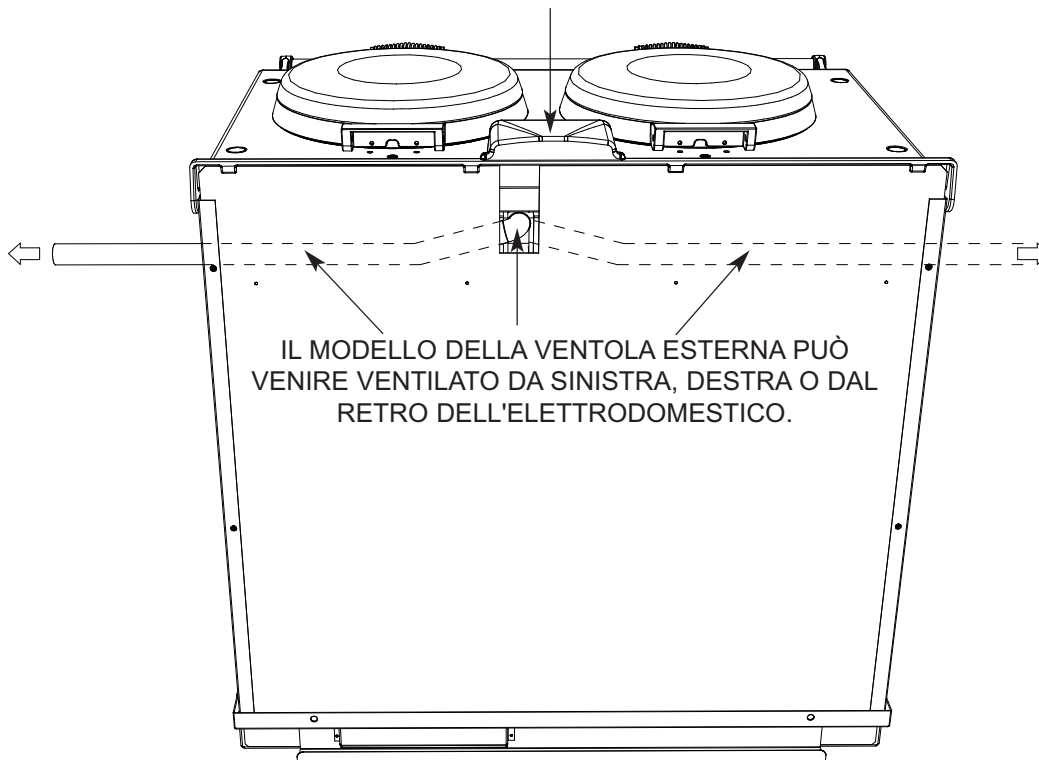


Fig. 6

DIS. 516653

L'elettrodomestico viene mostrato con la ventilazione del forno installata sul lato destro.

Accesso all'installazione del tubo di ventilazione tramite un ritaglio rettangolare

Inoltre, la ventilazione può avvenire anche tramite il retro e uscire attraverso un foro nel pannello posteriore.

Sigillare nuovamente il collegamento del tubo con del nastro di alluminio.

Quando si installa un modello AGA DC5 con ventilazione sul lato sinistro, è necessario prestare la massima attenzione per assicurarsi che il tubo di ventilazione sia completamente isolato (utilizzando l'isolante fornito). Quando il tubo di ventilazione passa sul retro dell'armadio riscaldante, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia tenuto lontano dalla superficie calda del tubo di ventilazione.

È preferibile installare una ventilazione posteriore o sul lato destro con il modello AGA DC5.

NOTA: Lo sfiato del tubo di ventilazione sotto la copertura deve rimanere aperto. **NON**
BLOCCARLO.

MODELLI VENTILATI NELLA STANZA

LA VENTOLA SOTTO LA
COPERTURA DEVE RIMANERE
APERTA.

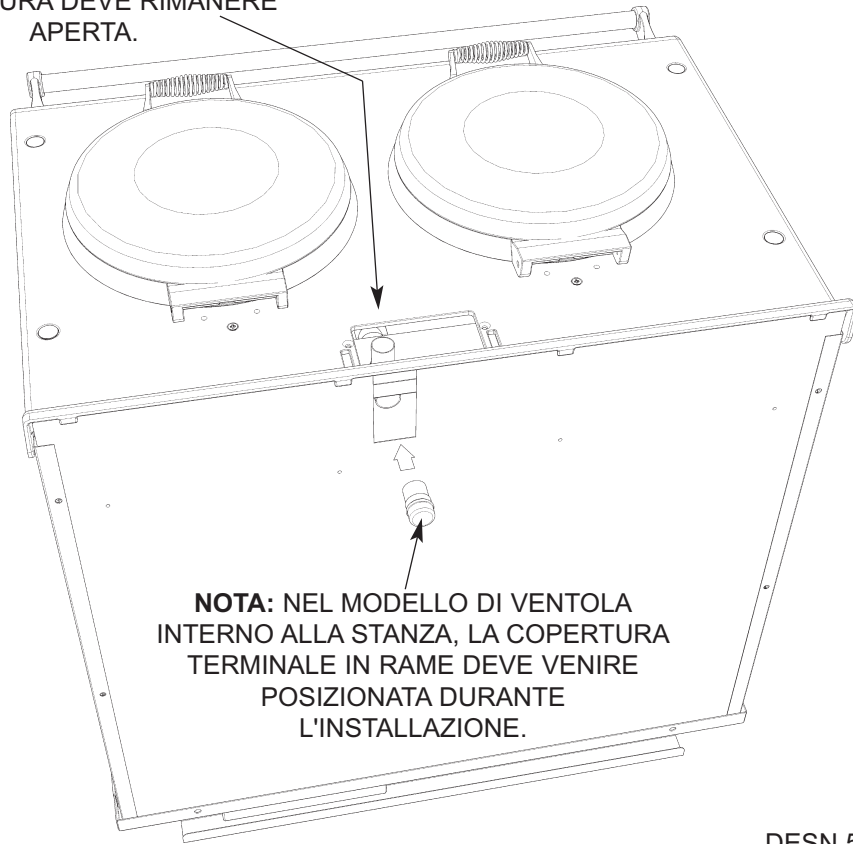


Fig. 7

DESN 516752

Modelli ventilati nella stanza

Si consiglia di installare questo modello in associazione con una cappa aspirante. L'uscita di ventilazione del forno AGA si trova sulla sommità della cucina AGA fra le due piastre ed è studiata in modo da espellere l'umidità dai forni. La cappa aspirante deve essere posizionata a un'altezza rispetto alla sommità della cucina AGA non inferiore a quella minima consigliata dal produttore.

Queste distanze sono: 650 mm per AGA Rext 720

650 mm per AGA 1000 SE

SISTEMI DI VENTILAZIONE DEL FORNO

Vedere la Fig. 8

Il tubo di ventilazione del forno può raggiungere una lunghezza massima di 6 metri passando attraverso una parete esterna. È necessario prestare la massima attenzione per le case realizzate in legno.

Se il tubo di ventilazione del forno passa attraverso del materiale infiammabile è necessario lasciare una distanza minima di 25 mm attorno al tubo. Inoltre, questo dovrà possibilmente essere coperto da materiale isolante.

Per un funzionamento in condizioni ideali, l'alimentazione massima del motorino non deve superare i 24 V (CC).

Il calcolo della tensione per le tubazioni particolari deve essere effettuato nel modo seguente:

1. Posizionare il tubo nel modo più lineare possibile. Evitare piegature.
2. Non sono consentiti tubi che salgano verso l'alto.
3. Il tubo deve essere posizionato orizzontalmente o con una leggera pendenza verso la ventola.

Sono necessari almeno 12 volt per il primo metro di tubo di ventilazione, compresa una piegatura.


Per ogni metro ulteriore, aggiungere 1 volt.

Per ogni piegatura ulteriore, aggiungere 2 volt.

Sono consentiti al massimo 24 volt.

L'impostazione minima è di 15 volt.



NOTA: IN RELAZIONE ALLA VENTILAZIONE DEL FORNO, PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE GLI APPOSITI STRUMENTI NEL TUBO PER CONSENTIRNE LA PULIZIA.

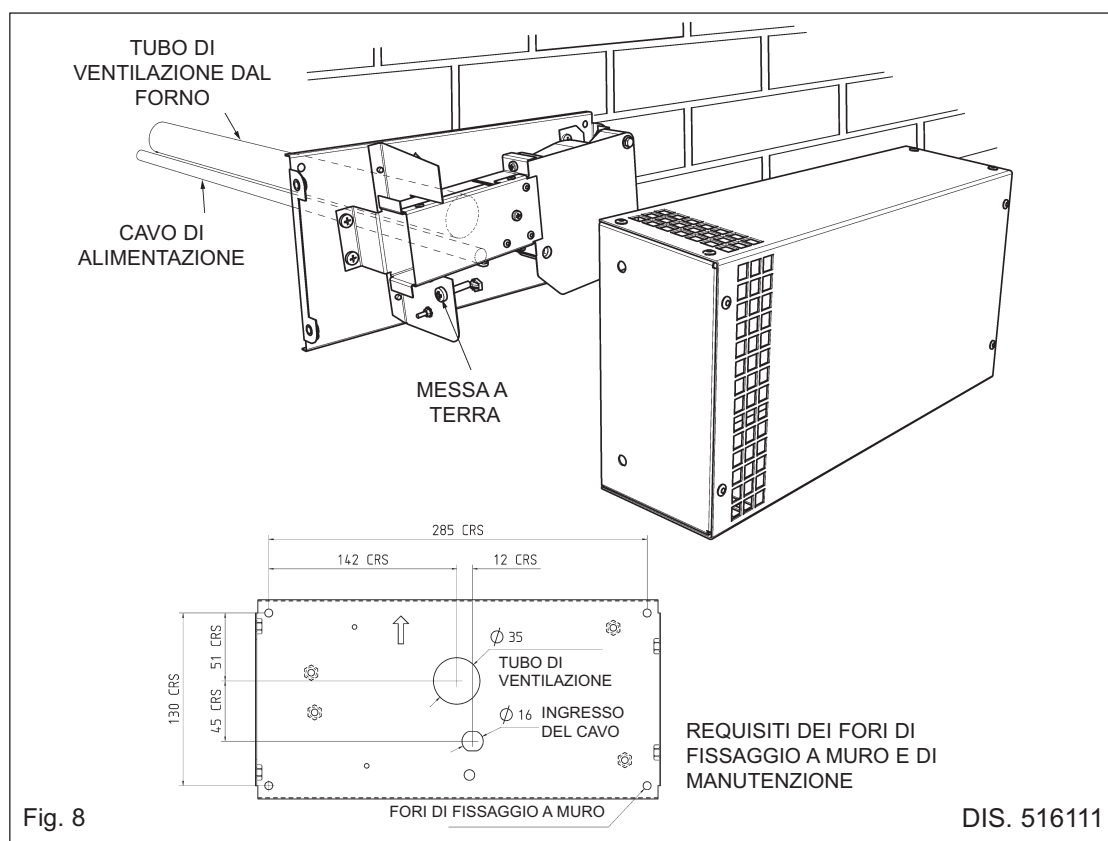

INSTALLAZIONE DELL'ARMADIO RISCALDANTE


NOTA: L'armadio riscaldante AGA DC5 viene consegnato con il piano cottura sollevato nella posizione massima consentita. Ciò avviene in modo da permettere all'elettrodomestico completo di scivolare sul suo plinto assieme ad AGA DC3 senza che i piani cottura sbattano l'uno contro l'altro. Il piano cottura dell'armadio riscaldante deve dunque venire abbassato fino a raggiungere l'altezza corretta non appena l'elettrodomestico raggiunge la posizione finale.

1. Separare l'armadio riscaldante dal plinto rimuovendo le due viti e la staffa ad aletta dal plinto (Vedere Fig. 9). Far scorrere l'armadio riscaldante in avanti, allontanandolo dalla staffa di fissaggio posteriore (Vedere Fig. 10).

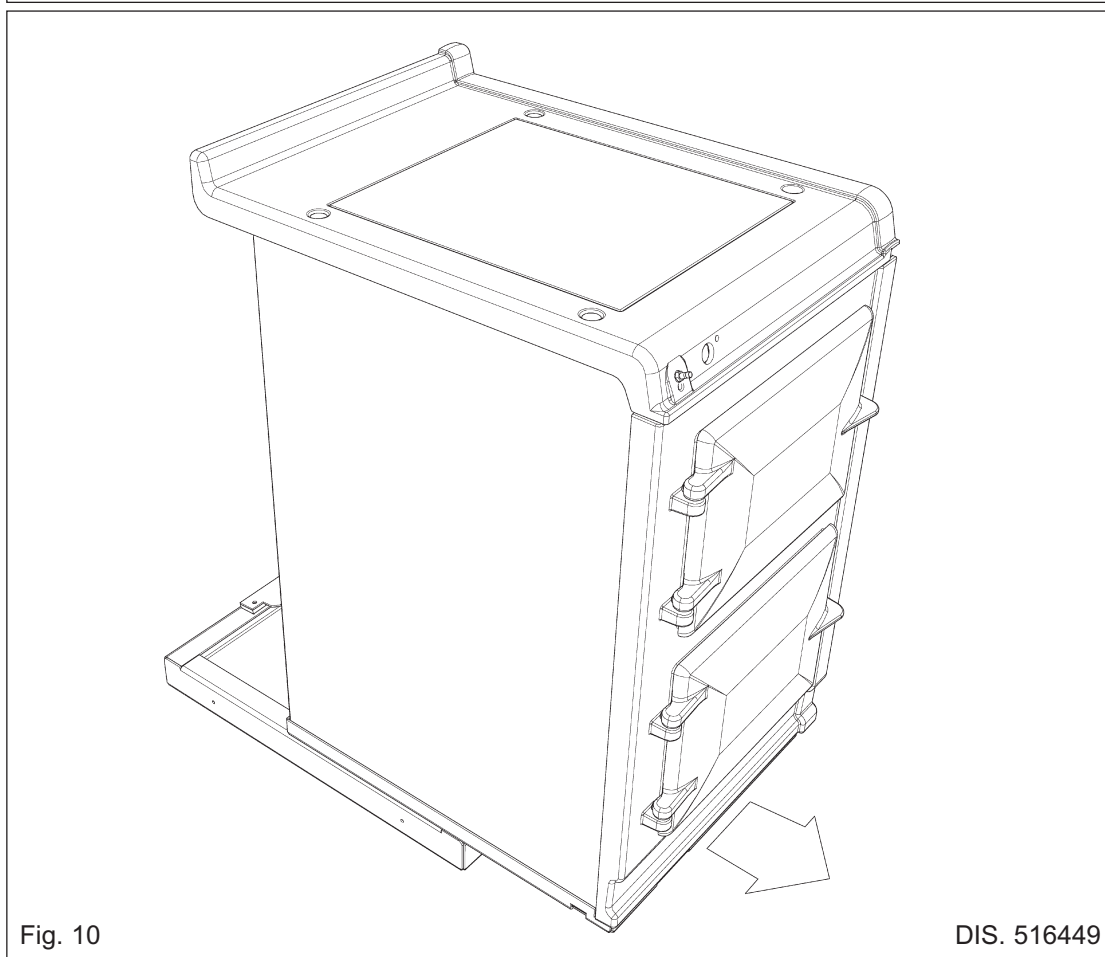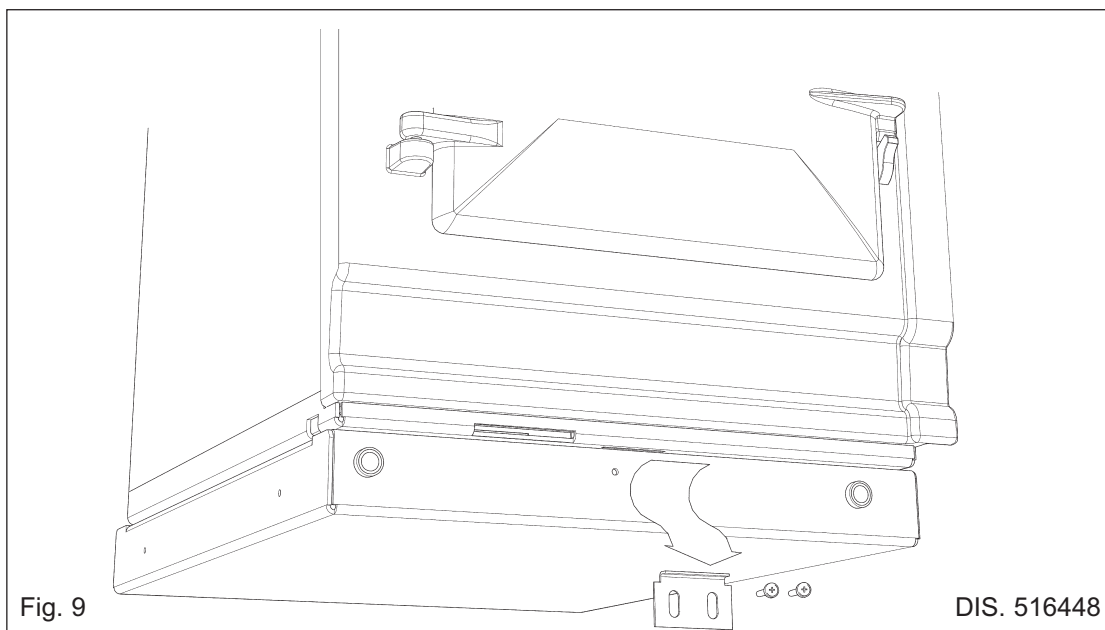


2. Posizionare il plinto accanto ad AGA Dual Control senza lasciare spazi vuoti tra i due plinti (Vedere Fig. 11).

Utilizzare una livella a bolla d'aria per controllare che il livello del plinto sia corretto e che la differenza di altezza tra il plinto dell'armadio riscaldante e il plinto di Dual Control sia corretta (11 mm). Se necessario, utilizzare degli spessori in ogni angolo per regolare il plinto.

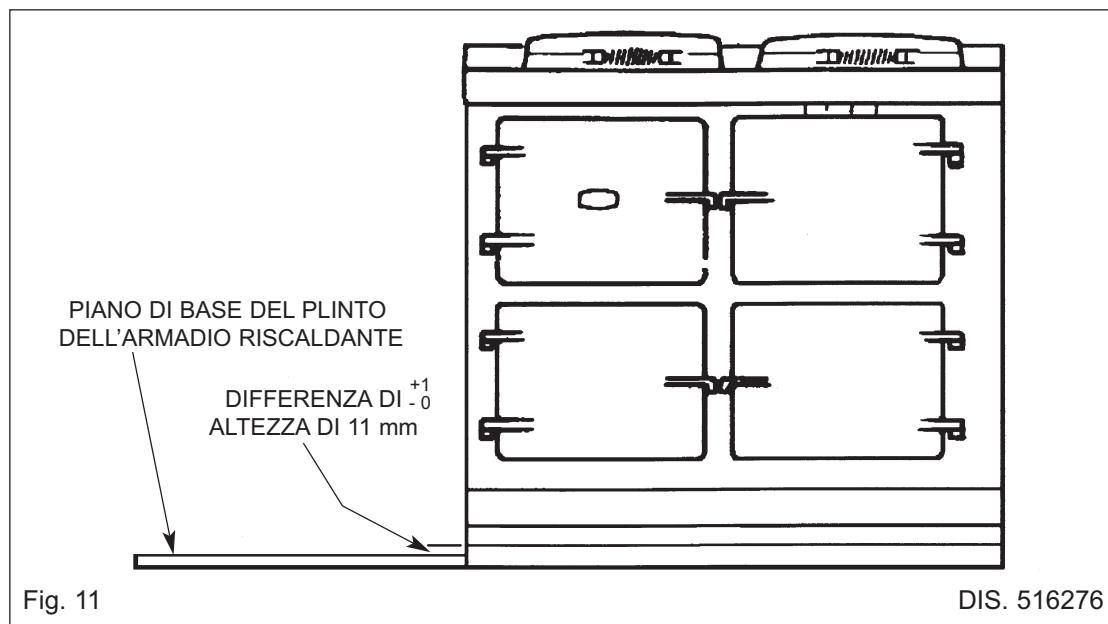

3. Agganciare il plinto dell'armadio riscaldante al plinto di AGA Dual Control utilizzando le viti M6 e le rondelle fornite (Vedere Fig. 12).

Agganciare la vite di fermo e quella di sollevamento al plinto. Assicurarsi che la vite di sollevamento non sporga oltre il lato esterno del plinto. Inoltre, assicurarsi che la vite di fermo sia posizionata all'interno del plinto del modello AGA DC3 ma che non sia completamente stretta. Lasciare uno spazio di circa 3 mm tra i plinti. Fa eccezione la parte anteriore, in cui la piastra di distanziamento dell'armadio riscaldante deve essere completamente adiacente al plinto di AGA DC3.

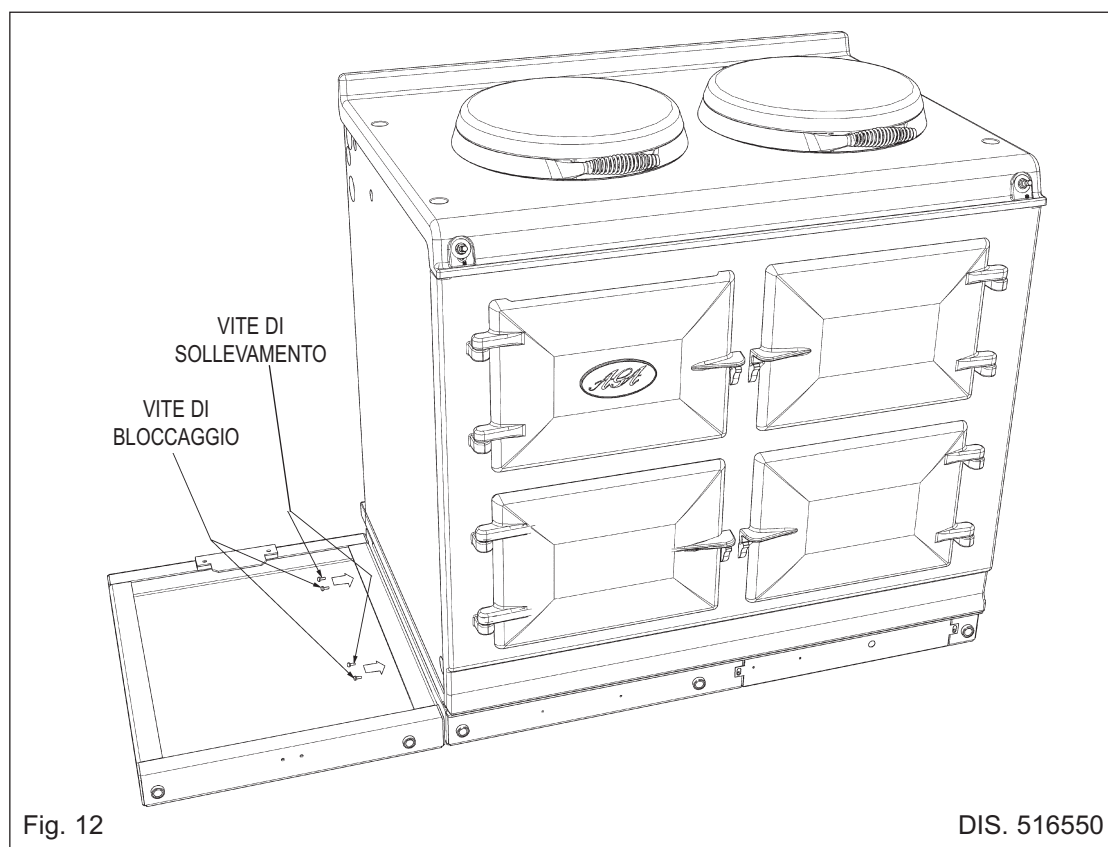


4. Utilizzare un guardapiano lungo la parte anteriore del plinto di AGA Dual Control per assicurarsi che il lato anteriore di entrambi i plinti sia in pari rispetto al guardapiano stesso (Vedere Fig. 13).

Una volta che i plinti sono in pari, stringere le viti di sollevamento fino quando non si verifica il contatto con il plinto di AGA Dual Control. Le viti di bloccaggio possono venire ora fissate.



5. È ora possibile agganciare la staffa di giunzione anteriore ai due magneti di fissaggio. In questo modo i due plinti risulteranno fissati l'uno all'altro. (Vedere Fig. 14)

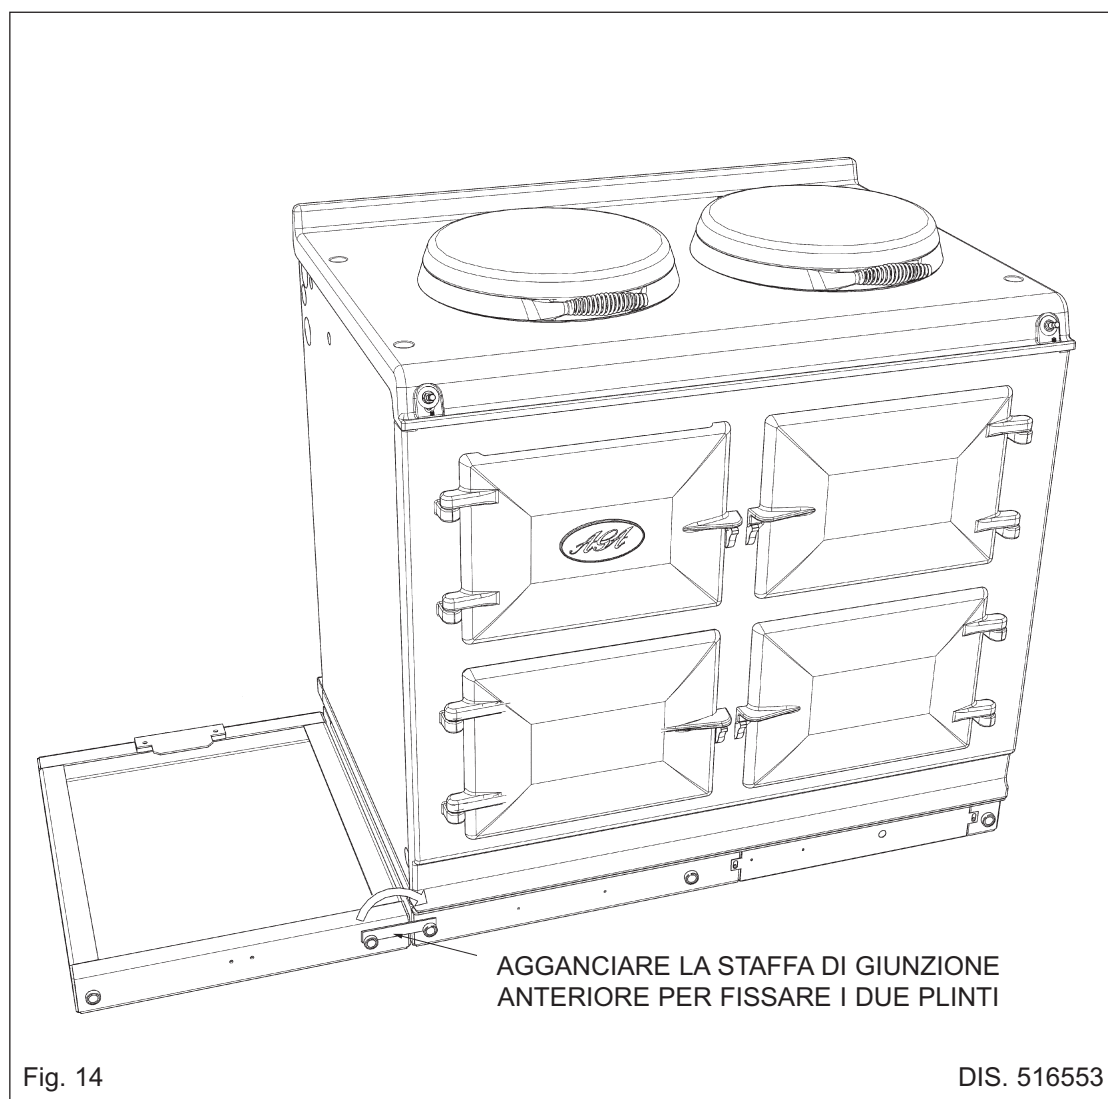

6. Far scorrere l'armadio riscaldante sul plinto fino a quando la staffa posteriore ad aletta non sia completamente fissata alla parte posteriore della fessura di base (Vedere Fig. 15). Assicurarsi che l'elettrodomestico sia allineato correttamente con il plinto. Fissare, quindi, la staffa anteriore ad aletta all'interno della fessura sulla parte inferiore del piano di base. Dopo essersi assicurati di aver fissato correttamente la staffa anteriore ad aletta, bloccarla in posizione stringendo completamente le due viti M6. Assicurarsi che il cavo elettrico non entri in contatto con il tubo di ventilazione del forno AGA DC3.

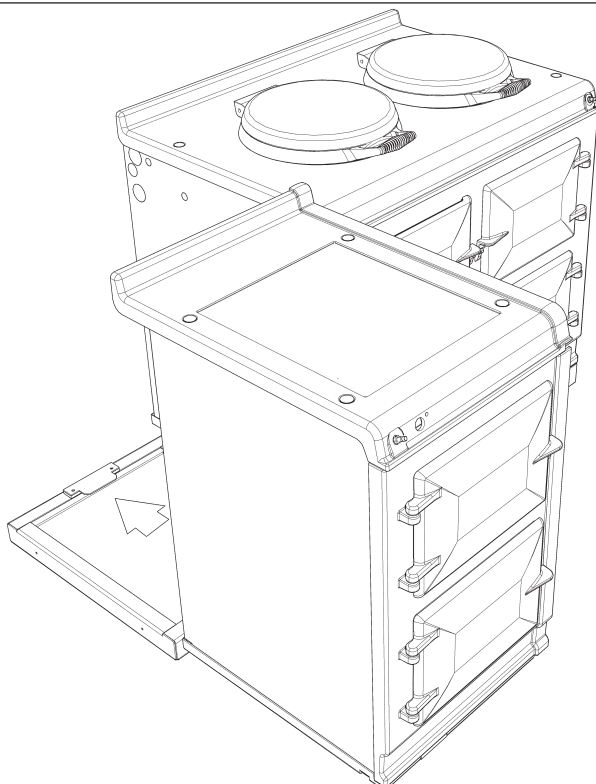


Fig. 15

DIS. 516552

7. Il piano cottura dell'armadio riscaldante è regolato su una posizione più alta di 5 mm rispetto al piano cottura del modello AGA Dual Control. Ciò permette di evitare danni allo smalto durante l'installazione. Abbassare il piano cottura utilizzando gli elementi di regolazione (Vedere le Figg. 16 e 17).


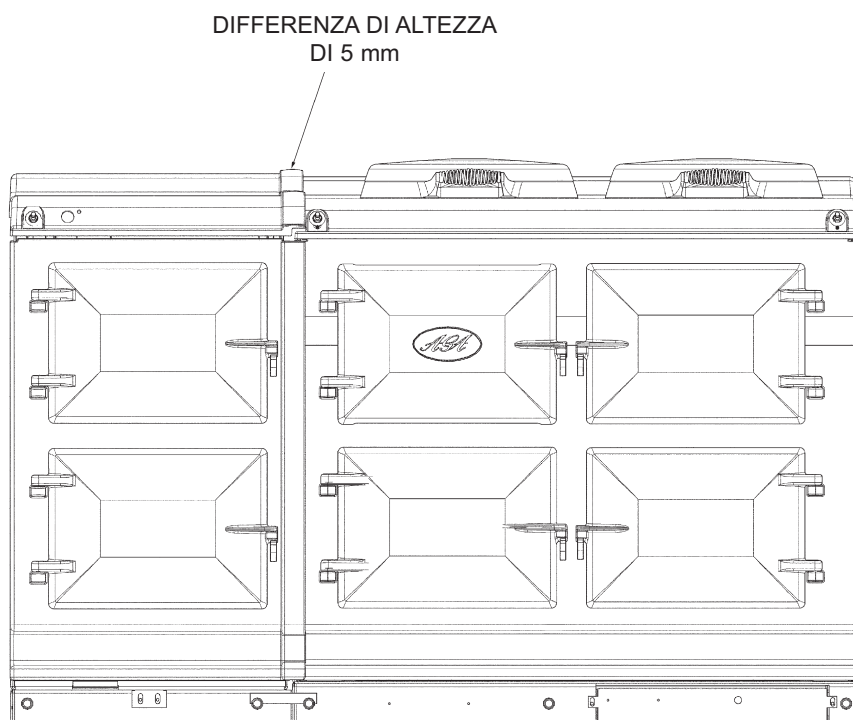



Fig. 16

DIS. 516554

8. Utilizzando l'asta di regolazione, abbassare delicatamente i dadi di regolazione del piano cottura fino a quando quest'ultimo non sia posizionato all'altezza richiesta. Assicurarsi, inoltre, che il piano cottura sia posizionato correttamente e che coincida con l'altezza del modello AGA DC3. (Vedere Fig. 17).

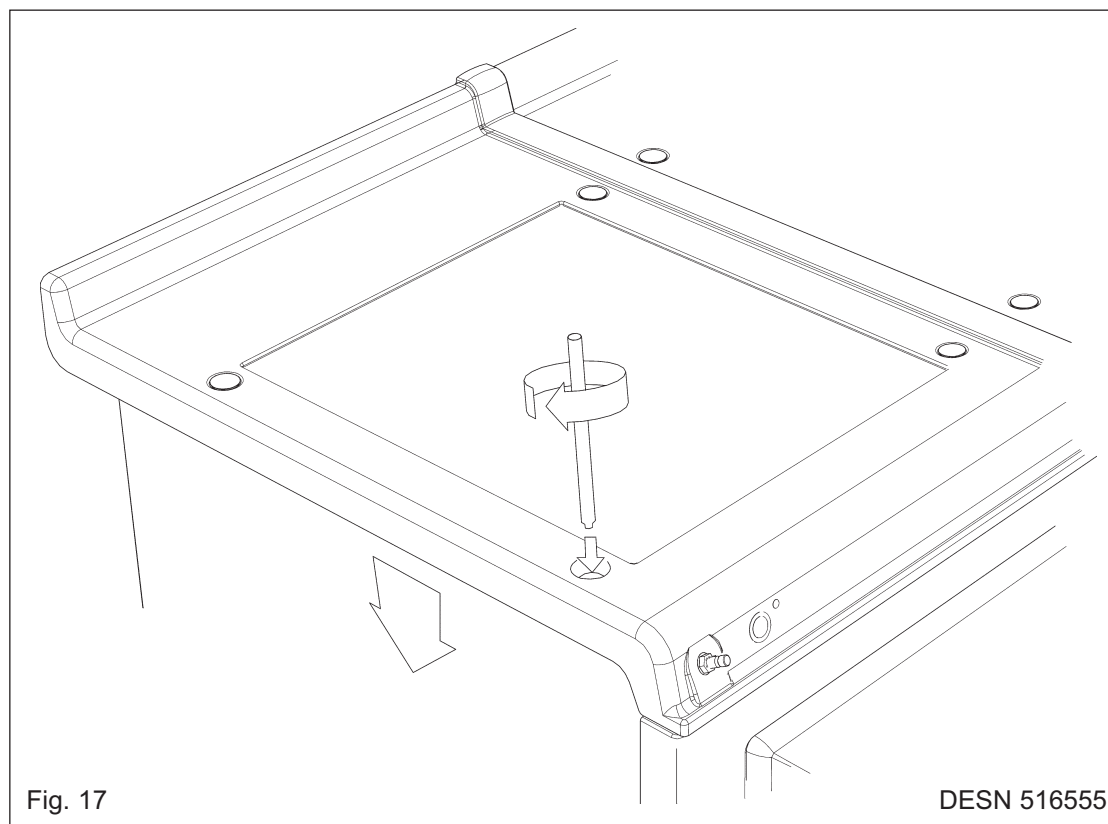

9. Installare la staffa del maniglione sul perno di fissaggio collocato sulla piastra superiore. Fissarlo in posizione stringendo la vite senza testa più vicina all'elettrodomestico (Vedere Fig. 18).

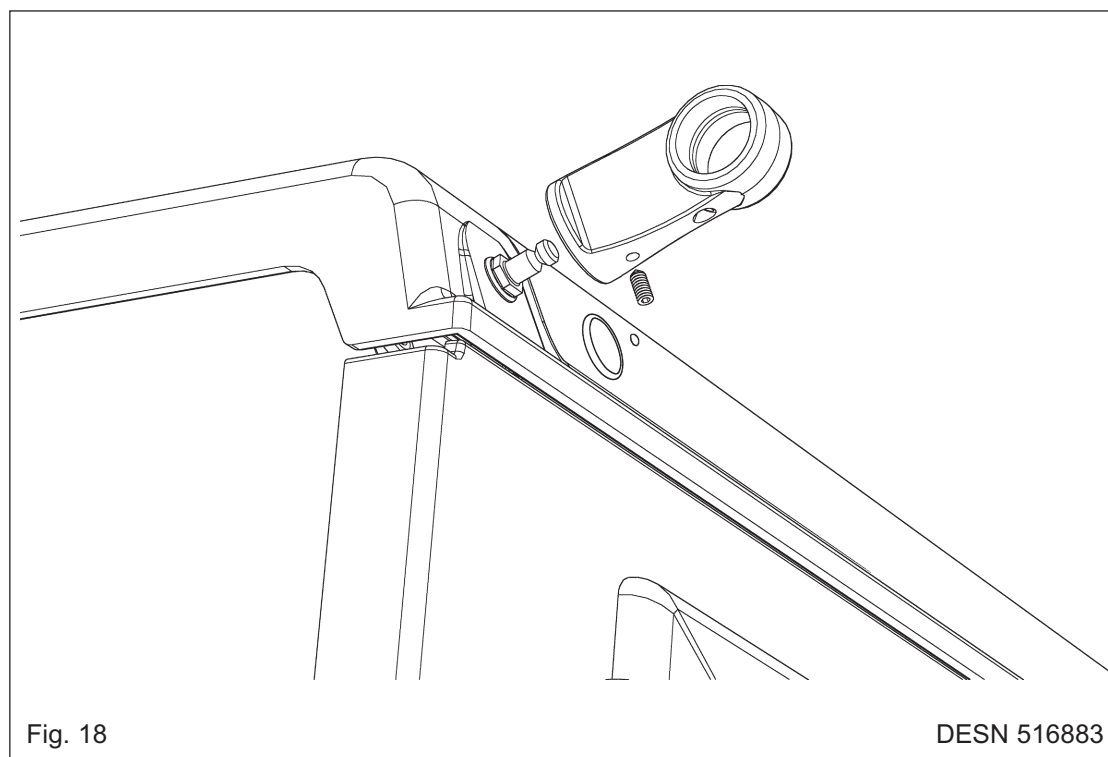

10. Quindi, assemblare le estremità e il maniglione.

Far scorrere il maniglione attraverso le staffe del maniglione.

COLLEGAMENTO AGA DC3 CORRIMANO

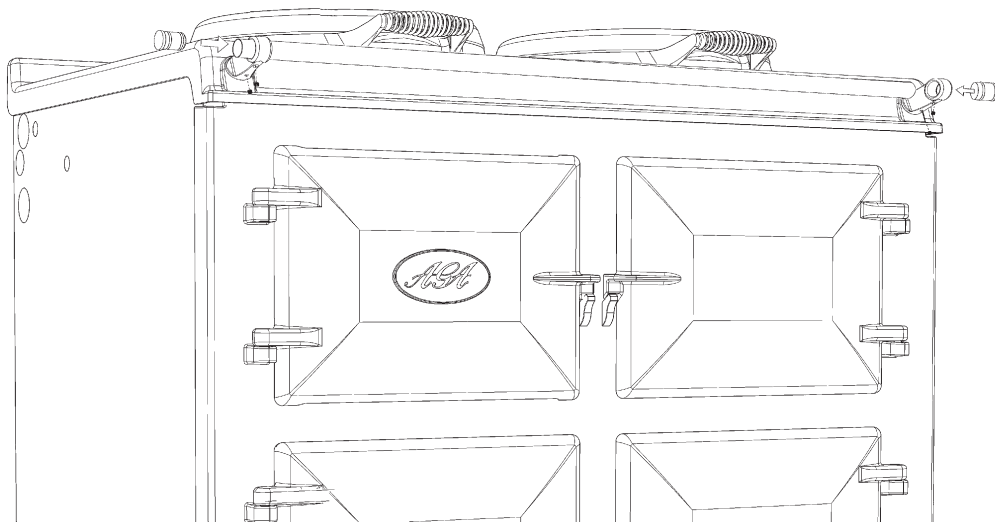


Fig. 19

DESN 516880

11. Sugli elettrodomestici a cinque forni, installare il perno completamente filettato sull'inserto collocato a un'estremità del maniglione e poi far passare quest'ultimo attraverso la staffa (assicurandosi che il perno completamente filettato sporga dal lato destro del maniglione dell'armadio riscaldante) e avvitare assieme i maniglioni (Vedere Fig. 20).

COLLEGAMENTO AGA DC5 CORRIMANO

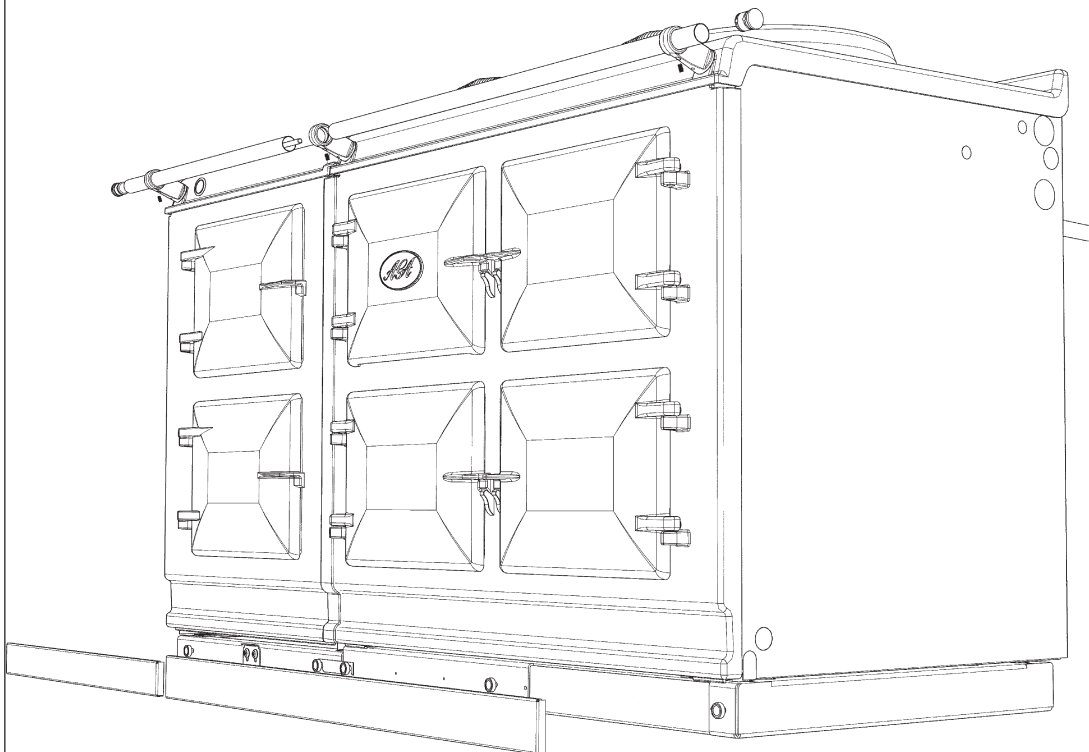


Fig. 20

DESN 516879

12. Quando l'assemblaggio del maniglione è in pari, bloccarlo in posizione avvitando le viti senza testa sulla parte inferiore di ciascuna staffa per il maniglione.
13. Quando i maniglioni sono in posizione, installare le estremità del maniglione. Spingere con cautela le estremità fino a portarle in pari con la superficie esterna di ciascuna staffa. Effettuare una leggera passata di lubrificante, come ad esempio del detersivo per piatti, sugli O-ring delle estremità può semplificare l'installazione.
14. Infine, installare il fascione del plinto sui magneti presenti sulla parte frontale del plinto assicurandosi che sugli elettrodomestici a cinque forni il lato destro del fascione del plinto del modulo si appoggi al lato sinistro del fascione del plinto di AGA Dual Control senza lasciare spazi. Assicurarsi che i fascioni del plinto siano collocati al centro e non sporgano su nessuno degli elettrodomestici (Vedere Fig. 20).

Effettuare il collaudo di AGA Dual Control come indicato nelle Istruzioni per l'installazione relative ed eseguire un test funzionale su ciascuna delle funzioni di AGA Dual Control.

SCHEMA ELETTRICO - AGA DC3


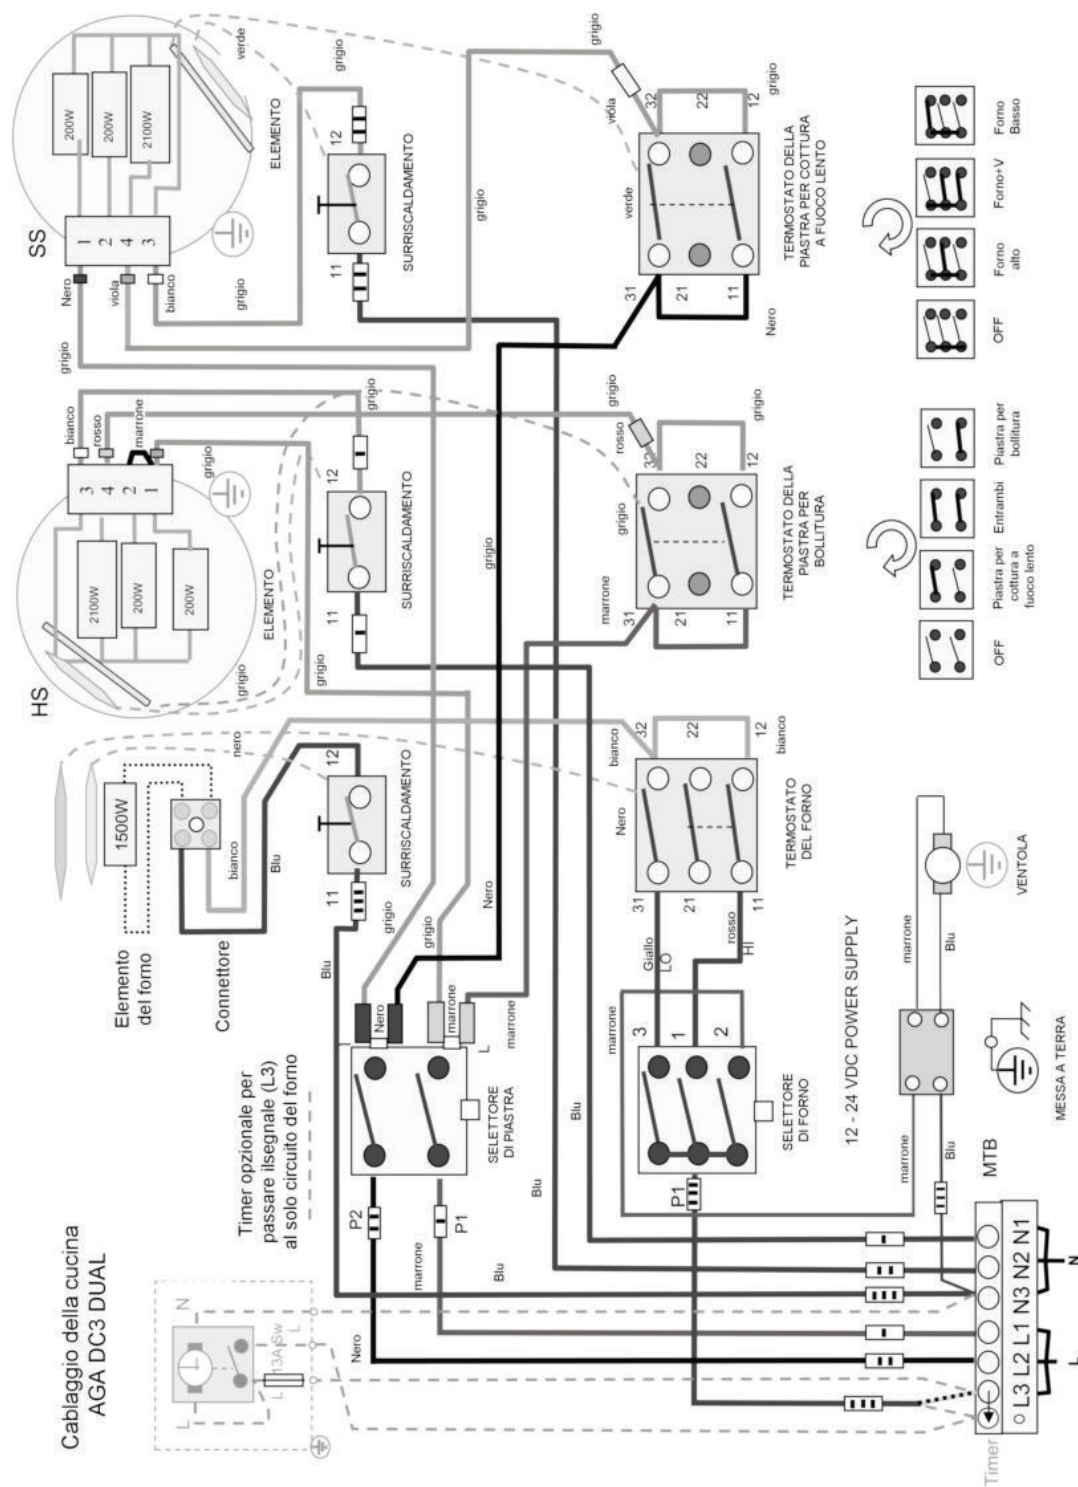


Fig. 21

SCHEMA ELETTRICO - AGA DC5 (ARMADIO RISCALDANTE)

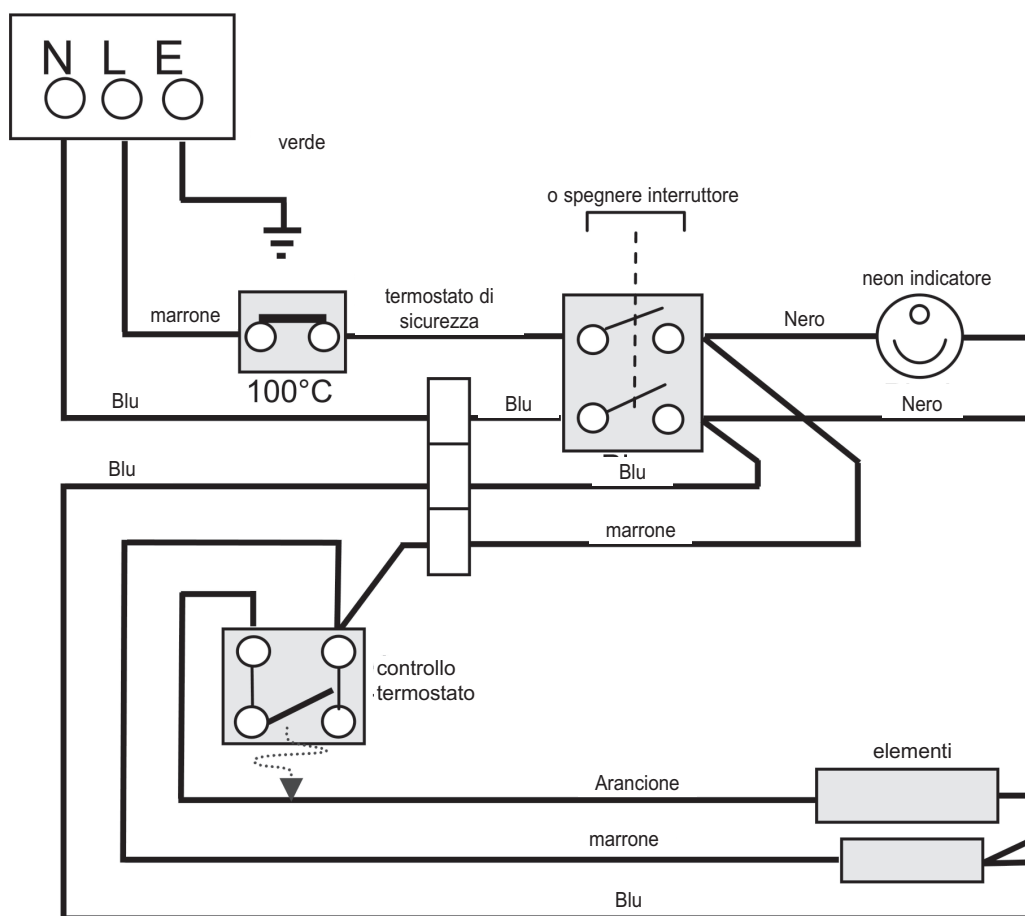

AVVERTENZA: ETICHETTARE TUTTI I CAVI PRIMA DI DISCONNETTERLI NEL CORSO DEI CONTROLLI DI MANUTENZIONE. ERRORI DI CABLAGGIO POSSONO CAUSARE UN UTILIZZO IMPROPRIO E PERICOLOSO.

DOPO AVER EFFETTUATO LA MANUTENZIONE, VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO CORRETTO DELL'APPARECCHIO

Fig. 22

LISTA DI CONTROLLO PER AGA DUAL CONTROL

N. SERIALE

Spuntare la casella

- Controllare le coperture delle piastre e le impostazioni. ☐
- Controllare le guarnizioni degli sportelli e regolare, se necessario, l'allineamento degli sportelli stessi. ☐

È NECESSARIO che ci sia uno spazio libero fra le guarnizioni dei forni per dolci e per la cottura a fuoco lento e le cerniere degli sportelli. Il forno per arrosti è dotato di una guarnizione continua. ☐

Assicurarsi che la protezione di plastica venga rimossa dalla parte interna degli sportelli dei forni. ☐

- Verificare che lo schermo del forno per dolci sia installato nella posizione corretta. ☐

- Accedere ai comandi e verificare la tensione di alimentazione. **NON** rimuovere le coperture dell'impianto elettrico per accedere al cavo di alimentazione. È possibile effettuare le misurazioni dei terminali tramite i piccoli fori sulla copertura. ☐

Registrazione della tensione

1PH	3PH	3PH	3PH
L1	L2	L3	

- Misurare la lunghezza del tubo di ventilazione e calcolare la tensione della velocità della ventola. Verificare che l'instradamento del tubo di ventilazione sia conforme alle istruzioni di installazione.

Registrazione dell'instradamento

Registrazione della tensione della velocità della ventilazione

- Accendere tutte le aree di cottura e la ventola. Sollevare i coperchi delle piastre per evitare macchie. ☐

- Dopo un'ora, controllare la temperatura approssimativa delle piastre. ☐

1. Piastra per bollitura (330 - 380°C)

2. Piastra per cottura a fuoco lento (200 - 250°C)

- Illustrare al cliente le istruzioni per l'utente e fornire spiegazioni sulla manutenzione della cucina, sul consumo energetico, sulla pulizia dello smalto (in presenza di acqua di bollitura delle verdure e così via). ☐

Firma del tecnico

Data

**Per ulteriori informazioni o consigli,
contattare il servizio tecnico AGA locale.**

Sulla base dell'impegno per il miglioramento continuo dei prodotti di AGA Rangemaster, la nostra azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche e di apportare le modifiche opportune ai modelli descritti e illustrati in qualunque momento.



Prodotto da
AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
Inghilterra

www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk