

1000 SE



AGA Cooker Hoods
 Hottes AGA
 AGA - Dunstabzugshauben
 AGA Afzuigkappen
 AGA Kåpor

ENGLISH	2	Installation, Operation & Maintenance Instructions
FRANÇAIS	3	Guide d'Installation, D'Utilisation et Conseils d'Entretien
DEUTSCHE	4	Montage-, Gebrauchs- & Wartungsanleitung
NEDERLANDS	5	Instructies voor montage, gebruik en onderhoud
SVENSK	6	Installations-, danvändnings- och underhållsanvisningar
EN/FR/DE/NL/SV	7	HOOD DIMENSIONS and FIXING HOLE DETAILS DIMENSIONS DE LA HOTTE et DÉTAILS DE LA FIXATION DES TROUS Haubenmaße Und Details zu Montagelöchern AFZUIGKAP AFMETINGEN En BEVES- TIGINGSGATEN KÅPANS MÅTT Och FÄSTHÅLENS PLACERING

AGA

Station Road, Ketley,
 Telford, Shropshire, TF1 5AQ, England.
 Tel: +44 (0) 8458 152020
 Fax: +44 (0) 1952 222048
 E-mail: warrantyteam@aga-web.co.uk
 www.agaliving.com

SECTION 1. INTRODUCTION

Your range cooker is a semi-professional unit which gives you the power and flexibility to realise your full potential in the kitchen. Inevitably, during the cooking process, there will be heat, vapours and fumes produced. Your AGA extractor has been designed to complement the range cooker both in looks and performance in order to create the ideal environment for creative cooking.

SECTION 2. EXTRACTION PERFORMANCE

The most important influence on the performance of the extractor is the design of the ducting which takes the exhaust air from the extractor to the outside wall louvre. The duct route should be a prime consideration during the initial stages of the kitchen design. Please note the following:

- The extractor is provided with a spigot suitable for connecting 150mm diameter duct.
- Note: 150mm is the minimum duct diameter consistent with efficient extraction.
- The exhaust duct route length should be kept as short as possible with as few bends as possible.
- The most efficient configuration is to duct straight through an outside wall so try to position the cooker against an outside wall when designing your kitchen layout.
- The hood can be vented either to the top exhaust or the rear exhaust position. Use the position which gives the shortest duct route length and least number of bends. (The blower will need to be rotated for ducting directly through the rear exhaust position.)
- A route with more than two 90 bends will significantly degrade the performance of the extraction system. If possible, avoid having a 90 bend at the extractor exhaust spigot; keep bend radii as large as possible to maintain a smooth airflow without vortices; avoid kinks in flexible ducting; pull flexible ducting taut over straight runs to ensure that the internal surface is as smooth as possible.

SECTION 3. IMPORTANT INFORMATION

The following minimum headroom is required to accommodate the cooker and hood:

Cooker-to-hood clearance (above electric hob):	650 mm
Cooker-to-hood clearance (above gas hob):	800 mm
Hood height including chimney:	680—970 mm

For a small charge customised replacement chimneys can be produced to suit your requirements.

The minimum distance between the range hob burners and the bottom of the extractor is essential to prevent overheating of the extractor and its components.

If you are fitting a splashback then the cooker-to-hood clearance is dictated by the splashback height. Please also note that a 90 bend in the flexible ducting will require 215mm minimum headroom to give a smooth radius with no kinking.

Requirements of the relevant authorities concerning the discharge of exhaust air must be complied with.

Warning

Proper care must be taken to ensure that the negative pressures caused by high performance extraction systems do not adversely affect the safe operation of certain types of fuel-burning appliances (gas, oil or solid fuel), including those installed in the kitchen and possibly also those installed in other parts of the house.

Where such fuel-burning appliances are installed, adequate ventilation **MUST** be provided in the room of installation, located and sized such that the negative pressure in the room created by the extractor does not exceed 4Pa.

In case of doubt, do not operate the extractor and fuel-burning appliance(s) simultaneously and consult an appropriate (for the fuel type) expert for advice.

The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances supplied with energy other than electricity, e.g. oil or gas-fired central heating boilers, gas-fired water heaters, etc.

Adequate ventilation of the room must be provided when the cooker, extractor and appliances supplied with energy other than electricity (e.g. gas-fired or oil-fired heaters, etc.) are used simultaneously. The room must be provided with vents to allow a constant flow of fresh air.

Attention:

This appliance requires an earth connection.

Ensure that the supply voltage corresponds to that marked on the rating label inside the extractor.

The extractor must be isolated from the electrical supply before carrying out any cleaning or maintenance operations.

Pay particular attention to fire risk when frying. To minimise the risk of fire, all instructions relating to cleaning the grease filters and removing grease deposits must be adhered to.

Do not flambé under the extractor.

SECTION 4. INSTALLATION**4.1 Removing the Grease Filter(s)**

Place extractor on its backplate on a horizontal surface.

To remove the grease filters pull/lift the filter release lever away from the hood base. This releases the retaining clips allowing the filter to be carefully lifted away from the hood. Take care not to scratch the hood.

The internal fixing holes, blower assembly and spigot blanking plate can now be accessed through the openings in the baseplate. (See Page 7).

4.2 Blower Exhaust Position

The hood can be vented either to the top exhaust or the rear exhaust position. Each exhaust position has 4 studs onto which can be bolted either the blower assembly or a blanking plate.

Bolt blower assembly to chosen exhaust position and the blanking plate to the unused position.

When changing the exhaust position, care should be taken not to excessively pull or twist the cable attached to the blower.

4.3 Duct Installation

Make a hole in the wall or ceiling to take the 150mm diameter ducting from the extractor exhaust spigot to the outside.

The exhaust duct route length should be kept as short as possible with as few bends as possible - see Section 2.

Knock a hole in the outside wall to match the internal measurements of the louvre.

4.4 Fixing the Hood to the Wall

If you are fitting a Splashback it must be fitted before the hood.

Instructions for mounting the hood are given on page 7

Note: The decorative chimney can be removed to ease handling of the hood.

The supporting wall must be of good quality, have an even surface and be sturdy enough to support the extractor.

Fixings must be used which are suitable for the type of wall construction.

4.5 Connecting the Ducting

Connect ducting to extractor exhaust spigot. This may have to be done prior to fixing the extractor to the wall. You may find this easier with the chimney removed. The chimney is attached using M4 machine screws which can be accessed through the filter opening(s).

When the extractor is in position, check that the duct has not been flattened or kinked along its route.

Connect the ducting to the wall louvre spigot or alternative outside termination.

Secure the louvre to the outside wall. Ensure that any air fins are directed downwards.

Refit the grease filter(s).

4.6 Electrical Installation

The extractor is a stationary appliance designed to be connected by fixed wiring to the electrical supply.

**ELECTRICAL HAZARD
DISCONNECT ELECTRICAL SUPPLY
BEFORE PROCEEDING FURTHER**

A competent electrical technician must perform the electrical installation.

The extractor must be fed from a 230Vac single phase electrical supply using a switched spur fitted with a 3A fuse. The spur should be located adjacent to the extractor/cooker so that the supply can be disconnected from the extractor using the switch. The means of disconnecting from the supply must have a minimum contact separation of 3mm in all poles. Alternatively a means of disconnection in the fixed wiring according to the relevant wiring rules must be fitted.

A supply cord for connecting the spur to the extractor is included.

The mains supply is connected to the free end of this cord as follows:

INCOMING SUPPLY CORD CONNECTIONS	
Core	Core Colour
Live	Brown
Neutral	Blue
Protective Earth	Green/Yellow

SECTION 5. OPERATING INSTRUCTIONS

- Switch power on at the fused spur.
- The extractor has 6 push-buttons which illuminate when selected. Their functions are summarised in the table below.
- The extractor controller will automatically switch off the appliance if there has been no operator action for 4 hours.
- After 30 hours accumulated running GREASE FILTER SATURATION will be signalled by all 6 indicators flashing. Reset by pressing Push-button FAN OFF (delay).

Pushbutton	Function
	LIGHTS ON/OFF
0 1	FAN ON SPEED 1 (min); FAN OFF (immediate stop).
2	FAN ON SPEED 2
3	FAN ON SPEED 3
4	FAN ON SPEED 4 (max)
	FAN OFF AFTER 10 MINUTE DELAY to clear residual fumes; indicator flashes during time-out.

SECTION 6. MAINTENANCE

Regular maintenance is essential to ensure good performance and long-life.

To clean the stainless steel surfaces of the extractor use a proprietary cleaning agent. Do not use abrasive cleaning materials or products.

Clean the grease filters in a dishwasher or by hand-washing in hot water and detergent. Wash the filters at least every 2 months - sooner if the extractor is used extensively.

To remove the grease filters pull the chrome effect filter release lever away from the hood base. This releases the retaining clips allowing the filter to be carefully lifted away from the hood. Care should be taken not to scratch the hood.

To maintain the immaculate appearance of the extractor, and to minimise fire risk, ensure that grease deposits on the extractor surfaces are kept to a minimum by regular cleaning.

To access the halogen lamps for replacement lever off the chrome ring immediately surrounding the matt glass with a screwdriver. Only replace with bulbs of the same type and rating.

SECTION 7. SPECIFICATIONS

Blower airflow, nominal:	1000 m ³ /hr
Noise level (typical max installed):	52dBA
Supply voltage:	230V~ 50Hz
Halogen lamp voltage:	12V
Blower power input:	1 @ 250W
Halogen lamp power:	2 x 20W
Total power:	290W
Fuse size for electrical supply:	3A
Blower spigot diameter:	150mm

Hood Weights (Approximate)

1000 SE	25.5Kg
---------	--------

SECTION 1. INTRODUCTION

L'élément le plus important pour une bonne performance de la hotte est le conduit qui évacue l'air vers l'extérieur. Ce conduit doit être une priorité dès le début de la conception de votre cuisine.

SECTION 2. PERFORMANCE DE L'EXTRACTION

L'élément le plus important pour une bonne performance de la hotte est le conduit qui évacue l'air vers l'extérieur. Ce conduit doit être une priorité dès le début de la conception de votre cuisine.

Veillez noter les éléments suivants :

- La hotte est fournie avec un adaptateur approprié à fixer au conduit de 150mm de diamètre.
- A noter: 150mm est le diamètre minimum du conduit permettant une extraction efficace.
- La longueur du conduit d'extraction doit être aussi limitée que possible avec le moins de coudes possible.
- La configuration la plus efficace est d'évacuer directement par un mur extérieur. Ainsi il est conseillé de placer le fourneau contre un mur extérieur quand on conçoit le plan de la cuisine.
- On peut faire évacuer la fumée par l'orifice supérieur ou par l'orifice arrière. La turbine de ventilation devra être pivotée pour la position d'évacuation par l'arrière.
- Un conduit avec plus de 2 coudes à 90° dégradera d'une façon significative la performance du système d'extraction. Si possible évitez d'avoir un coude de 90° à la sortie, utilisez des coudes dont les diamètres sont aussi grands que possibles pour maintenir un flux d'air continu sans tourbillonnements; évitez des entortillements des conduits flexibles; étirez le conduit flexible pour s'assurer que la surface interne soit aussi lisse que possible.

SECTION 3. IMPORTANT INFORMATION

Dégagement minimum entre le fourneau et la hotte (Table de cuisson électrique)	650 mm
Dégagement minimum entre le fourneau et la hotte (Table de cuisson gaz)	800 mm
Hauteur de la hotte y compris cheminée:	680—970 mm

Pour une petite charge des cheminées adaptées aux besoins du client de rechange peuvent être produites.

La distance minimum entre les brûleurs de la plaque du fourneau et le bas de la hotte est essentielle pour empêcher la surchauffe de la hotte et de ses pièces.

Si vous voulez protéger le mur entre le fourneau et la hotte avec une crédence veuillez bien noter la hauteur minimum de 800mm du tableau ci-dessus.

En cas d'un coude à 90° du conduit il faut respecter un encombrement minimum de 215mm. Cela permettra de courber le conduit sans faire de faux-pli.

Il faut respecter les normes en vigueur concernant le rejet de l'air.

Attention!

Il faut bien veiller à ce que le système d'extraction de haute performance n'affecte pas le bon fonctionnement des autres appareils à combustibles (gaz, fioul, etc...) qu'ils soient dans la cuisine ou dans d'autres parties de la maison.

Là où sont installés ces appareils à combustibles, IL FAUT prévoir une ventilation adéquate qui prend en compte la capacité d'extraction de la hotte AGA. L'écart entre la ventilation et l'extraction par la hotte ne doit pas excéder 4Pa.

En cas de doute ne faites pas fonctionner la hotte et l'appareil à combustible simultanément et consultez un expert (du combustible) approprié pour vous bien conseiller.

L'évacuation peut se faire dans un conduit existant à condition que les fluides de ce conduit soient produits exclusivement par des appareils électriques. Sont exclus les conduits de chauffage central, de chauffe-eau à gaz ou à fioul etc.

Il faut veiller à avoir une ventilation adéquate de la pièce quand la hotte du fourneau et les appareils à énergie autre que l'électricité (e chauffe-eau à gaz ou à fioul etc) sont en marche simultanément. La pièce doit être pourvue d'orifices pour permettre une arrivée d'air frais constante.

Attention:

Cet appareil doit être mis à la masse. Assurez-vous que le voltage d'alimentation correspond à celui marqué sur l'étiquette de classement à l'intérieur de la hotte.

La hotte devra être mise hors tension avant de faire des opérations de nettoyage ou d'entretien.

Il faut absolument faire attention au risque du feu quand l'on est en train de frire. Pour minimiser le risque de feu, tous les conseils concernant le nettoyage des filtres à graisse doivent être respectés.

Ne pas approcher de flamme sous la hotte.

SECTION 4. INSTALLATION

4.1 Démontage des filtres à graisse

Mettez la plaque arrière sur une surface horizontale.

Pour enlever les filtres à graisse, tirez le levier de filtre et retirez le filtre.

Les trous de fixation interne, le ventilateur et la plaque d'obturation sont accessibles par les trous dans la plaque arrière. (Page 7).

4.2 Position du ventilateur.

La hotte peut être ventilée soit par la position d'échappement supérieur soit pas la position d'échappement arrière. Chaque position d'échappement a quatre goujons auxquels on peut positionner soit le montage ventilateur soit une plaque.

Positionner le ventilateur à la position d'échappement désirée et la plaque à la position non utilisée.

En changeant la position d'échappement il faut faire attention de ne pas tirer ou entortiller excessivement le câble électrique d'alimentation du ventilateur

4.3 Installation du conduit

Faites un trou dans le mur ou le plafond par lequel on peut faire passer le conduit de 150mm de diamètre de la hotte à l'extérieur.

La longueur du conduit devra être limitée au plus court possible avec le moins de coudes possible – voir section 2.

Faites un trou dans le mur extérieur correspondant aux mesures internes de la grille de ventilation.

4.4 Comment fixer la hotte contre le mur

Si vous fixez une crédence elle doit être installée avant la hotte.

Des instructions pour monter la hotte sont données à la page 7.

A noter: La partie décorative de la hotte peut être enlevée pour faciliter la manoeuvre de la hotte.

Le mur recevant l'appareil devra être de bonne qualité avec une surface plane et être suffisamment solide pour supporter la hotte.

Les fixations appropriées à la nature de la construction du mur devront être utilisées.

4.5 Comment raccorder le conduit

Fixez le conduit à l'adaptateur. Il se peut qu'on soit obligé de le faire avant de fixer le ventilateur contre le mur. Il est conseillé d'enlever la partie décorative avant cette manoeuvre. La cheminée est attachée en utilisant des vis machine M4 qui peuvent être accédés par la/les ouverture(s) à filtre.

Quand le ventilateur est en place, vérifiez que le conduit ne soit pas aplati ou entortillé sur son parcours.

Raccordez le conduit à la grille de ventilation du mur ou à une terminaison extérieure alternative.

Fixez bien la grille de ventilation au mur extérieur. Assurez-vous que les ailettes se dirigent vers le bas.

Remplacez les filtre(s) à graisse.

4.6 Installation électrique

**ÉLECTRICITÉ=DANGER
COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ AVANT DE CONTINUER**

L'extracteur est un appareil fixe destiné à être branché au secteur par installation électrique fixe. Un technicien électricien compétent doit réaliser l'installation électrique.

Le ventilateur devra être alimenté avec une prise comprenant un fusible de 3A en monophasé 230V. L'interrupteur devra être situé à côté du ventilateur/tourneau pour que le courant puisse être coupé du ventilateur. Le fusible devra avoir un contact minimum de séparation de 3mm entre tous ses pôles. Si non un moyen différent de couper l'installation électrique doit être prévu et conforme au règlement électrique en vigueur.

CODE CONNECTION COULEURS DES DIFFÉRENTS FILS	
Faisceau	Couleur de faisceau
Conducteur	Marron
Neutre	Bleu
Terre	Vert/Jaune

Un câble pour relier la prise au ventilateur est inclus.

SECTION 5. CONSEILS DE MISE EN ROUTE

- Branchez le fusible.
- La hotte comporte six boutons-poussoirs qui s'illuminent quand on les enfonce. Leurs fonctions sont résumées sur le tableau ci-dessous.
- La commande de la hotte coupera automatiquement l'appareil s'il y a un délai de 4 heures de non fonctionnement.
- Après 30^h de fonctionnement, la saturation des filtres à graisse sera signalée par un clignotement

Boutons-Poussoirs	Fonction
	LUMIÈRE ON/OFF
0 1	VITESSE 1 (min); OFF (ARRÊT IMMÉDIAT).
2	VITESSE 2
3	VITESSE 3
4	VITESSE 4 (max)
	ARRÊT APRES 10 MINUTES pour éliminer les dernières vapeurs - l'indicateur clignote durant l'opération.

des 6 boutons - pour réinitialiser, appuyez sur le bouton FAN OFF.

SECTION 6. ENTRETIEN

Un entretien régulier est essentiel pour assurer une bonne performance durable Pour nettoyer les surfaces de l'acier inoxydable de la hotte servez-vous d'un agent de nettoyage de qualité appropriée. Il ne faut pas utiliser des matériels ou des produits de nettoyage abrasifs.

Nettoyez les filtres à graisse dans un lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau chaude et un détergent. Lavez les filtres tous les 2 mois- plus fréquemment si l'extracteur est en usage fréquent.

Pour enlever les filtres à graisse, tirez le levier de filtre et retirez le filtre.

Pour entretenir l'apparence immaculée de la hotte et pour minimiser le risque de feu – assurez-vous que les dépôts de graisse sur les surfaces de la hotte soient nettoyés régulièrement.

Pour remplacer les lampes enlever la bague de serrage du verre (levier par un tournevis) et enlever le verre mat. Remplacer avec des lampes **du même type**.

Souffleur écoulement d'air nominal:	1000 m ³ /hr
Niveau de Bruit (le max typique a installé):	52dBA
Voltage électrique:	230V~ 50Hz
Voltage de la lampe halogène:	12V
Souffleur consommation d'énergie:	1 @ 250W
Puissance de la lampe halogène:	2 x 20W
Energie Totale:	290W
Fusible recommandé pour l'énergie électrique:	3A
Diamètre de l'adaptateur du ventilateur:	150mm

SECTION 7. SPECIFICATIONS

1000 SE	25.5Kg
---------	--------

Poids des Hottes (approx)

ABSCHNITT 1. EINLEITUNG

Ihr Herd ist ein semi-professionelles Gerat. Dies gibt Ihnen die Moglichkeit und Flexibilitat, in der Kuche Ihr volles Potenzial zu entfalten. Wahrend des Kochvorgangs entwickeln sich zwangslaufig Hitze, Dampfe und Dunste. Ihre AGA-Abzugshaube wurde in Aussehen und Leistung als Pendant zu ihrem Herd entworfen, um eine ideale Umgebung fur kreatives Kochen zu schaffen.

ABSCHNITT 2. ABSAUGLEISTUNG

Den wichtigsten Einfluss auf die Leistung der Dunstabzugshaube hat das Design des Abluftschachts, welcher die abgesaugte Luft vom Dunstabzug zum Luftgitter in der Auenwand transportiert. Die Ausrichtung des Abluftschachts sollte eine wichtige uberlegung in der Anfangsphase einer Kuchenplanung sein.

Bitte beachten Sie:

- Die Dunstabzugshaube ist mit einem Abluftstutzen fur den Anschluss eines Schachtes mit 150 mm Durchmesser versehen.
- Hinweis: 150 mm sind der minimale Durchmesser des Schachtes fur einen durchgehend effizienten Abzug.
- Die Lange des Abluftschachts sollte moglichst kurz und mit wenigen Biegungen versehen sein.
- Die effizienteste Anordnung ist, den Schacht geradewegs durch eine Auenwand zu ziehen. Versuchen Sie also den Herd bei der Planung Ihrer Kuche an einer Auenwand zu platzieren.
- Die Haube kann entweder durch den oberen oder den hinteren Abluftausgang beluftet werden. Benutzen Sie den Ausgang, der den kurzesten Schacht und die wenigsten Bogen ermoglicht. (Das Geblase muss bei Auswahl des hinteren Abluftausgangs gedreht werden.)
- Ein Verlauf mit mehr als zwei 90-Bogen wird die Leistung des Abluftsystems deutlich vermindern. Wenn moglich, vermeiden Sie einen 90-Bogen am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube. Halten Sie die Radien der Bogen so gro wie moglich, um einen glatten Luftzug ohne Wirbel zu gewahrleisten. Vermeiden Sie Knicke in flexiblen Rohren. Ziehen Sie flexible Rohre straff uber gerade Strecken, um eine moglichst glatte Innenflache sicherzustellen.

ABSCHNITT 3. WICHTIGE INFORMATIONEN

Die folgende Mindestbauhohe ist notwendig, um genugend Platz fur den Herd und die Haube zu gewahrleisten.

Abstand zwischen Herd und Haube (min; Elektrisch-Kochfelder):	650 mm
Abstand zwischen Herd und Haube (min; Gas-Kochfelder):	800 mm
Haubenhohe inkl. Kamin:	680–970 mm

Gegen eine kleine Gebuhr konnen individuelle Ersatzkamine Ihren Anforderungen entsprechend angefertigt werden.

Der Mindestabstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube ist notwendig, um ein Uberhitzen der Dunstabzugshaube und ihrer Komponenten zu vermeiden.

Wenn Sie einen Spritzschutz anbringen, wird der Abstand zwischen Herd und Haube von dem Spritzschutz ohne Flansche vorgegeben.

Bitte beachten Sie auerdem, dass ein 90-Bogen im flexiblen Schacht eine Mindestbauhohe von 215 mm benotigt, um einen glatten Radius ohne Knicke zu erhalten.

Anforderungen der einschlagigen Bohrden bezuglich Abgabe von Abluft mussen eingehalten werden.

Achtung

Achten Sie besonders grundlich darauf, dass sich der durch Hochleistungs-Abluftsysteme entstehende Unterdruck nicht nachteilig auf die sichere Benutzung bestimmter Typen von Geraten mit Brennstoffbefeuerung (Gas, Ol oder feste Brennstoffe) auswirkt. Dies gilt fur solche Gerate, die in der Kuche und moglicherweise auch in anderen Teilen des Hauses angeschlossen sind.

In Raumen mit derartigen Geraten MUSS eine angemessene Beluftung gewahrleistet werden, die durch Position und Groe den durch die Dunstabzugshaube im Raum entstehenden Unterdruck unter 4 Pa halt.

Im Zweifelsfall die Dunstabzugshaube und Gerate mit Brennstoffbefeuerung nicht gleichzeitig betreiben und einen fachkundigen Experten (je nach Brennstoff) zurate ziehen.

Die abgesaugte Luft darf nicht in einen Kaminschacht entluftet werden, der fur die Aufnahme von Dampfen aus nicht elektrisch betriebenen Geraten, z. B. ol- oder gasbetriebene Zentralheizungskessel, gasbetriebene Wassererhitzer, etc. verwendet wird.

Eine angemessene Beluftung des Raumes muss gewahrleistet werden, wenn der Herd, die Dunstabzugshaube sowie nicht elektrisch betriebene Gerate (z. B. Gas- oder Olherde, etc.) gleichzeitig genutzt werden. Der Raum muss uber Luftungsschlitze verfugen, die eine konstante Frischluftzufuhr ermoglichen.

Dieses Gerat benotigt einen Erdanschluss.

Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit dem Nennwert ubereinstimmt, der sich auf dem Aufkleber an der Innenseite der Dunstabzugshaube befindet.

Die Dunstabzugshaube muss von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgefuhrt werden konnen.

Beim Braten ist das Brandrisiko besonders zu beachten. Um das Risiko eines Brandes zu minimieren, mussen alle Anweisungen bezuglich Reinigung der Fettfilter und Entfernen der Fettablagerungen beachtet werden.

Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.

ABSCHNITT 4. MONTAGE

4.1 Entfernen der Fettfilter

Die Dunstabzugshaube auf einer waagerechten Oberflache auf ihre Ruckwand legen.

Um die Fettfilter zu entfernen, den Griff zur Filterfreigabe vom Boden der Haube wegziehen/anheben. Auf diese Weise werden die Sicherungsclips gelost und der Filter kann vorsichtig aus der Haube entnommen werden. Achten Sie darauf, die Haube nicht zu verkratzen.

Die inneren Montagelocher, die Geblasegruppe und die Abdeckplatte des Abluftstutzens konnen nun durch die Offnungen in der Grundplatte erreicht werden (siehe Seite 7).

4.2 Geblaseabzugposition

Die Haube kann entweder durch den oberen oder den hinteren Abluftausgang beluftet werden. Jeder Abluftausgang besitzt 4 Gewindebolzen, an denen entweder die Geblasegruppe oder eine Abdeckplatte angeschraubt werden kann.

Bringen Sie die Geblasegruppe am ausgewahlten Abluftausgang und die Abdeckplatte am ungenutzten Ausgang an.

Bei Anderung des Abluftausgangs sollte darauf geachtet werden, das am Geblase befindliche Kabel nicht zu stark zu ziehen oder zu verdrehen.

4.3 Schachtmontage

Bringen Sie ein Loch in Wand oder Decke ein, um den Schacht mit 150 mm Durchmesser vom Abluftstutzen der Dunstabzugshaube nach auen zu leiten.

Die Lange des Abluftschachts sollte moglichst kurz und mit wenigen Biegungen versehen sein – siehe Abschnitt 2.

Schlagen Sie ein Loch in die Auenwand, das den inneren Maen des Luftgitters entspricht.

4.4 Wandmontage

Wenn ein Spritzschutz angebracht werden soll, muss dies vor dem Einbau der Haube geschehen.

Die Anleitung zur Montage der Haube finden Sie in Seite 7.

Hinweis: Der dekorative Kamin kann zur einfacheren Handhabung der Haube entfernt werden.

Die gewahlte Wand muss von guter Qualitat sein, eine ebene Oberflache haben und stabil genug sein, um die Dunstabzugshaube zu halten.

Es mussen fur den jeweiligen Wandtyp geeignete Befestigungselemente benutzt werden.

4.5 Abluftschachtanschluss

Den Schacht mit dem Abluftstutzen der Dunstabzugshaube verbinden. Dies muss vielleicht vor dem Anbringen der Dunstabzugshaube an der Wand durchgefuhrt werden. Dies fallt mit entferntem Kamin leichter. Der Kamin ist mit M4-Maschinenschrauben befestigt und kann durch die Filteroffnung(en) erreicht werden.

Nach Ausrichtung der Dunstabzugshaube sicherstellen, dass der Schacht auf ganzer Lange weder flachgedruckt noch geknickt wurde.

Den Schacht mit dem Stutzen des Wandluftgitters oder alternativen Auenanschlussen verbinden.

Das Luftgitter an der Auenwand befestigen. Sicherstellen, dass die Belufter nach unten ausgerichtet sind.

Die Fettfilter wieder anbringen.

4.6 Elektroinstallation

**GEFAHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG
VOR DEM WEITEREN VERFAHRENSTROMVERSORGUNG ABSCHALTEN**

Die Dunstabzugshaube ist ein ortsgebundenes Gerat, das mit einer festen Verkabelung an die Stromversorgung angeschlossen wird. Ein kompetenter Elektrotechniker muss die Elektroinstallation vornehmen.

Die Dunstabzugshaube muss mit einer einphasigen Stromversorgung von 230-Volt-Wechselstrom uber eine eigene, geschaltete Leistung betrieben werden, die mit einer 3-A-Sicherung ausgestattet ist. Die Stichleitung sollte neben der Dunstabzugshaube/Herd liegen, damit die Versorgung der Dunstabzugshaube durch Betatigung des Schalters unterbrochen werden kann. Der Schalter zum Abschalten der Versorgung muss eine Kontakttrennung von mindestens 3 mm an allen Polen haben. Alternativ muss ein Schalter gema den einschlagigen Verkabelungsvorschriften in der festen Verkabelung eingebaut werden.

Eine Zuleitung zum Anschluss der Stichleitung an die Dunstabzugshaube ist im Lieferumfang enthalten.

Die Hauptversorgung wird wie folgt an das freie Ende dieser Zuleitung angeschlossen:

EINGEHENDE KABELVERBINDUNGEN	
Spannungsfuhrend	Braun
Nullleiter	Blau
Schutzerde	Grun/gelb

ABSCHNITT 5. GEBRAUCHSANLEITUNG

Einschalten der Stromversorgung an der Stichleitung mit Sicherung.

Die Dunstabzugshaube hat 6 Tasten, die bei Auswahl aufleuchten. Ihre Funktionen werden in der unten stehenden Tabelle zusammengefasst.

Der Dunstabzugsregler schaltet das Gerat automatisch aus, wenn 4 Stunden lang keine Betatigung erfolgt.

Nach 30 Betriebsstunden wird durch alle 6 blinkenden Lampen FETTFILTER WECHSELN signalisiert. Zuruckstellen durch Drucken der GEBLASE AUS-Taste (Verzogerung).

Drucktaste	Funktion
	LEUCHTEN EIN / AUS
0 1	GEBLASE EIN, STUFE 1 (min.); GEBLASE AUS (sofortiger Stopp).
2	GEBLASE EIN, STUFE 2
3	GEBLASE EIN, STUFE 3
4	GEBLASE EIN, STUFE 4 (max.)
	GEBLASE AUS MIT 10 MINUTEN VERZOGERUNG zum Absaugen der restlichen Dampfe; Anzeige blinkt, wahrend die Zeit ablauft.

ABSCHNITT 6. WARTUNG

Regelmaige Wartung ist unumganglich, um eine gute Leistung und ein langes Leben zu gewahrleisten.

Zur Reinigung der Edelstahloberflachen der Dunstabzugshaube ein geeignetes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuernden Reinigungsmaterialien oder -produkte verwenden.

Reinigung des Fettfilters in einer Geschirrspulmaschine oder per Handwasche in heiem Wasser und Spulmittel. Filter mindestens alle zwei Monate waschen – ofen, wenn die Dunstabzugshaube haufig benutzt wird.

Um die Fettfilter zu entfernen, den Griff zur Freigabe des Chromeffektfilters vom Boden der Haube wegziehen/anheben. Auf diese Weise werden die Sicherungsclips gelost und der Filter kann vorsichtig aus der Haube entnommen werden. Darauf achten, die Haube nicht zu verkratzen.

Fur einen einwandfreien Zustand der Dunstabzugshaube und ein minimales Brandrisiko sicherstellen, dass Fettablagerungen auf der Dunstabzugsoberflache durch regelmaige Reinigung auf einem Minimum gehalten werden.

Um die Halogenlampen zu wechseln, den Chromring direkt an der matten Glasscheibe mit einem Schraubendreher abhebeln. Nur mit Gluhlampen desselben Typs und mit gleicher Nennleistung austauschen.

ABSCHNITT 7. TECHNISCHE DATEN

Geblaseluftzug, nominal	1000 m³/hr
Gerauschpegel (Typisches Max. installiert):	52dBA
Versorgungsspannung:	230V~ 50Hz
Halogenlampenspannung:	12V
Geblaseleistungseingang:	1 @ 250W
Halogenlampenleistung:	2 x 20W
Gesamtleistung:	290W
Sicherungsgroe fur elektrische Versorgung:	3A
Durchmesser Geblasesutzen:	150mm

Haubengewichte (ungefahre):

1000 SE	25.5Kg
---------	--------

Hoofdstuk 1. Inleiding

Uw fornuis is een semi-professioneel apparaat. U kunt hierop de meest verfijnde erechten bereiden. Het is onvermijdelijk, dat er tijdens het koken hitte ontstaat en er dampen en geuren vrijkomen. Uw AGA afzuigkap is ontworpen om qua uitvoering en prestatie uw fornuis te completeren. Deze combinatie maakt koken voor u tot een dagelijks terugkerend feest.

Hoofdstuk 2. Eigenschappen

Het belangrijkste punt om de damp naar buiten af te voeren is een degelijk afvoerkanaal. Bij het ontwerp van de keuken moet hier terdege rekening mee worden gehouden.

Let u a.u.b. op de navolgende punten.

- De afzuigkap heeft een manchets voor de aansluiting van een 150 mm afvoerslang.
- De afvoerslang moet zo kort mogelijk zijn met zo min mogelijk bochten.
- U krijgt de meest efficiënte afzuiging, als het fornuis met de afzuigkap erboven tegen een buitenmuur staat en de afvoer direct door de buitenmuur loopt.
- De afzuigkap kan aan de bovenzijde of aan de achterzijde worden aangesloten
- op de afvoerslang. Gebruik de aansluiting die zonder te veel bochten, direct naar buiten loopt en derhalve voor het beste afzuigresultaat zorgt.
- Een afvoerslang met meer dan twee bochten van 90 graden zal de afzuiging aanzienlijk verminderen. Zo weinig mogelijk bochten is bepalend voor een goede afzuiging in uw keuken.

SECTION 3. BELANGRIJKE INFORMATIE

Minimum hoogtes afzuigkap t.o.v. het fornuis:

Minimale hoogte tussen fornuis en afzuigkap (elektrische kookplaat)	650 mm
Minimale hoogte tussen fornuis en afzuigkap (gas kookplaat)	800 mm
Afzuigkap hoogte met standaard schacht	680—970 mm

Het is belangrijk om niet af te wijken van de minimum afstand tussen bovenzijde fornuis en onderzijde afzuigkap, daar anders oververhitting van de afzuigkap en zelfs het in de brand vliegen er van het gevolg zou kunnen zijn.

Indien u een achterwand (fit eerste) boven het fornuis monteert, dan heeft u automatisch de afstand tussen fornuis en afzuigkap.

Een glad bocht van 90° in een 150mm afvoerslang moet een minimum klaring van 215mm

Waarchuwing
Als er in de keuken zowel de afzuigkap als apparaten, die niet op elektriciteit (b.v. gasapparaten) worden gebruikt, dan moet ervoor worden gezorgd, dat de keuken voldoende geventileerd wordt. Indien er in de keuken onvoldoende schone lucht wordt aangevoerd, dat moet er extra ventilatie worden aangebracht. Raadpleeg bij twijfel en/of vragen een specialist.

De afzuigkap mag niet worden aangesloten op afvoerkanalen van verbrandings apparaten, bv geijzers, boilers en centrale verwarmings installaties, etc. etc.
--

Zorg voor een luchttoevoer die even groot is als de hoeveelheid afgevoerde lucht. Dit is extra belangrijk indien er in het zelfde vertrek ook een ander verbrandings apparaat b.v. een geijser aanwezig is. Raadpleeg bij twijfel en/of vragen over dit onderwerp uw gasbedrijf.
--

Belangrijk:

De afzuigkap moet geaard zijn.

Let erop dat de netspanning correspondeert met de spanning die aangegeven is op het plaatje aan de binnenkant van de afzuigkap.

Voor het schoonmaken, of onderhoudswerkzaamheden, moet de afzuigkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar uit te zetten.

Houd bij bakken of frituren altijd de pan goed in de gaten, oververhitte olie is licht ontvlambaar. Flambeer nooit onder de afzuigkap.

Hoofdstuk 4. Installatie

4.1 Het verwijderen van de vetfilter(s)

Leg de afzuigkap met de achterkant op een horizontaal oppervlak.

Verwijder de vetfilters dmv het oplichten van de hendel aan de afzuigkap. Haal de filters voorzichtig uit de afzuigkap, zonder de kap te beschadigen.

U kunt nu bij de interne ophanging en de afvoeraansluiting is ook bereikbaar (zie Pagina 7).

4.2 Afvoer Aansluiting

De afzuigkap kan naar keuze aan de bovenzijde of aan de achterzijde worden aangesloten. Beide aansluitingen hebben 4 tapeinden, waar u de afvoerslang of de afdekplaat aan kunt bevestigen.

Bevestig de afvoerslang aan de deur u benodigde aansluiting en bevestig op de andere aansluiting de afdekplaat.

Let erop, dat u bij het verwisselen van de afdekplaat, de stroomkabel niet beschadigt.

4.3 Installeren Afvoer

Maak een gat in de muur of plafond en voer de 150mm afvoerslang van de afzuigkapmanchet naar buiten.

Houd de lengte van de afvoer zo kort mogelijk, met zo min mogelijk bochten (zie hoofdstuk 2).

Maak een passend gat in de buitenmuur.

4.4 Montage Afzuigkap

Indien u een achterwand gebruikt, dan moet u deze voor u de afzuigkap ophangt monteren.

Voor montage instructies zie pagina 7.

Let op: de decoratieve schacht kan verwijderd worden. De afzuigkap is dan beter hanteerbaar. Overtuig u dat de muur glad en sterk genoeg is om de afzuigkap aan op te hangen.

Gebruik de juiste bouten om de afzuigkap op te hangen.

4.5 Montage van de Afvoer

Bevestig de afvoerslang aan de manchets op de afzuigkap. Bij aansluiting aan de achterzijde van de afzuigkap voor ophanging eerst de afvoerslang bevestigen.

Gebruik de M4 schroeven om de schacht te verwijderen/ op hangen. Via de filteropening (en) kunt u er makkelijk bij.

Let erop dat er geen knik in de afvoerslang zit als de afzuigkap aan de muur hangt.

Bevestig de afvoerslang aan het muurrooster.

Indien de afvoerslang aan een rooster is bevestigd,dient de luchtstroom naar beneden te blazen.

Verwijder bij kortssluiting of stroomstoring eerst de stekker, alvorens verder te gaan.

Sluit de afzuigkap aan op de netspanning met een 2 polige stekker met randaarde.

De afzuigkap wordt geleverd met aansluitsnoer zonder stekker.

Elektrische Aansluitingen	
Live	Bruin
Neutraal	Blauw
Aarde	Groen/Geel

Hoofdstuk 5. Gebruiksaanwijzing

Zet de afzuigkap aan via het bedieningspaneel.

De afzuigkap heeft zes drukknoppen. De knop is verlicht als hij is ingeschakeld. Zie onderstaande tabel voor de diverse functies.

Indien de afzuigkap vier uur on-onderbroken is ingeschakeld, dan schakelt hij automatisch uit.

Na 30 uur gebruik moet het vetfilter worden gereinigd. U wordt hierop opmerkzaam gemaakt doordat alle zes de lampjes knipperen. U kunt ze uitschakelen door op de ventilator-timer knop te drukken.

Hoofdstuk 6. Onderhoud

Drukknop	Functie
	Verlichting Aan/Uit
0 1	Motor Aan Stand 1 (min), Motor Uit.
2	Motor Aan Stand 2
3	Motor Aan Stand 3
4	Motor Aan Stand 4 (max)
	Motor uit, stopt na 10 minuten om rest dampen af te zuigen, de indicator knippert tijdens werking.

Regelmatig onderhoud bevordert het gebruik en levensduur van de afzuigkap.

Gebruik een huishoudelijk schoonmaakmiddel om de afzuigkap schoon te maken. Gebruik geen schuurmiddelen.

U kunt de filters in de vaatwasser reinigen, of met de hand in warm water met een schoonmaakmiddel. Maak de filters minimaal eens per 2 maanden schoon, of eerder indien de afzuigkap erg intensief wordt gebruikt.

De filters een voor een verwijderen door ze met een hand te ondersteunen en de afsluithendel los te maken.

Teneinde uw afzuigkap in goede staat te houden en brandgevaar te vermijden. Verwijder dan vetresten van de buitenkant van uw afzuigkap.

Om de lampen te vervangen verwijder de chroom ring onmiddellijk rond de glas door hem op te tillen met een schroevendraaier en verwijder het glas. Alleen vervangen met lampen van hetzelfde type.

Hoofdstuk 7. Specificaties

Afzuigcapaciteit (nominale):	1000 m³/hr
Geluidsnivo (Typisch max. installeerde):	52dBA
Elektrische aansluiting:	230V~ 50Hz
Halogeen lamp voltage:	12V
Motor:	1 @ 250W
Halogeen lamp verlichting:	2 x 20W
Totale elektrische aansluiting :	290W
Zekering:	3A
Afvoer diameter:	150mm

Gewicht Afzuigkap (ongeveer):

1000 SE	25.5Kg
---------	--------

DEL 1. INLEDNING

Range-spisen är en halvprofessionell enhet som ger dig möjlighet att förverkliga din fulla potential i köket. Under matlagningen kommer oundvikligen värme, ånga och os att bildas. AGA-fläkten är utformad för att komplettera Range-spisen, både när det gäller utseende och prestanda, för att åstadkomma den idealiska miljön för kreativ matlagning.

DEL 2. UTSUGNINGSFÖRMÅGA

Den faktor som har störst inverkan på fläktens prestanda är utformningen av trumman som för utsugsluften från fläkten till ventilationsgallret på ytterväggen. Dragningen av trumman ska vara ett av de främsta övervägandena under de första stegen när köket planeras. Tänk på följande:

- Fläkten har en muff som passar anslutning till en kanal med 150 mm diameter.
- Obs: 150 mm är den minsta kanaldiameter som ger effektiv utsugningsförmåga.
- Utløppskanalens längd ska vara så kort som möjligt och med så få böjar som möjligt.
- Mest effektivt är att dra trumman rakt genom en yttervägg, så försök placera spisen mot en yttervägg när köket planeras.
- Kåpans utlopp kan antingen dras uppåt eller bakåt. Använd det läge som ger den kortaste kanallängden och det minsta antalet böjar. (Fläkten måste vridas om kanalen ska gå direkt till det bakre utloppsåläget.)
- En dragning med mer än två 90-gradersböjar minskar avsevärt utsugningssystemets prestanda. Undvik om möjligt att placera en 90-gradersböj vid utloppsmuffen, håll böjarnas radie så stor som möjligt för att uppnå ett mjukt luftflöde utan virvlar, undvik veck på böjlåga kanaler och dra böjlåga kanaler spånt långa raka sträckningar för att säkerställa att den inre ytan är så slåt som möjligt.

DEL 3. VIKTIG INFORMATION

Följande är de minsta mått som krävs för att spis och kåpa ska få plats:

Avstånd mellan spis och kåpa (minimum - Elektrisk spis):	650 mm
Avstånd mellan spis och kåpa (minimum - Gas spis):	800 mm
Kåpans höjd med standardskorsten:	680—970 mm

Minimåvståndet mellan hällens brännare och fläktkåpans underkant måste följas för att undvåa överhetning av fläktkåpan och dess komponenter.

Om ett stänkskydd monteras, avgörs avståndet mellan spis och kåpa.

Tänk också på att en 90-gradersböj på böjlåga kanal kråver minst 215 mm höjd för att åstadkomma en mjuk böjradie utan veck.

Föreskrifter från myndigheter betråffande utslåpp av utloppsluft måste följas.

Observera:

Den här enheten kråver jordanslutning.

Varning

Försåktighet måste iakttas för att säkerställa att det undertryck som orsakas av utsugningssystem med höga prestanda inte negativt påverkar säåker användning av vissa typer av brånnanordningar (för gas, olja eller fast brånsle). Det gäller både sådana som finns monterade i köket och eventuellt åven på andra platser i huset.
Om sådana anordningar finns MÅSTE tillråklig ventilation finnas i det rum där de är installerade, placerad och dimensionerad så att det undertryck som flåktkåpan skapar i rummet inte överskrider 4 Pa.
Vid tveksamhet, använd inte flåktkåpan och brånnanordningen samtidigt och rådfråga en (för brånsletypen) lämplåga expert.

Tillråklig ventilation av rummet måste anordnas om spåskåpan och enheter som värms med annat ån elenergi (gas- eller oljeeldade vårmare osv.) används samtidigt. Rummet måste vara försett med ventilationsöppningar som medger ett konstant flöde av fråskluft.

Avluften får inte slåppas ut i en kanal som används som rökkanal från enheter som värms med annat ån el, t.ex. olje- eller gaseldade vårmepannor, gaseldade varmvattenberedare osv.

Kontrollera att matningsspånnången öoverensståmmer med uppgifterna på skylten inuti flåktkåpan. Spånnången måste brytas innan några rengörångs- eller underhåållsåtgårder utförs.

Var sårskålt försåktig vid stekning. Minimera brandrisken genom att följå alla anvisningar om rengöring av fettfilter och borttagning av fettavlagringar.

Flåmbera inte under flåktkåpan

DEL 4. INSTALLATION

4.1 Borttagning av fettfilter

Lågg flåkten med baksidan nedåt på en vågråt yta.

Ta bort fettfiltren genom att dra/lyfta filterspårsspaken bort från kåpans nederdel. Då lossar klåmmorna och filtret kan försåktigt lyftas bort från kåpan. Var försåktig så att du inte repar kåpan.

Nu kommer du åt de inre fåsthåålen, flåktenheten och muffens tåckplatta genom öppningarna i bottenplattan. (se Sida 7).

4.2 Flåktutsugets placering

Kåpans utlopp kan antingen drås uppåt eller bakåt. Vid varje utlopp finns fyra pinnbultar, där antingen flåktenheten eller en tåckplatta kan skrivas fast.

Skruva fast flåktenheten vid det valda utloppet och tåckplattan på det andra utloppet.

Var försåktig når du byter utloppsålåge, så att du inte i onödan drår i eller vrider kabeln som är fåst vid flåkten. Kåpan levereras monterad för utlopp uppåt (vanlågast). Installation med det bakre utloppsålåget är svårare ån uppåt, varför kanalen ofta drås genom våggen ovanför flåktkåpan och döljs av skorstenen. Det ger en böj som något minskar dess prestanda (se del 2).

4.3 Truminstallation

Gör ett hål i våggen eller taket och dra 150 mm-kanalen från flåktkåpans utlopp till utsidan. Utløppskanalens långd ska vara så kort som möjligt och med så få böjar som möjligt, se del 2.

Gör ett låmplågt hål i yttervåggen. Obs: För att kanalen oskadad ska kunna gå ågenom våggen och för att avslutande anslutningar ska kunna görås, kråvs oftåst ett hål som är störråe ån 150 mm i diameter.

4.4 Fåsta kåpan i våggen

Om du monterar ett stånkskydd måste det monteras före kåpan.

Anvisningar för montering av kåpan finns på sidan 7.

Obs: Dekorationskorstenen kan tas bort för att underlåtta hanterången av kåpan.

Våggen där kåpan fåsts måste vara av god kvalåtet, ha en jåmn yta och vara tillråkligt kraftåig för att båråa flåktkåpan.

Fåstelement som passar våggtypen måste användås.

4.5 Ansluta trumman

Anslut trumman till flåktkåpans utlopp. Vid utlopp bakåt kanske detta måste görås innan flåktkåpan fåsts på våggen. Det kan vara låttåre om skorstenen är borttagen. Den är fåst med M4-skruvår, som kan nås genom filteröppningarna.

Når flåktkåpan sitter på plats kontrollerar du att kanalen inte har plattats till eller fått veck.

Anslut kanalen till ventilationsgallret på våggen, eller en alternativ yttre avslutningsanordning.

Fåst avslutningen i yttervåggen. Se till att eventuella luftflånsår är råktade nedåt.

Sått tillbaka fettfiltren.

4.6 Elektrisk installation

RISK FÖR STÖTAR
KOPPLA FRÅN SPÅNNINGSMATNINGEN
INNAN DU FORTSÅTTER

Flåktkåpan är en fast monterad enhet som är avsedd för fast anslutning till elnåtet. En behöåig elektriker måste utföra elinstallationen.

Flåktkåpan måste anslutas till 230 V enfås våxelström via en strömbrytare och 3 A säåkring. Strömbrytaren ska placerås nåra flåktkåpan/spisen så att strömmen till flåktkåpan kan brytas med strömbrytaren. Strömbrytaren måste minst ha 3 mm kontaktseparåtion för alla poler. Alternativt kan en brytarfunktion i den fasta anslutningen, i enlåghet med gållande föreskrifter, monteras.

Anslutningskabel mellan strömbrytaren och flåktkåpan medföljer.

Elmatningen ansluts till den fråa ånden av denna kabel enlågt följånde:

ANSLUTNING AV INKOMMANDE MATNINGSLEDNING	
Ledare	Fårg
Fås	Brun
Nolla	Blå
Skyddsåjord	Grön/gul

DEL 5. ANVÅNDNINGSANVISNINGAR

Stång av strömmen med strömbrytaren.

På flåktkåpan finns 6 knappar som tånds når de trycks in. Deras funktion finns sammanfåttad i nedanstående tabell.

Flåktkåpans styrenhet stånger automatiskt av enheten om inga åtgårder har vidtagåts under fyra timmar.

Efter 30 timmars sammanlågd användning markerås FETTFILTER MÅTTAT genom att alla sex indikerångslamporna blinkar. Återståll genom att trycka på knappen FLÅKT AV (fördråjing).

knapp	Funktion
	BELYSNING PÅ/AV
0 1	FLÅKT PÅ HASTIGHET 1 (min), FLÅKT AV (omedelbart stopp).
2	FLÅKT PÅ HASTIGHET 2
3	FLÅKT PÅ HASTIGHET 3
4	FLÅKT PÅ HASTIGHET 4 (max)
	FLÅKT AV stopp efter tio minuters fördråjing för utvådrång av kvarvarande os. Indikerångslampån blinkar under denna tid.

DEL 6. UNDERHÅLL

Regelbundet underhååll kråvs för att säkerstålla goda prestanda och lång livslångd.

Rengör flåktkåpans rostfråa stålåtor med ett dårför avsett rengörångsmedel. Använd inte repande rengörångsmaterial eller medel.

Rengör fettfilter i diskmaskin eller genom handdiskning i varmt vatten og diskmedel. Rengör filtren minst varannån månad, oftåre om flåkten används mycket.

Ta bort fettfiltren genom att dra den kromade filterspårsspaken bort från kåpans nederdel. Då lossar klåmmorna og filtret kan försåktigt lyftas bort från kåpan. Var försåktig så att du inte repar kåpan.

Du behååller flåktkåpans perfekta utseende og minåmmer brandrisken genom att säkerstålla att fettavlagångarna på flåktens ytor hååls borta genom regelbunden rengörång.

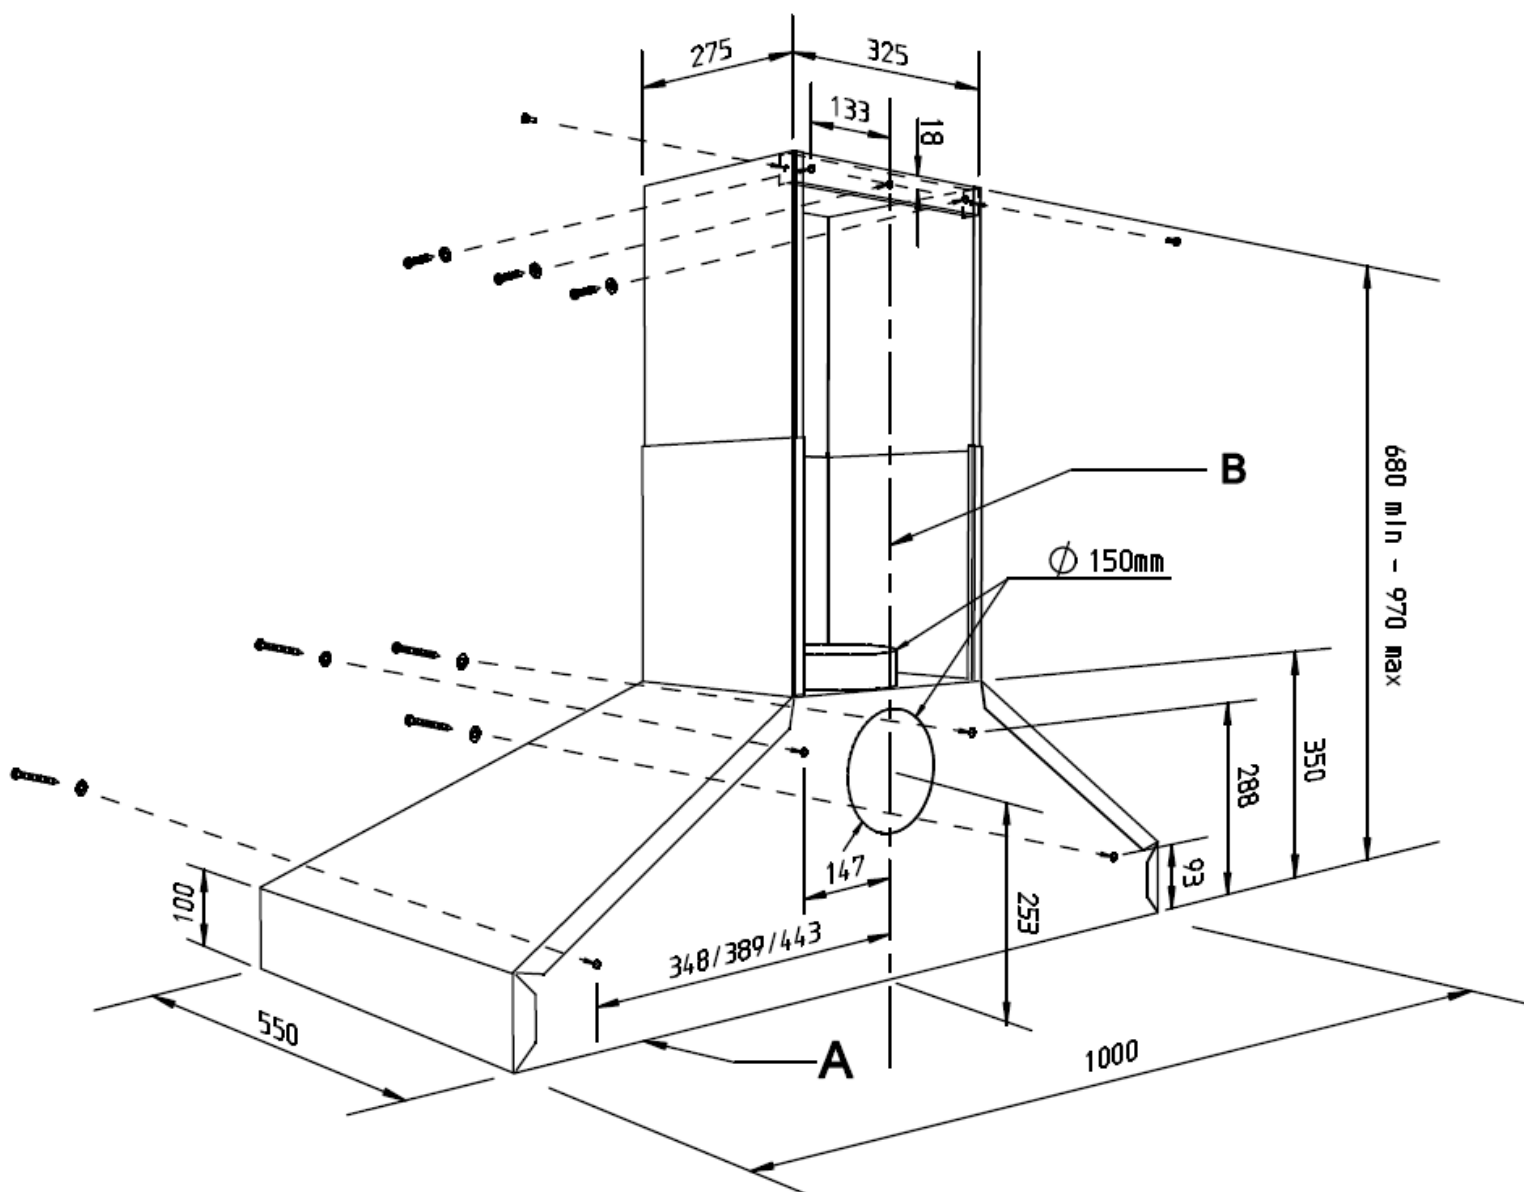
DEL 7. SPECIFIKATIONER

Flåktens luftflåde, nominellt:	1000 m ³ /hr
Bullemivå (typiskt max installerade):	52dBA
Matningsspånnång:	230V~ 50Hz
Halogenlampspånnång:	12V
Flåkteffekt:	1 @ 250W
Halogenlampeffekt:	2 x 20W
Total effekt:	290W
Rekommenderad säåkring för elmatning:	3A
Flåktens muffdiameter:	150mm

Våkt:

1000 SE	25.5Kg
---------	--------

HOOD DIMENSIONS And FIXING HOLE DETAILS
 DIMENSIONS DE LA HOTTE et DÉTAILS DE LA FIXATION DES TROUS
 Haubenmaße Und Details zu Montagelöchern
 AFZUIGKAP AFMETINGEN En BEVESTIGINGSGATEN
 KÅPANS MÅTT Och FÄSTHÅLENS PLACERING

**ENGLISH: Method**

1. Mark a horizontal line (A) in the position of the hoods bottom edge - if you have already fitted a splashback then the top edge of this will serve.
2. Mark a vertical centre line of the range cooker and the hood (B).
3. Remove the grease filters to gain access the internal fixing holes.
4. Mark the positions of the fixing hole centres, as shown above
tip: Offer the hood up to the wall in the desired position and mark the wall through the fixing holes in the hood rear. This is a 2 person job.
5. Mark and prepare a hole suitable to accommodate 150mm diameter ducting (160mm min). If using the rear exhaust spigot position then accuracy is critical.
6. Secure hood and chimney bracket, using fixings suitable for the wall construction, in the previously marked positions.

FRANÇAIS: Méthode

1. Marquez une ligne horizontale (A) dans la position désirée de la base de la hotte.
2. Marquez une ligne centrale verticale du fourneau et la hotte (B).
3. Marquez les centres de trous de fixation comme indiqués ci-dessus
Tip: Présentez la hotte contre le mur dans la situation désirée. Deux personnes sont nécessaires pour cette opération. Marquez le mur par les trous de fixation dans la partie arrière de la hotte.
4. Marquez et faites un trou pour accepter un conduit d'un diamètre de 150mm comme détaillé dans le guide d'installation (160mm min).
5. Fixez la hotte et fixation cheminée en vous servant des fixations qui conviennent à la construction du mur dans les positions déjà marquées. Les trous de fixation sont révélés quand les filtres sont enlevés comme détaillé dans le guide d'installation.

DEUTSCHE: Methode

1. Eine waagerechte Linie (Linie A) an der unteren Kante der Haube markieren – wenn bereits ein Spritzschutz angebracht wurde, kann dessen obere Kante verwendet werden.
2. Eine senkrechte Mittellinie von Herd und Haube markieren (Linie B).
3. Die Positionen von Montagelöchern wie oben beschrieben markieren.
Tip: Die Haube an die gewünschte Position halten und die Wand durch die Montagelöcher in der Rückwand der Haube markieren. Hierzu sind 2 Personen notwendig.
4. Ein Loch (160mm min), das für den Schacht mit 150 mm Durchmesser geeignet ist, gemäß der Montageanleitung markieren und herausbrechen.
5. Zum Befestigen der Haube und Kamin Befestigungshaltern für den jeweiligen Wandtyp geeignete Befestigungselemente an den bereits erstellten Markierungen verwenden.

NEDERLANDS: Methode

1. Trek een horizontale lijn (A) langs de onderzijde van de afzuigkap. Bij gebruik van een achterwand, kunt u de bovenzijde ervan horizontaal gebruiken.
2. Trek een verticale lijn vanuit het midden van het fornuis en de afzuigkap (B).
3. Markeer de posities van de bevestigingsgaten zoals op de tekening boven te zien is.
Tip: Houd de afzuigkap in de gewenste positie tegen de muur en markeer de gaten in de achterkant van de afzuigkap. Doe dit met 2 personen.
4. Maak een gat voor de 150mm afvoerslang (160mm min).
5. Bevestig de afzuigkap aan de wand met schroeven die ervoor geschikt zijn. De gaten zijn te zien als de filters zijn verwijderd, zie hoofdstuk 4.4.

SVENSK: Metod

1. Dra en vågrät linje (linje A) där kåpens undre kant ska placeras. Om ett stänkskydd redan har monterats dugar dess överkant.
2. Dra en lodrät linje vid spisens och kåpens centrum (linje B).
3. Markera placeringen för centrum av fästhål enligt ovan.
tip: Håll upp kåpan på väggen i önskat läge och gör märken på väggen genom fästhål i kåpens baksida. Två personer erfordras för detta.
4. Markera och gör ett hål som passar en 150 mm kanal (160mm min), enligt anvisningar i installationshandboken.
5. Fäst kåpan och skorsten fäste i de markerade lägena med fästelement som passar väggkonstruktionen. Fästhål syns när filtren tas bort enligt anvisningarna i installationshandboken.

AGA

Station Road, Ketley,

Telford, Shropshire, TF1 5AQ, England

Tel: +44 (0) 8458 152020

Fax: +44 (0) 1952 222048

E-mail: warrantyteam@aga-web.co.uk