



AGA TOTAL CONTROL

Modèles : TC3 et TC5

Guide d'installation

ATTENTION : CET APPAREIL EST LOURD, UNE MAIN-D'ŒUVRE ET UN MATÉRIEL ADÉQUATS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LE DÉPLACEMENT DE LA PLAGE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU LE SOL.

RAPPEL : si vous avez besoin de remplacer certaines pièces sur cet appareil, n'utilisez que des pièces conformes à nos spécifications de sécurité et de performance.

N'UTILISEZ pas de pièces reconditionnées ni de copies n'ayant pas été spécifiquement autorisées par AGA.

**Veuillez lire les instructions avant d'utiliser cet appareil et
conserver le manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.**



Pour utilisation en FR

Table des Matières

1. Santé et sécurité	1
2. Exigences D'installation	3
Exigences de livraison	3
Dimensions de l'appareil - AGA TC3	4
Dimensions de l'appareil - AGA TC5	5
Dégagements	6
Alimentation Électrique - AGA TC3	7
Alimentation Électrique - AGA TC5	7
Acheminement du câble Secteur - AGA TC3	8
Acheminement du câble secteur – AGA TC5 (armoire Chauffante)	9
Connexion du tuyau de ventilation	10
Système de ventilation du four	11
3. Installation de l'armoire chauffante	12
4. Schéma de câblage	19
AGA TC5 (armoire chauffante)	19
Schéma de câblage - AGA TC3	20

1. Santé et sécurité

REMARQUE : Le manuel d'installation et le guide de l'utilisateur pour cet appareil sont disponibles en ligne sur www.agaliving.com.

- ⚠ Ne pas laisser approcher les enfants de moins de 8 ans sans surveillance constante. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent en AUCUN cas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : IL EST POSSIBLE QUE LES PIÈCES ACCESSIBLES CHAUFFENT DURANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL. AFIN D'ÉVITER LES BRÛLURES ET DE S'ÉBOUILLANTER, LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE MAINTENUS À L'ÉCART.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : Lors de l'utilisation, l'appareil chauffe. Il convient de prendre des précautions particulières lorsque vous êtes en contact avec les éléments situés dans les fours.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : Les éclaboussures devraient toujours être nettoyées des couvercles de la plaque chauffante avant d'être ouverts.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas censé être opéré en utilisant un minuteur externe non approuvé par AGA ou un système de télécommande séparé.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : Il est nécessaire de surveiller le processus de cuisson. Les processus de cuisson courte doivent être surveillés de manière continue.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : Inflammable, ne pas stocker des produits sur les surfaces de cuisson.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation de graisse ou d'huile sur une table de cuisson sans surveillance peut s'avérer dangereuse et provoquer un incendie. NE JAMAIS essayer d'éteindre un feu avec de l'eau, mais éteindre l'appareil et couvrir ensuite les flammes, par exemple au moyen d'un couvercle ou d'une couverture ignifugée.**
- ⚠ NE JAMAIS placer d'éléments en aluminium entre la casserole et la plaque vitrocéramique à induction (par ex. tapis de cuisson, papier aluminium, etc.)**
- ⚠ IMPORTANT : L'huile présente un risque d'incendie, NE JAMAIS laisser des casseroles contenant de l'huile ou de la graisse sans surveillance pendant le réchauffage ou la cuisson.**
- ⚠ NE JAMAIS remplir la casserole à plus d'un tiers de graisse ou d'huile.**
- ⚠ AVERTISSEMENT : Si la plaque à induction est fissurée, éteindre l'appareil afin d'éviter tout choc électrique.**
- ⚠ L'installation et la maintenance doivent être réalisées par un installateur qualifié ou un service de maintenance.**

- ⚠ AVERTISSEMENT ! Cet appareil doit être installé avec un dispositif adapté permettant une déconnexion permanente des conducteurs phase et neutre. Pendant l'installation ou la déconnexion avant toute intervention sur le système électrique, l'appareil doit être déconnecté de manière permanente des conducteurs d'alimentation (phase) et neutre.**
- ⚠ Si un câble d'alimentation est endommagé, le fabricant, son agent de service ou tout autre personnel qualifié se doit de le remplacer afin d'éviter tout accident.**
- ⚠ NE PAS utiliser de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre cuisinière.**
- ⚠ Afin d'éviter toute surchauffe, NE PAS installer la cuisinière derrière une porte décorative.**
- ⚠ Pour une installation correcte des grilles de four, se référer à on page 10 "Oven shelves" »**
- ⚠ NE PAS utiliser d'éponges abrasives, de nettoyeurs caustiques, de nettoyeurs pour four ou de raclettes métalliques pour nettoyer les surfaces en émail.**
- ⚠ IMPORTANT : AGA conseille d'utiliser les nettoyeurs approuvés par la Vitreous Enamel Association pour nettoyer les surfaces en émail vitrifié de ce produit.**
- ⚠ NE PAS mettre les portes du four ni les plaques au lave-vaisselle.**

Les enfants à partir de 8 ans peuvent se servir de l'appareil, de même que toute personne à mobilité réduite, souffrant d'une déficience sensorielle ou d'un handicap mental, ou encore d'un manque d'expérience et de connaissances, dès lors qu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu les consignes concernant l'utilisation dudit appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les dangers encourus.

L'appareil peut contenir certains des matériaux indiqués ci-dessous. Il est de la responsabilité des Utilisateurs/ Installateurs de s'assurer de porter les vêtements de protection nécessaires lors de la manipulation, si nécessaire, les pièces concernées contenant l'un des matériaux suivants pouvant être interprétés comme étant dangereux pour la santé et la sécurité, voir les informations ci-dessous.

Base et foyer de la cuisinière

Il est primordial que la base ou le foyer sur lequel repose la cuisinière soit à niveau et puisse supporter le poids total d'un ou des deux éléments.

Le cache socle frontal peut être retiré et ne doit pas être obstrué par le revêtement de sol ou le carrelage. Si nécessaire, placer la cuisinière en position surélevée par rapport au carrelage de façon à assurer que la plinthe puisse être retirée.

Colles et Mastics

Attention, s'ils sont encore sous forme liquide, utiliser un masque et des gants jetables.

Fil de verre, Laine minérale, Isolants, fibre de céramique

Peuvent être dangereux s'ils sont inhalés. Peuvent irriter la peau, les yeux, le nez et la gorge. En cas de manipulation, évitez tout contact avec la peau et les yeux. Utiliser des gants jetables, des masques et une protection pour les yeux. Ensuite, se laver les mains et les autres parties exposées. Lors de l'élimination du produit, diminuez la poussière à l'aide d'un vaporisateur d'eau, assurez-vous que les pièces sont bien enveloppées.

Généralités

- En cas d'incendie, couvrir la casserole avec un couvercle et couper le courant.
- Étouffer les flammes sur la table de cuisson plutôt que d'essayer de transporter la casserole à l'extérieur.
- Les brûlures et les blessures ont presque toujours lieu lorsqu'on essaye d'emmener la casserole en feu à l'extérieur.

Friture

- Utiliser une casserole profonde, assez grande pour couvrir la zone de cuisson appropriée.

2. Exigences D'installation

CETTE CUISINIÈRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE UNIQUEMENT PAR DES INGÉNIEURS COMPÉTENTS SPÉCIFIQUEMENT FORMÉS SUR LE PRODUIT EN USINE ET DISPOSANT DES ÉQUIPEMENTS APPROPRIÉS

Sauf cas particuliers, l'installation de tout type de cuisinière AGA est soumise à la réglementation sur la construction en vigueur. En outre, obtenir un permis d'installation peut être nécessaire. Cette demande doit être faite séparément.

L'installation de la cuisinière doit se faire en conformité avec la réglementation EIE et les règlements relatifs à la construction en vigueur. Elle doit également être en conformité avec toute prescription des autorités locales.

Dans votre propre intérêt et de manière à avoir la sécurité de vous conformer à la loi, toutes les cuisinières doivent être installées par un technicien ou distributeur agréé AGA, en conformité avec les règlements en vigueur.

Exigences de livraison


L'AGA TC3 est livré sur 1 palette.

L'AGA TC5 (armoire chaude) est livré sur 2 palettes.

La cuisine doit être accessible de manière à pouvoir manipuler un encombrement de 1005 mm x 740 mm. Un gabarit en bois (planche munie de roulettes) de 1005 mm x 740 mm peut être utilisé pour vérifier si l'appareil AGA Total Control peut rentrer dans l'habitation et par les portes de celle-ci jusqu'à son emplacement d'installation dans la cuisine. Il est également important de prendre en compte le fait que la hauteur de l'appareil est de 960 mm hors palette et de 1100 mm sur la palette. Les obstacles/restrictions situés en hauteur ne doivent donc pas être négligés.

Si cette planche/ce gabarit peut être manipulé au sein de l'habitation et par les portes de celle-ci jusqu'à son emplacement, cela signifie que l'AGA Total Control peut être installée comme prévu sans adaptation nécessaire.

Dimensions de l'appareil - AGA TC3

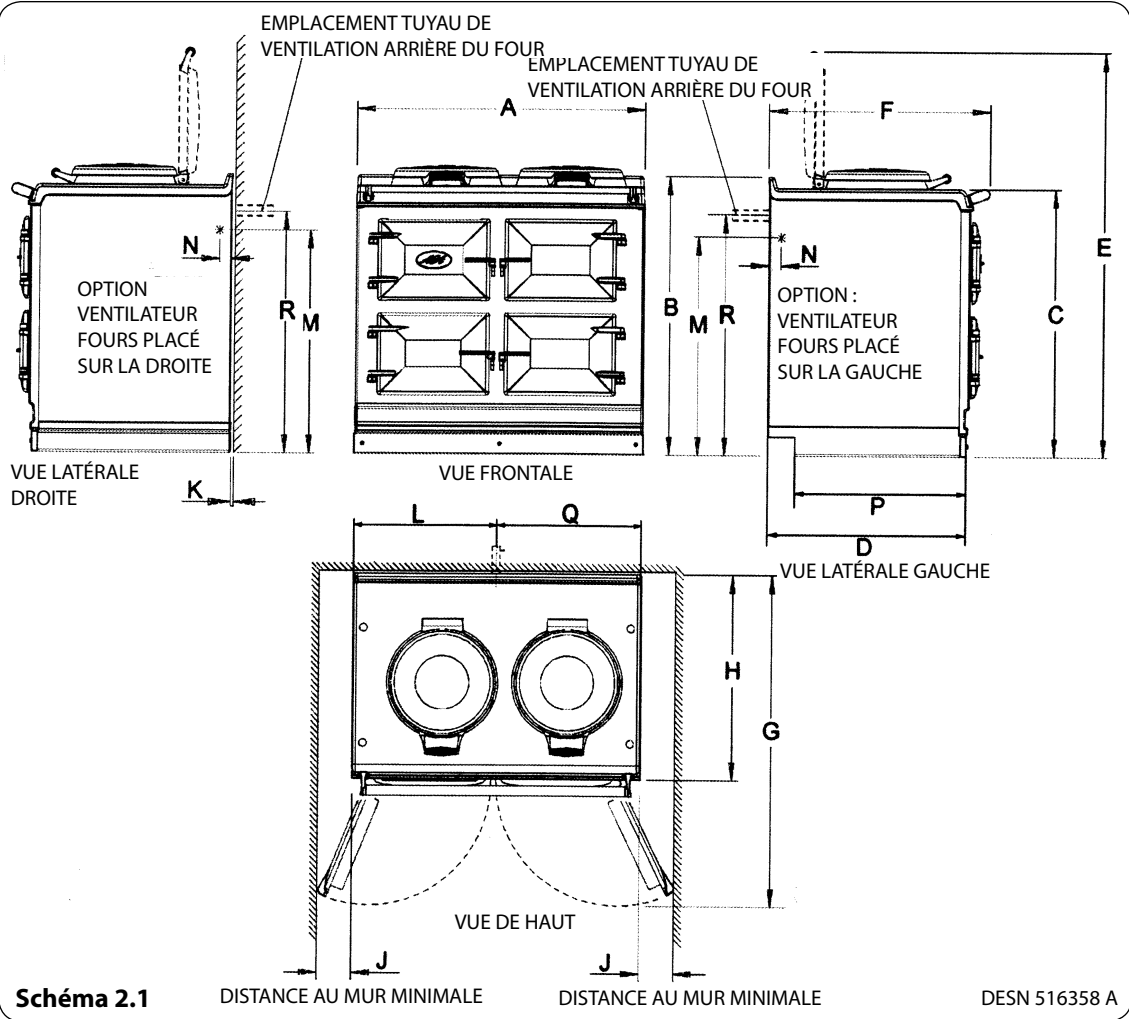

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	987	951	913	680	1388	760	1145	698	116	10	536	813	30	634	448	824

Dimensions de la cuisinière


Lors de l'étude du site en vue de l'installation d'une cuisinière, le dégagement requis pour le " corps " de la cuisinière doit être augmenté de 10 mm par rapport aux chiffres indiqués

ci-dessus. Cette marge de sécurité permet de tenir compte des variations de dimensions naturelles des pièces en fonte. En particulier, la largeur du renforcement dans lequel sera placée la cuisinière pourrait être critique.

POIDS DE LA CUISINIÈRE

Modèle AGA Total Control (TC3) : 370 kg

Dimensions de l'appareil - AGA TC5

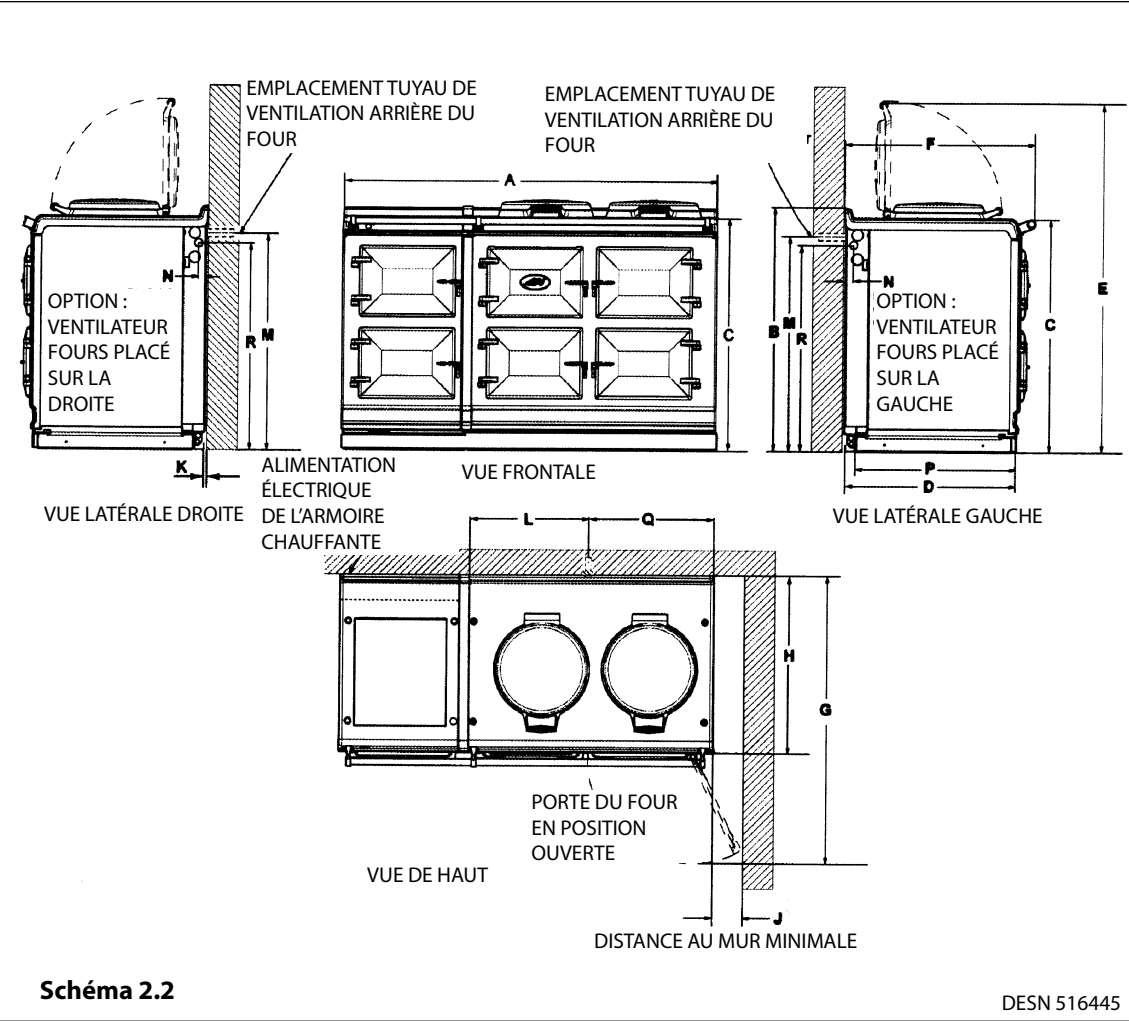

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	1478	951	913	680	1388	760	1145	698	116	10	536	824	30	634	448	813

Dimensions de la cuisinière

Lors de l'étude du site en vue de l'installation d'une cuisinière, le dégagement requis pour le "corps" de la cuisinière doit être augmenté de 10 mm par rapport aux chiffres indiqués ci-dessus. Cette marge de sécurité permet de tenir compte des variations de dimensions naturelles des pièces en fonte. En particulier, la largeur du renforcement dans lequel sera placée la cuisinière pourrait être critique.

POIDS DE LA CUISINIÈRE

Modèle AGA Total Control (TC3) : 370 kg

Armoire chauffante - 110 kg

Dégagements

La cuisinière complète est montée au sol et l'espace dans lequel elle doit être installée doit avoir les dimensions minimales suivantes :

Un dégagement minimum de 60 mm est nécessaire au-dessus de la poignée du couvercle isolant lorsque celui-ci est en position haute.

Dégagements latéraux : Un écart de 3 mm est requis de chaque côté entre la table de cuisson de la cuisinière et les surfaces de travail adjacentes. Cet écart permet le retrait de la table de cuisson en cas de nécessité.

Si la cuisinière est placée contre des parois latérales, un dégagement 116 mm est nécessaire sur les côtés droit et gauche pour permettre l'accès aux portes des fours.

Si l'AGA doit être installée dans un renforcement en brique, le dégagement minimum doit être augmenté d'au moins 10 mm (murs non à l'équerre).

En outre, un dégagement minimum de 1000 mm doit être prévu à l'avant de la cuisinière afin de permettre les opérations de maintenance.

Socle ou foyer de la cuisinière

Il est essentiel que la base ou le foyer sur lequel se trouve la cuisinière soit à niveau et soit capable de supporter le poids total de la cuisinière. Le socle de la plinthe intégrée de l'AGA doit être à niveau et reposer à hauteur du plancher pour permettre l'accès de maintenance.

Le cache de plinthe avant est amovible et ne doit pas être obstrué par un revêtement de sol ou un carrelage. Le cas échéant, la cuisinière doit être surélevée à hauteur de l'épaisseur du carrelage pour que la plinthe puisse être retirée. Des cales sont fournies afin d'éliminer tout balancement.

Carrelage

Lorsque la cuisinière doit être placée dans un renforcement ou contre un mur devant être carrelé, en aucun cas le carrelage ne doit chevaucher la table de cuisson de la cuisinière. L'accès nécessaire pour enlever la plaque de cuisson doit être maintenu en vue d'un entretien ultérieur.

Un écart d'au moins 10 mm doit être prévu entre l'arrière de la table de cuisson et le mur situé derrière la cuisinière. **Si le mur arrière est composé d'un matériau combustible, un écart de 25 mm est nécessaire.**

Alimentation Électrique - AGA TC3

⚠ Avertissement : LA CUISINIÈRE DOIT ÊTRE RELIÉE À LA TERRE.

LA CUISINIÈRE EST CONÇUE POUR LA TENSION INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE SITUÉE DERRIÈRE LE CAPOT DU SOCLE.

SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE MAINTENANCE OU UNE AUTRE PERSONNE DÛMENT QUALIFIÉE POUR ÉVITER TOUT ACCIDENT.

Une prise d'alimentation électrique monophasée 50 Hz, 32 A 230 V ou triphasée 400 V 16 A par phase au minimum. Pour le raccordement monophasé une taille minimale de câble de 6mm² doit être utilisé entre le câble de la cuisinière point de connexion et carte de distribution principale de la maison. Le câblage externe à la cuisinière doit être installé en utilisant le câble d'alimentation fourni, conformément à la réglementation et à tout règlement local en vigueur. Si le câble est raccourci, de nouvelles ferrules doivent être montées sur les conducteurs dénudés.

La connexion au réseau électrique doit faciliter la complète isolation électrique de la cuisinière par un interrupteur multipolaire ayant une séparation de contact d'au moins 3 mm sur tous les pôles.

Le point de raccordement au secteur doit se trouver dans la zone représentée sur la fig. 3A, Page 9.

Pour les installations bi ou triphasées, un kit d'adaptation optionnel doit être utilisé (référence n° AE4M280354).

Alimentation Électrique - AGA TC5

L'ACCESSOIRE D'ARMOIRE CHAUDE NÉCESSITE UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MONOPHASÉE INDÉPENDANTE.

⚠ Avertissement : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR LA TENSION INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE, QUI SE TROUVE SUR UN PLATEAU COULISSANT SITUÉ SUR LE SOCLE DE L'ARMOIRE CHAUDE AU-DESSUS DE LA PLINTHE.

SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE MAINTENANCE OU UNE AUTRE PERSONNE DÛMENT QUALIFIÉE POUR ÉVITER TOUT ACCIDENT.

Une alimentation électrique de 230 V ~ 50 Hz, 3 amp est requise juste à côté de l'appareil (à l'exception de l'armoire chauffante AGA avec le modèle induction. S'il vous plaît se référer aux instructions AGA plaque à induction pour les besoins d'alimentation). Le câblage extérieur à l'appareil doit être installé à l'aide des câbles fournis, conformément aux réglementations de câblage actuelles et toute réglementation locale en vigueur.

La méthode de connexion à l'alimentation électrique secteur doit permettre l'isolation électrique complète de l'appareil, de préférence au moyen d'un interrupteur bipolaire à fusibles, avec une séparation des contacts d'au moins 3 mm au niveau des deux pôles.

Acheminement du câble Secteur - AGA TC3




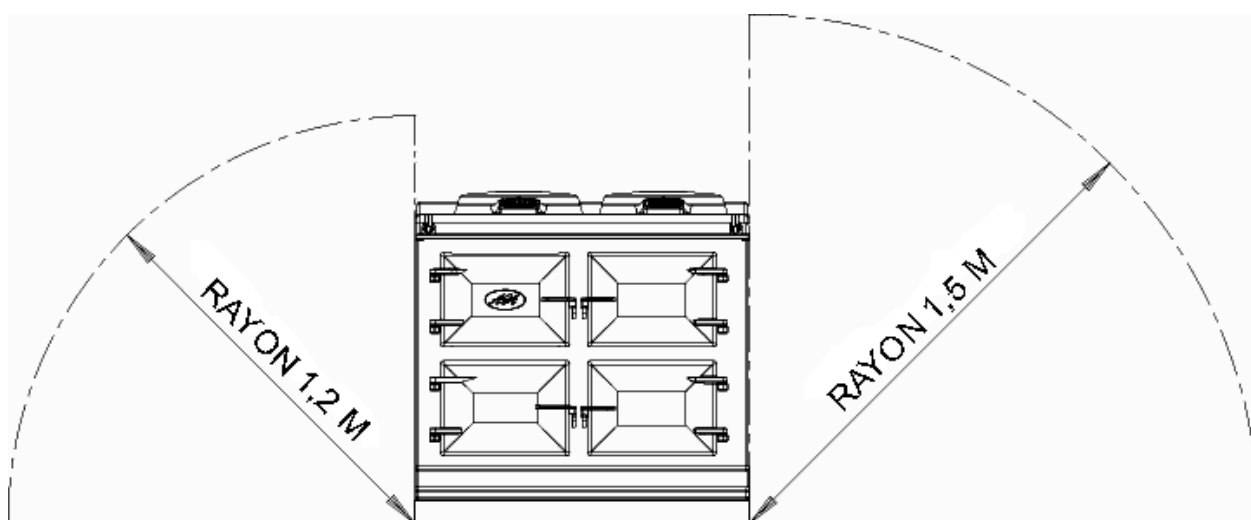


Schéma 2.4


LA PRISE DE COURANT ÉLECTRIQUE DOIT SE TROUVER DANS LA ZONES INDIQUÉES

DESN 516148

Acheminement du câble secteur – AGA TC5 (armoire Chauffante)

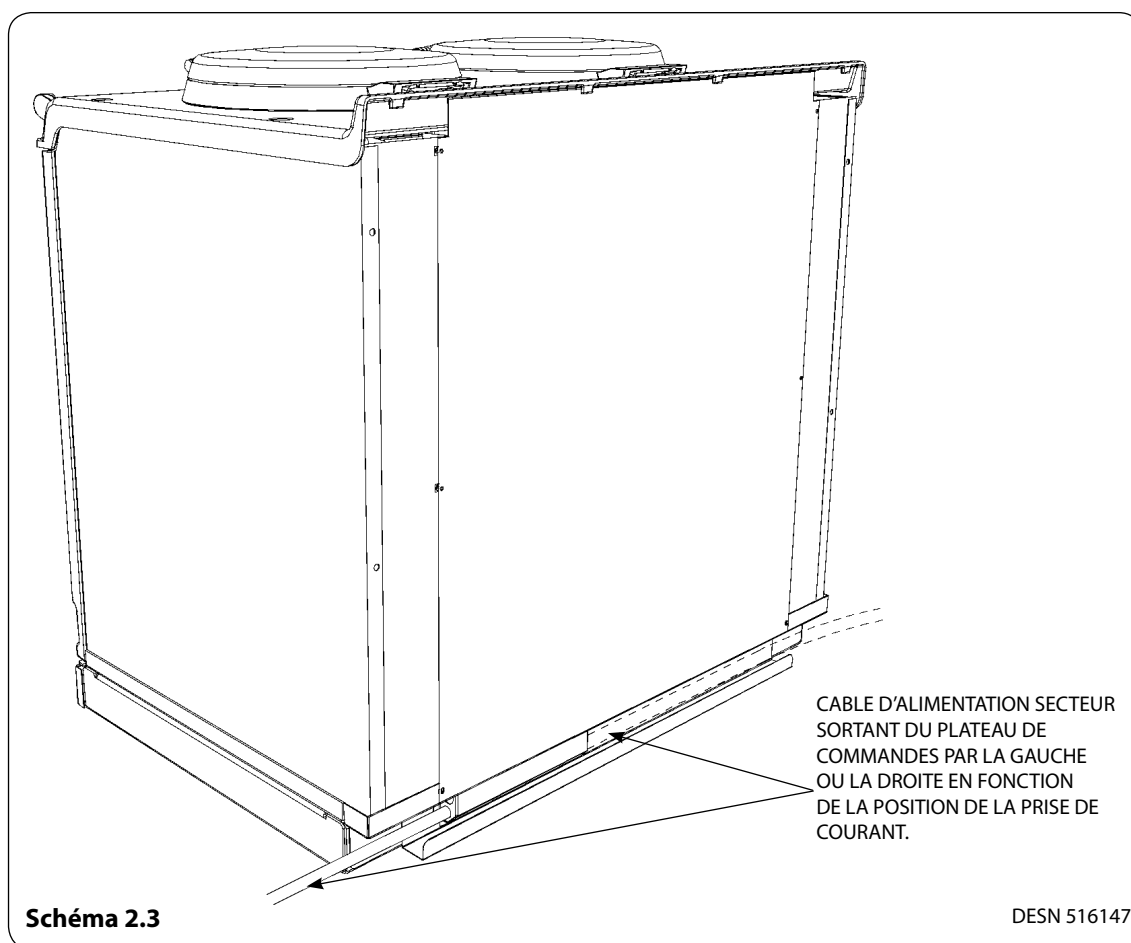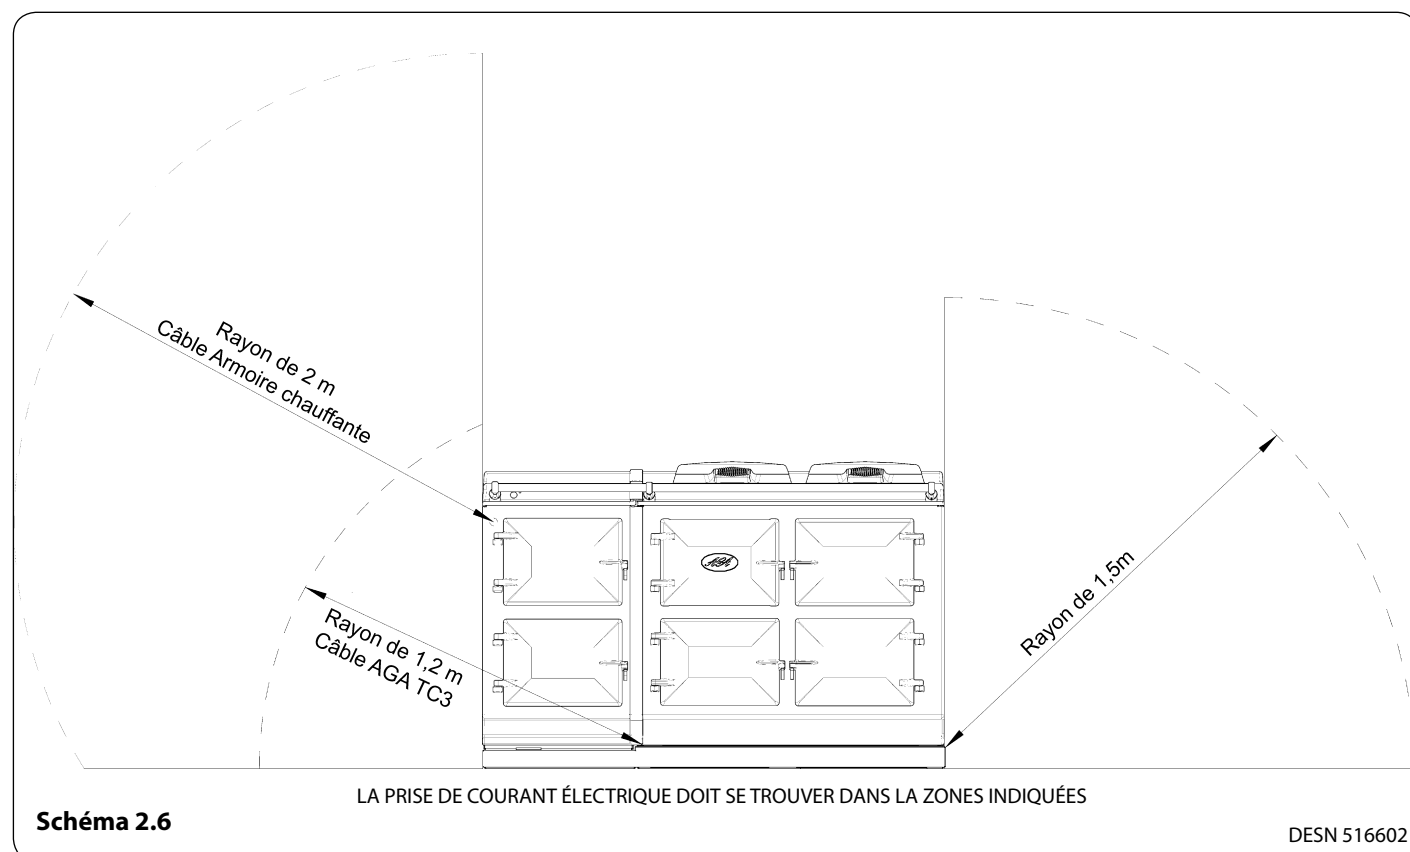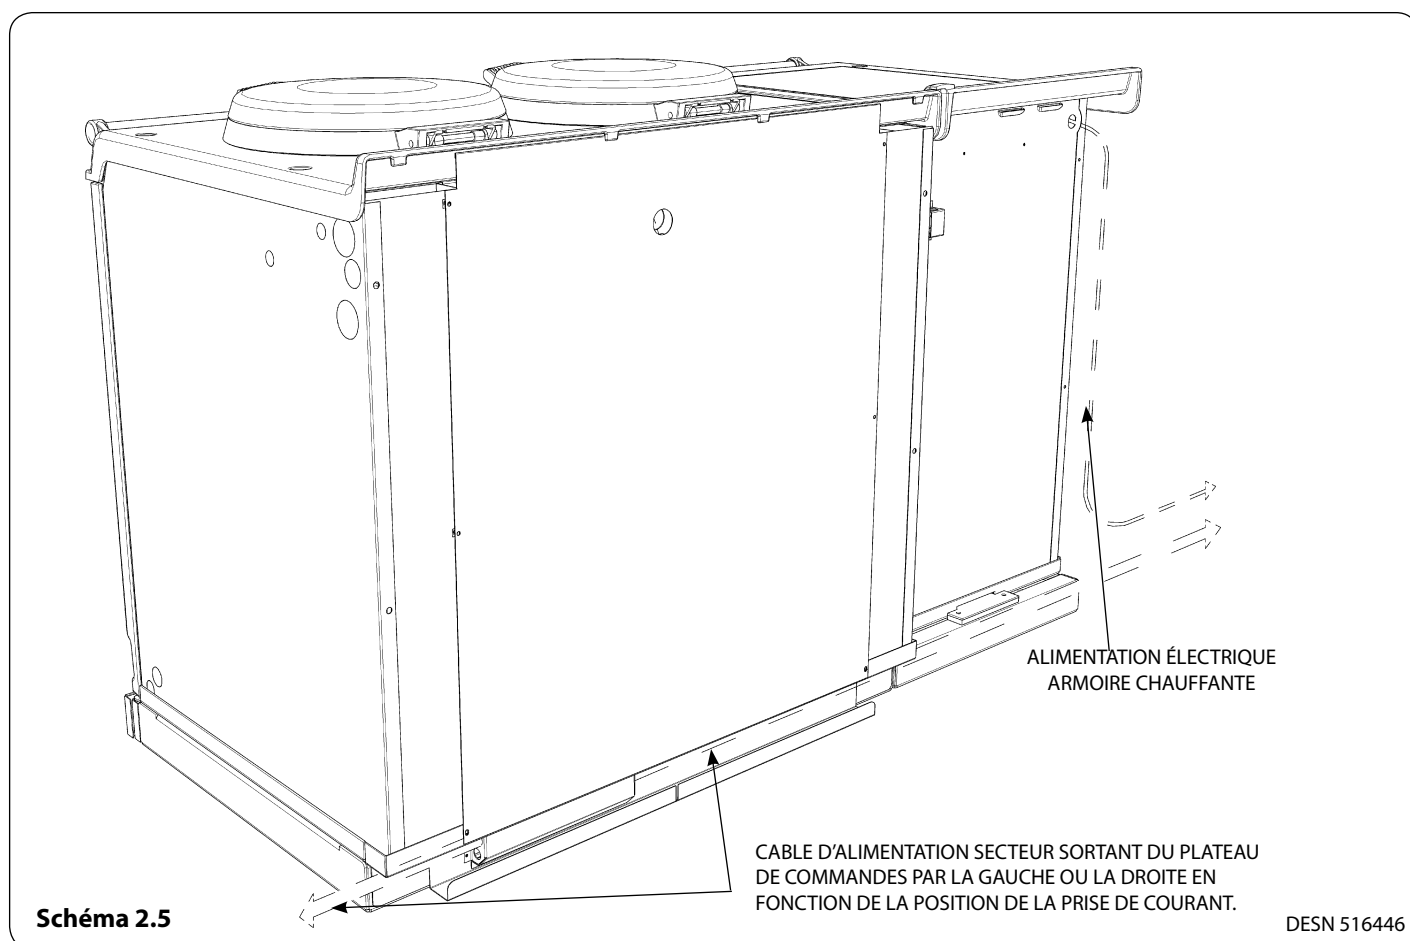

Connexion du tuyau de ventilation

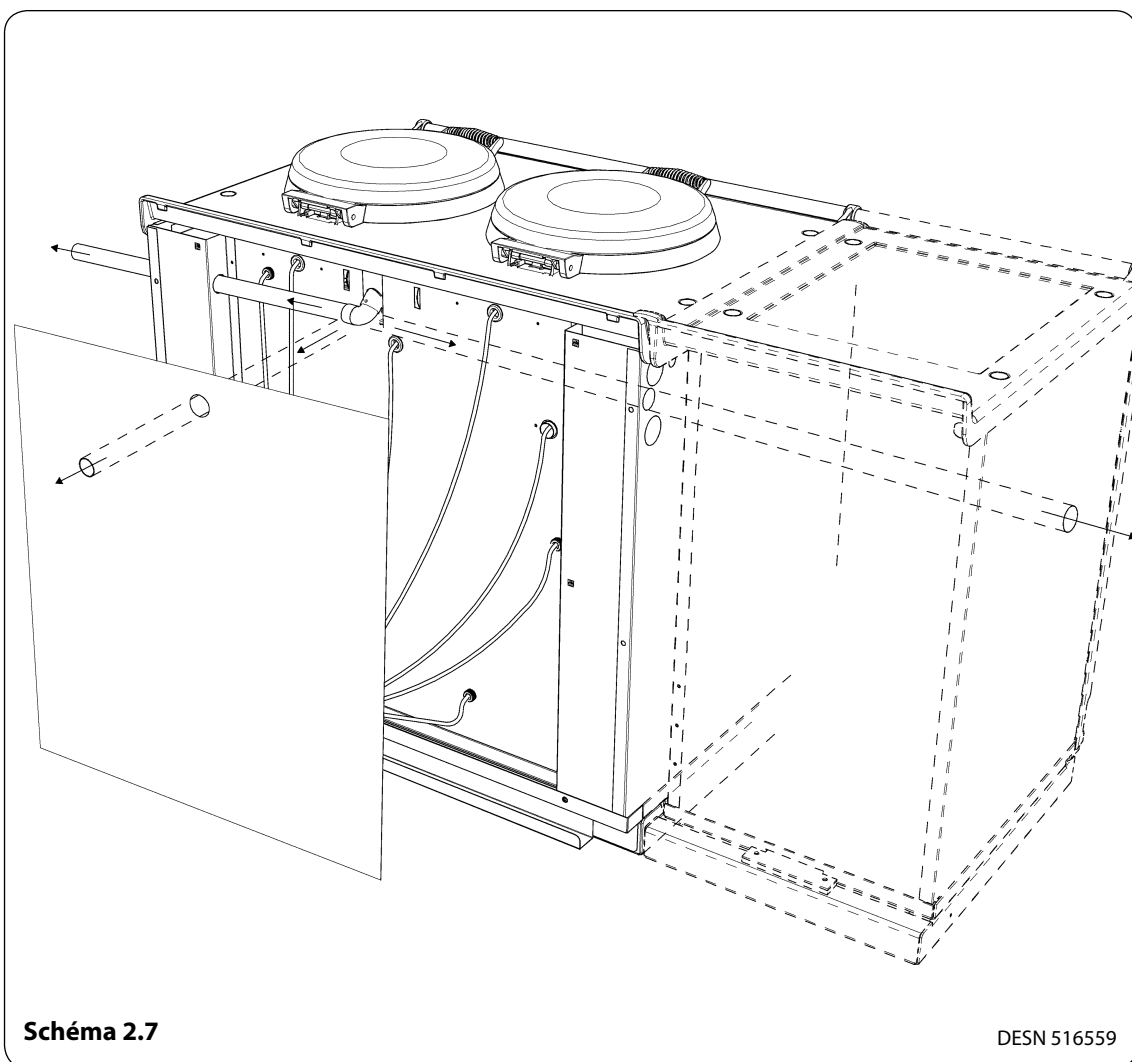

L'appareil est illustré avec la ventilation du four provenant du côté droit.

Pour y accéder, déposez le panneau arrière (6 vis).

Il peut également être ventilé par le côté gauche, en pivotant le coude en cuivre de 180° avant de mettre en place le tuyau de ventilation.

Il peut également être ventilé par l'arrière à l'aide d'un coude de 45° et d'une sortie par un trou pratiqué dans le panneau arrière.

Scellez de nouveau la connexion du tuyau avec un adhésif aluminium.

Lors de l'installation d'un AGA TC5 avec une ventilation côté gauche, il convient de toujours veiller à ce que le tuyau de ventilation soit entièrement calorifugé (à l'aide de l'isolation fournie). Aux endroits où le tuyau de ventilation passe derrière l'armoire chauffante, veillez à ce que le câble secteur soit tenu à distance de la surface chaude du tuyau de ventilation.

La ventilation par l'arrière ou du côté droit est préférable sur les installations AGA TC5.

Système de ventilation du four

Voir **Schéma 2.8**

Le tuyau d'aération du four peut être réalisé jusqu'à une longueur maximale de 6 mètres à travers un mur extérieur. Un soin particulier doit être pris dans les maisons entièrement faites de bois.

Si le tuyau d'aération du four passe à travers un matériau combustible, il faut prévoir un vide d'air d'au moins 25 mm autour du tuyau et il est préférable que celui-ci soit enveloppé par un matériau isolant.

L'alimentation maximale du moteur doit être limitée à 22 V (DC) pour des conditions idéales de fonctionnement.

Le calcul de la tension pour un agencement de tuyauterie particulier se fait de la manière suivante :

1. Gardez le trajet de la tuyauterie aussi simple que possible. Évitez les coudes.
2. Les sections verticales montantes ne sont pas autorisées.
3. Le trajet de la tuyauterie doit être horizontal et légèrement en pente descendante vers le ventilateur.

Minimum 12 volts pour premier mètre de tuyau d'aération, y compris 1 coude.


Ajouter 1 volt pour chaque mètre supplémentaire.

Ajouter 2 volts pour chaque coude supplémentaire.

Maximum autorisé : 22 volts.

Réglage minimum est de 15 volts.

REMARQUE : DANS LA VENTILATION DU FOUR, IL CONVIENT DE PRENDRE DES DISPOSITIONS POUR ASSURER UN « TRINGLAGE » AISÉ DE LA TUYAUTERIE AFIN DE FACILITER LE NETTOYAGE.


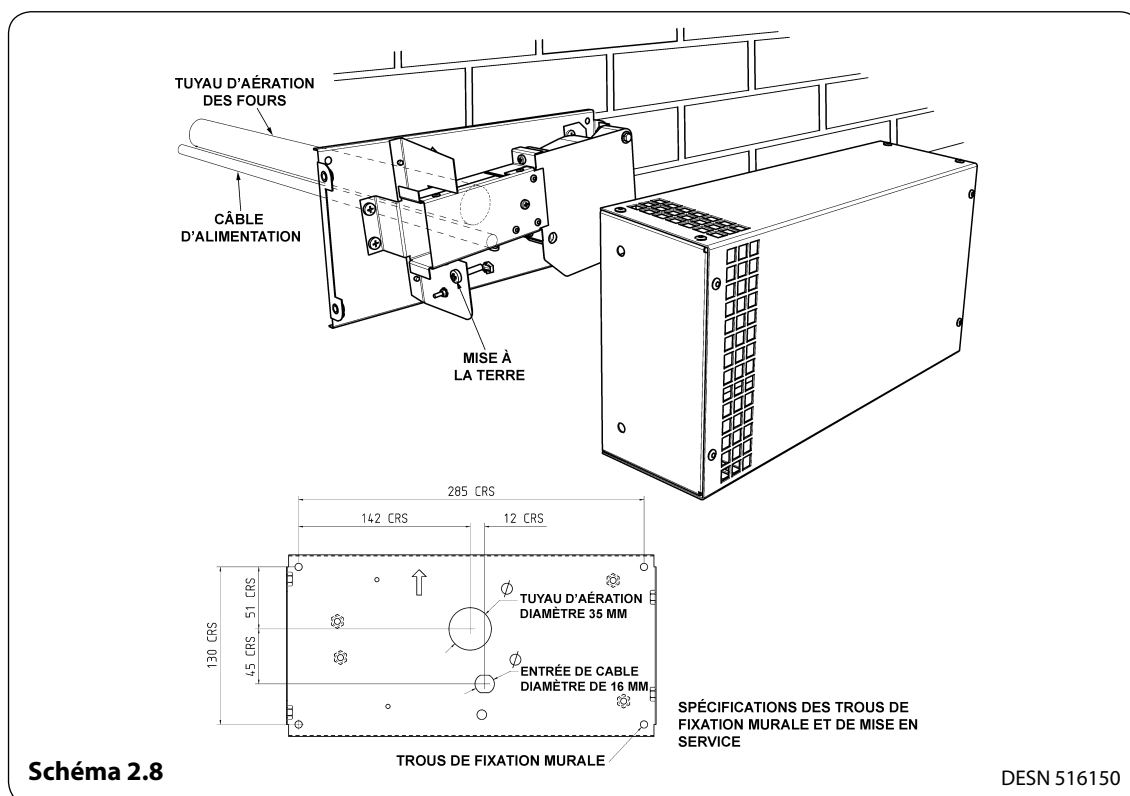


3. Installation de l'armoire chauffante

REMARQUE: L'armoire chauffante DC/TC5 doit arriver avec la plaque supérieure en position relevée. (Sauf pour les versions avec haut à induction qui arriveront avec le haut complètement abaissé). Cela a pour but de permettre de faire glisser l'appareil sur son socle sans que l'AGA DC/TC3 sans les plaques du haut ne se heurtent. La plaque du dessus de l'armoire chauffante doit ensuite être abaissée à sa hauteur correcte une fois l'appareil dans sa position finale.


Pour les versions à haut à induction, les réglages de plaques supérieures devront être remontés avant de pouvoir installer l'armoire chauffante sur le socle, afin d'assurer un bon dégagement entre les deux plaques supérieures.

1. Détacher l'armoire chauffante du socle en retirant deux vis et la languette du socle (**Schéma 3.1**), faire glisser l'armoire chauffante vers l'avant et l'éloigner des languettes de fixation arrière (**Schéma 3.2**).

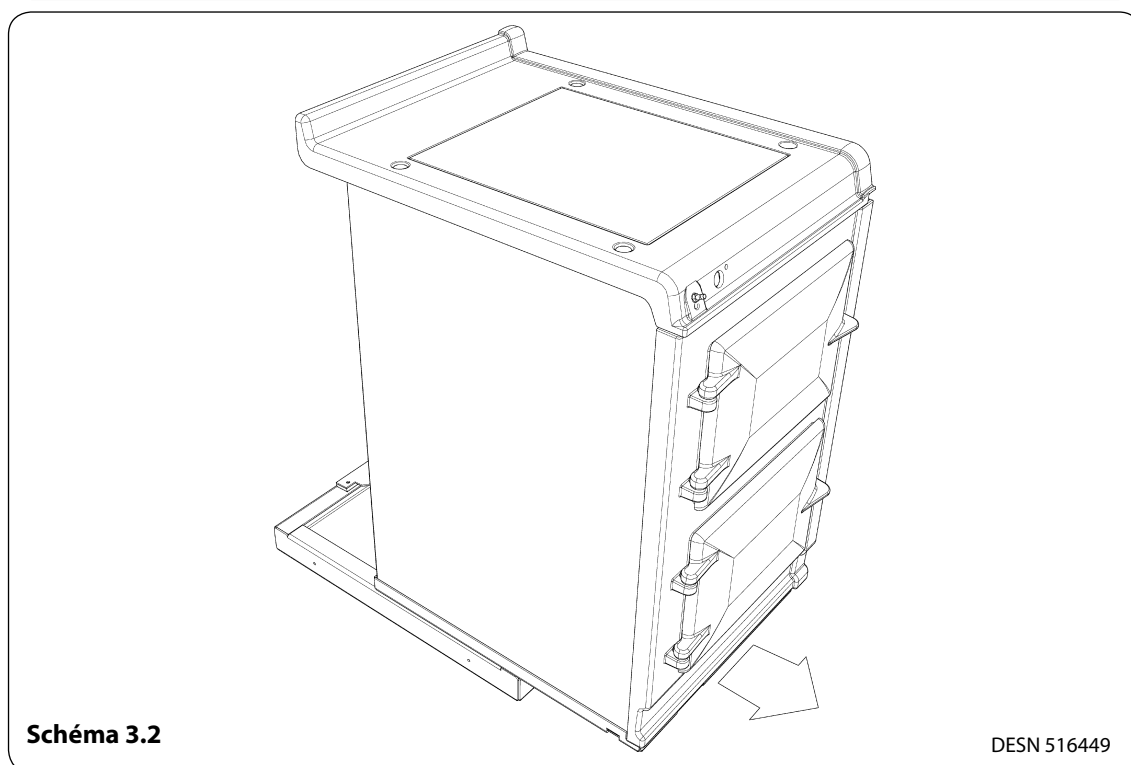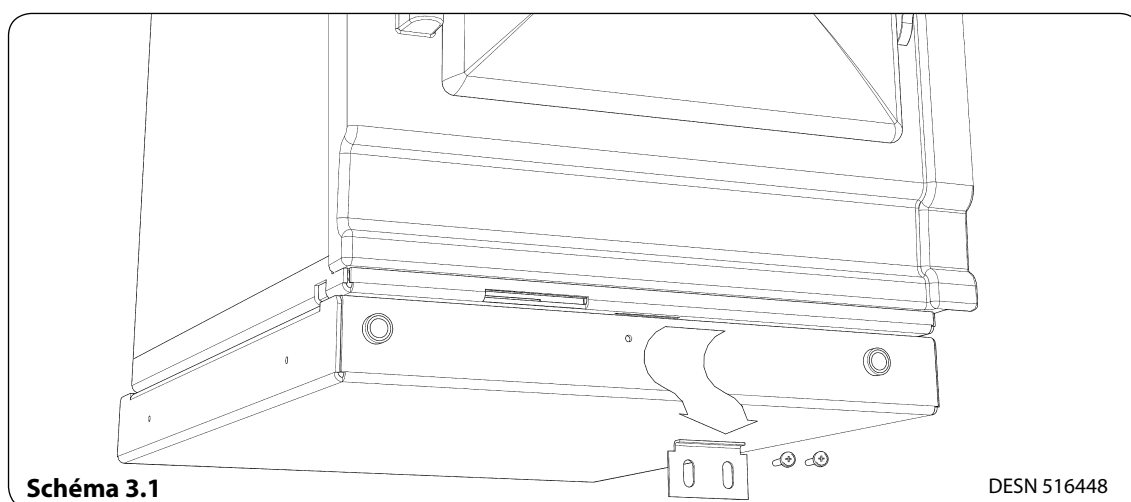


2. Placer le socle le long de l'AGA Total Control sans écart entre les deux socles (**Schéma 3.3**).

Vérifiez la hauteur du socle avec un niveau à bulles et assurez-vous que la différence de hauteur entre le socle de l'armoire chauffante et celui de l'AGA Total Control est correcte (11 mm). Le cas échéant, insérez des cales dans les coins pour ajuster le socle

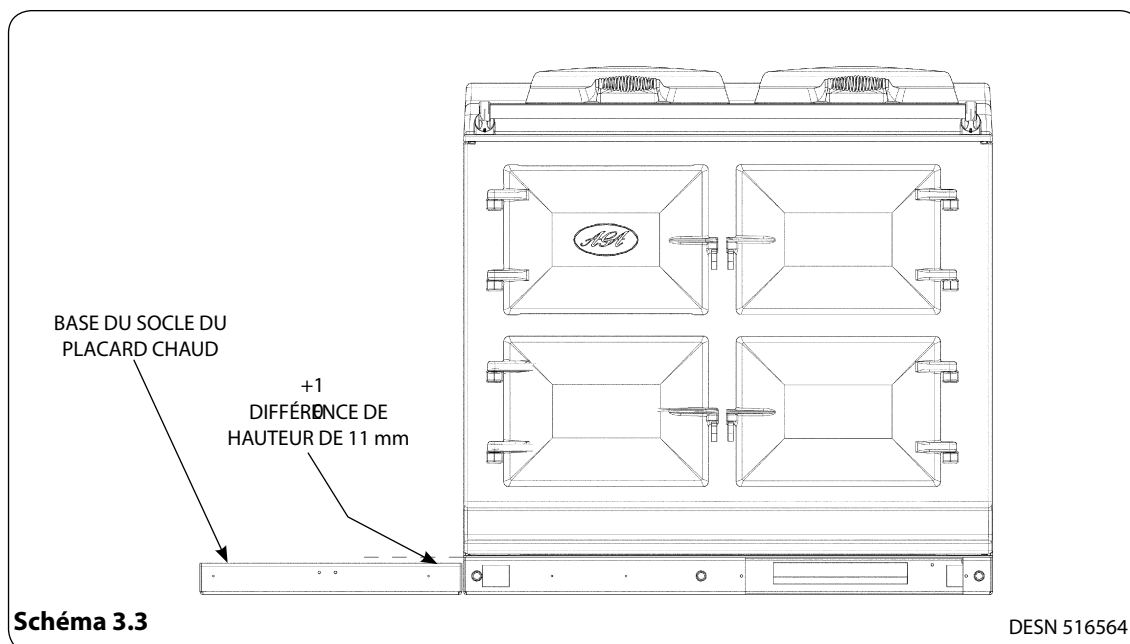


3. Fixer le socle de l'armoire chauffante à celui de l'AGA Total Control à l'aide des vis M6 et des rondelles fournies (**Schéma 3.4**).

Fixez la vis de blocage et la vis de calage au socle. À cette étape, assurez-vous que la vis de calage n'est pas en saillie du côté extérieur du socle. Assurez-vous que la vis de blocage est située dans le socle de l'AGA DC3, sans être serrée à fond. Un écart d'environ 3 mm doit séparer les socles à l'avant, là où l'entretoise de l'armoire chauffante doit toucher le socle de l'AGA DC/TC3.

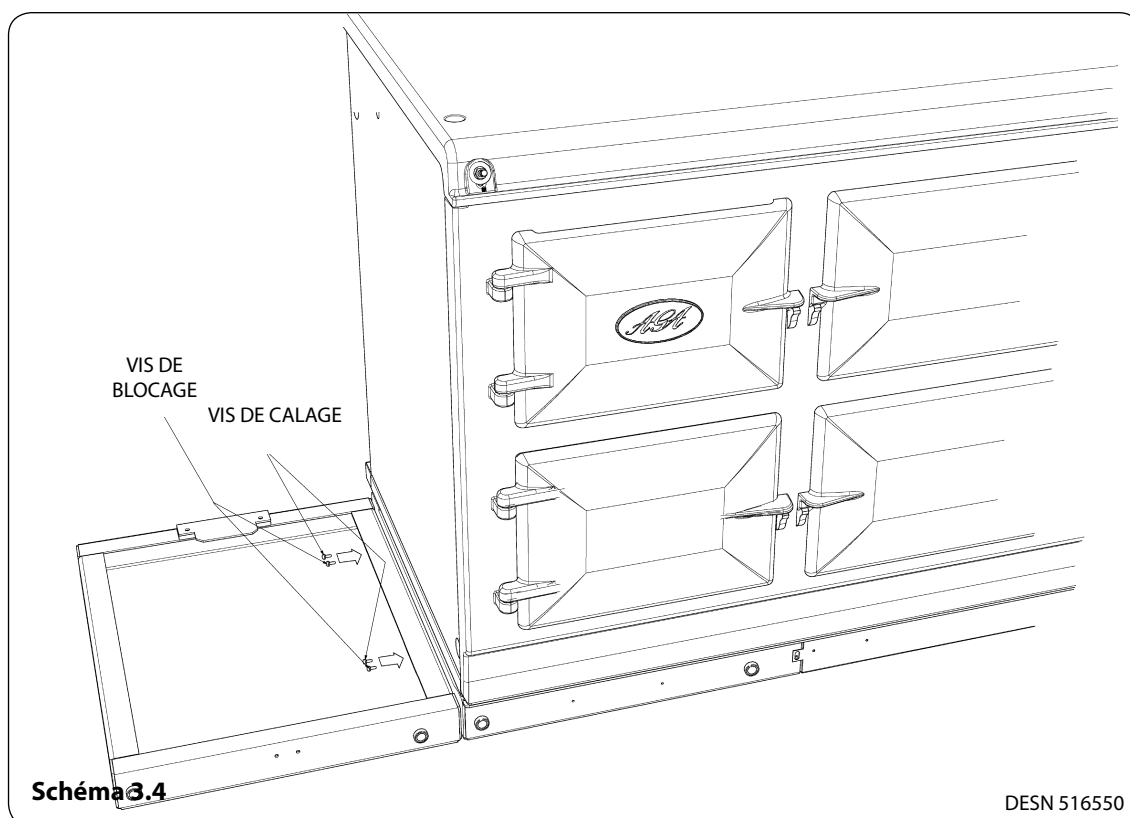


4. Déplacez une bordure droite le long du socle de l'AGA Total Control afin d'assurer que la face frontale de chaque socle repose fermement contre la bordure droite. (**Schéma 3.5**)

Une fois les socles bien positionnés, serrez les vis de calage jusqu'à ce qu'elles touchent le socle de l'AGA Total Control, puis serrez les vis de blocage.

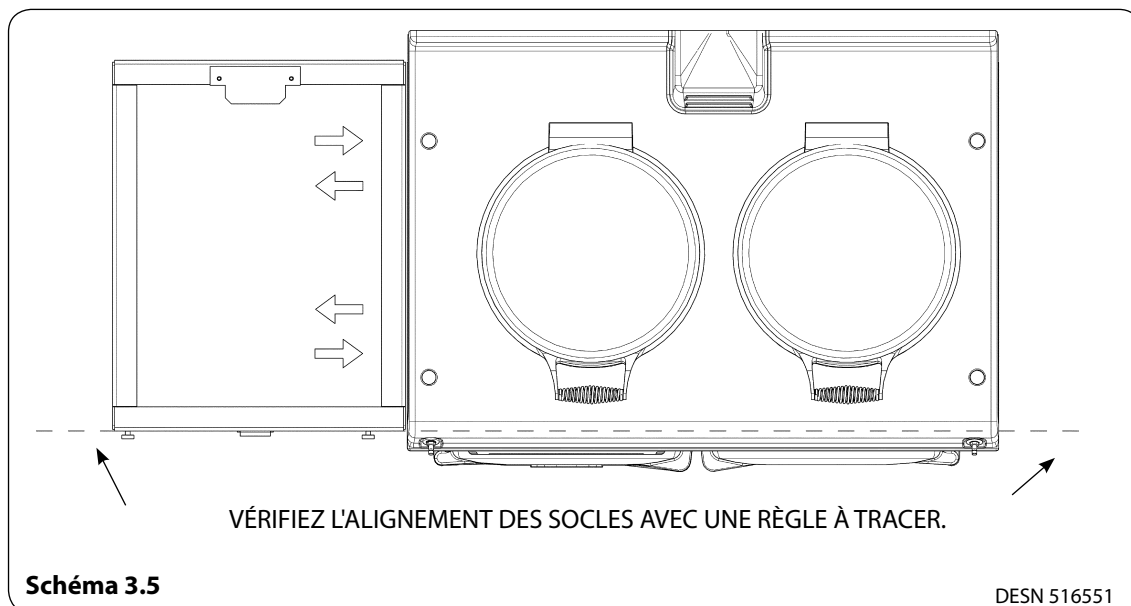

5. Le crochet de jointolement frontal peut maintenant être accroché au-dessus des deux aimants. Les deux socles seront ainsi assemblés. (**Schéma 3.6**)

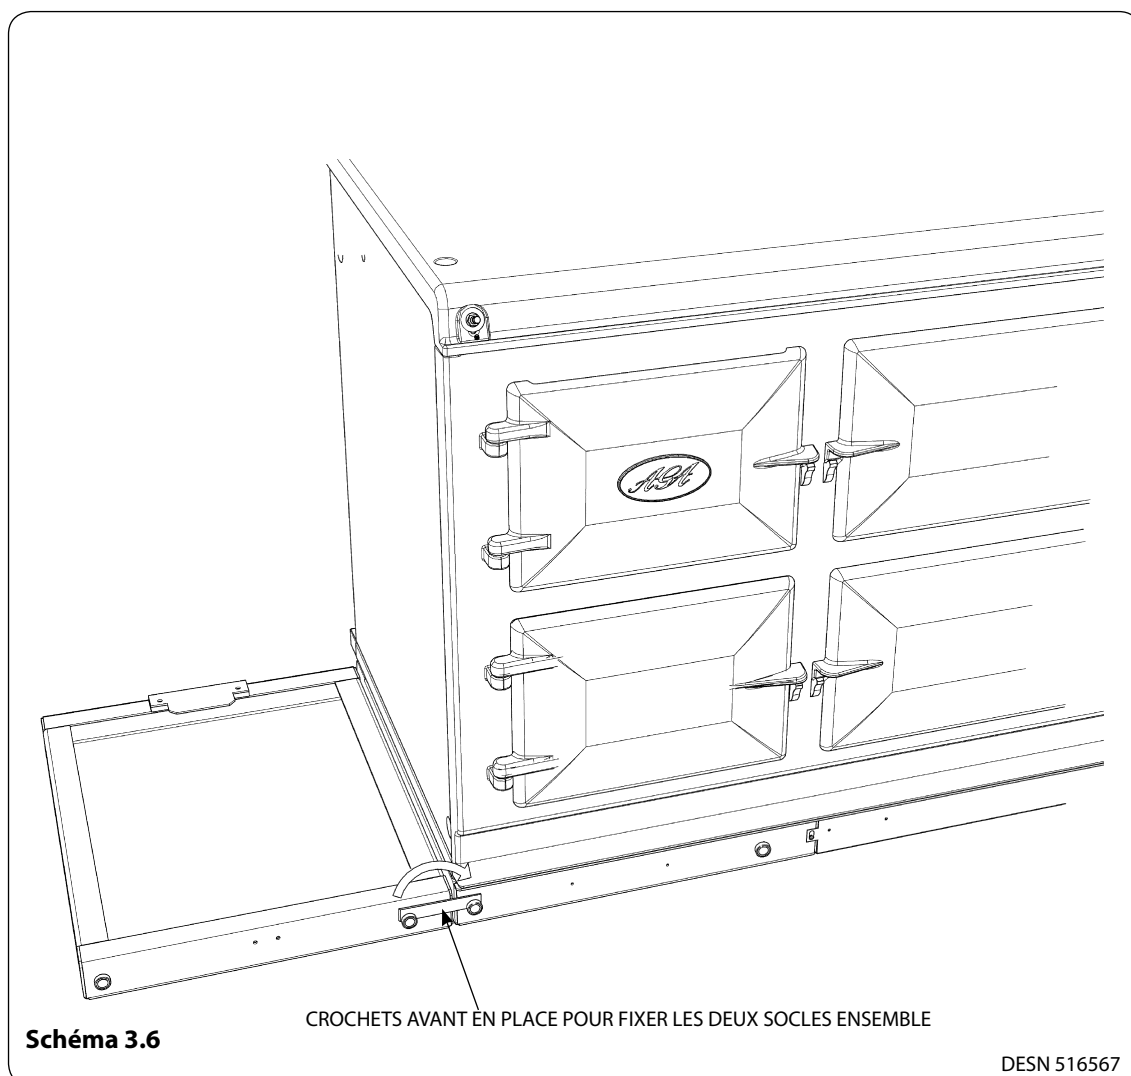

6. Faire glisser l'armoire chauffante sur le socle jusqu'à ce que la languette arrière soit entièrement entrée dans l'arrière de la fente du socle, (**Schéma 3.7**). Vérifiez que l'appareil est bien aligné avec le socle, puis placez la languette avant dans la fente sous la base du socle. Une fois la languette frontale complètement engagée, verrouillez-la en place en serrant complètement les deux vis M6.

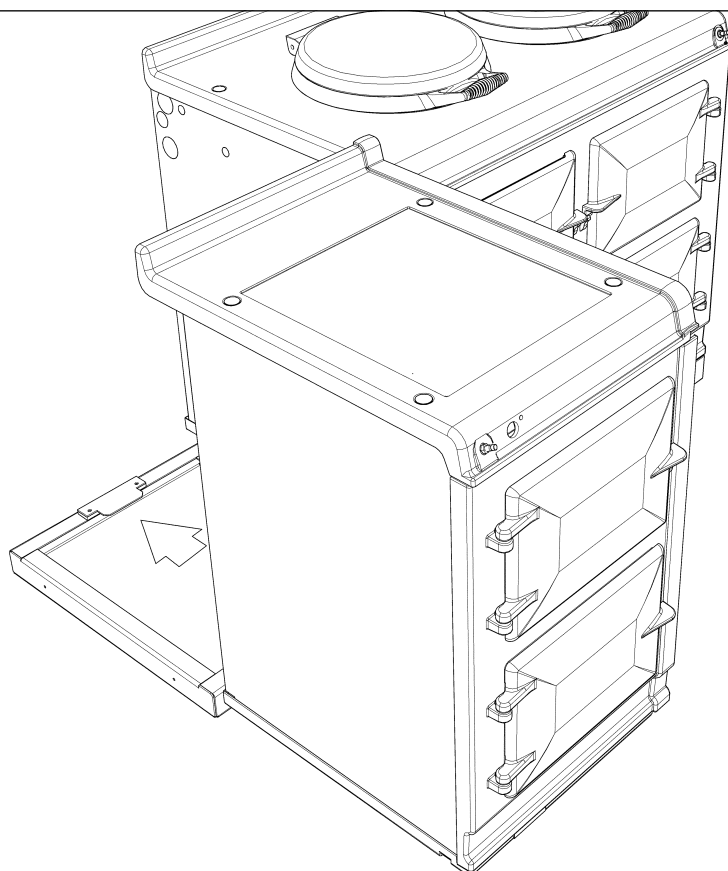


Schéma 3.7

DESN 516552

7. La plaque supérieure de l'armoire chauffante est placée à 5 mm au-dessus de la plaque supérieure de l'AGA Total Control. Ceci permet d'éviter d'endommager l'émail durant l'installation. Baisser la plaque supérieure à l'aide des réglages (**Schéma 3.8** et **Schéma 3.9**).

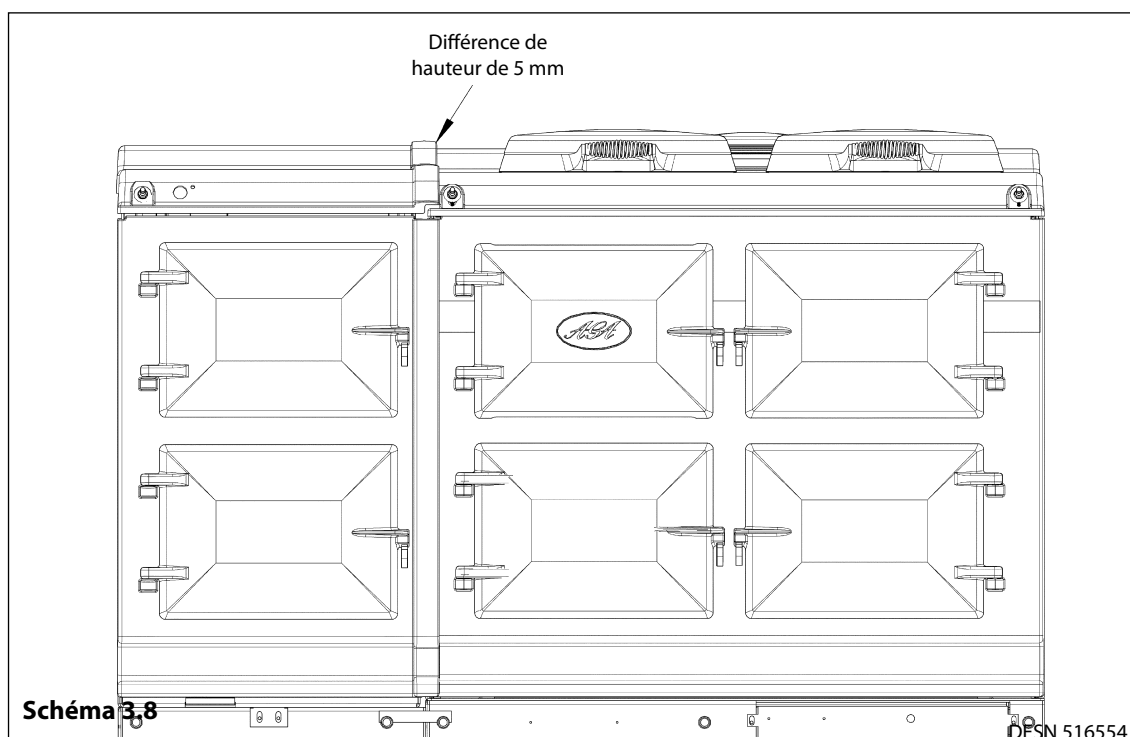



Schéma 3.8

DESN 516554


8. À l'aide de l'outil de réglage d'écrou de bielle d'immobilisation, abaissez prudemment les écrous de réglage de la plaque supérieure jusqu'à ce que la plaque supérieure soit à la hauteur requise tout en s'assurant qu'elle repose fermement et correspond à la hauteur de l'AGA DC/TC3. (**Schéma 3.9**).

Pour l'entretien, la plaque supérieure doit être retirée en relevant les régleurs d'environ 5 mm. Cela permet de retirer aisément la plaque supérieure sans endommager les surfaces émaillées.

En retirant la plaque supérieure, le faisceau de câbles des interrupteurs doit être déconnecté du faisceau de câbles principal au point de connexion situé sur le côté avant gauche de l'appareil, derrière la feuille de protection en formex.

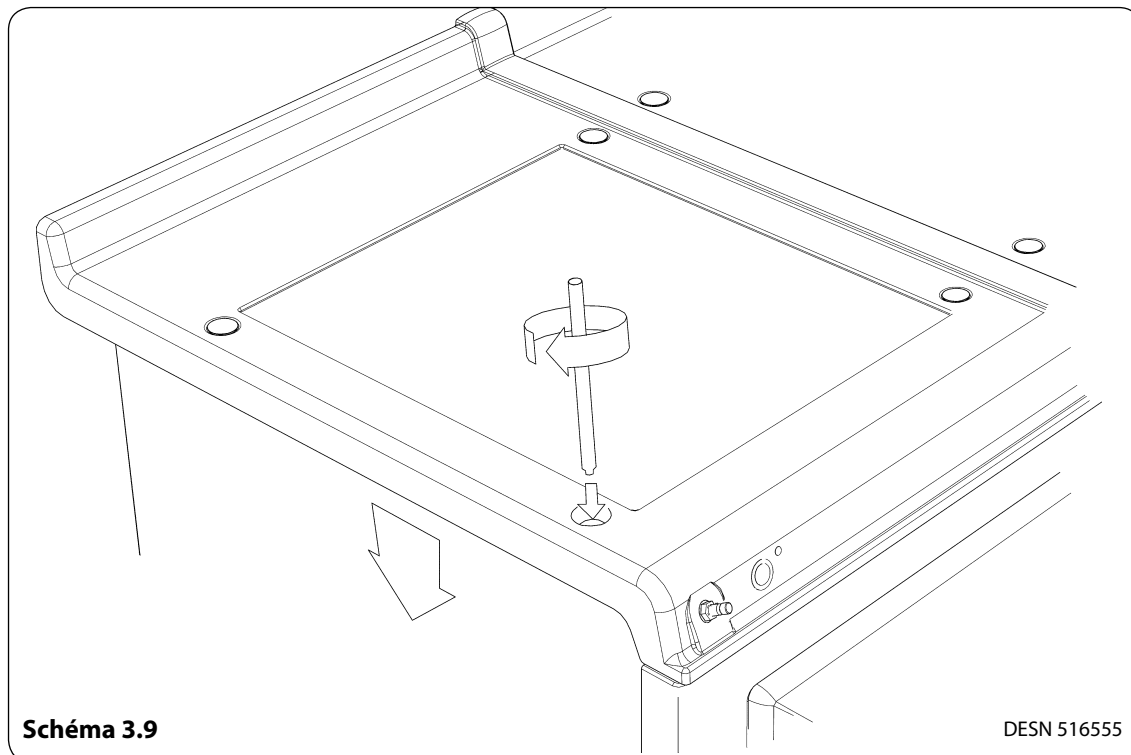


9. Installez le crochet de la barre par-dessus le goujon de fixation rattachée à la plaque du dessus. Verrouiller en position en serrant la vis sans tête la plus proche de l'appareil. (**Schéma 3.10**).

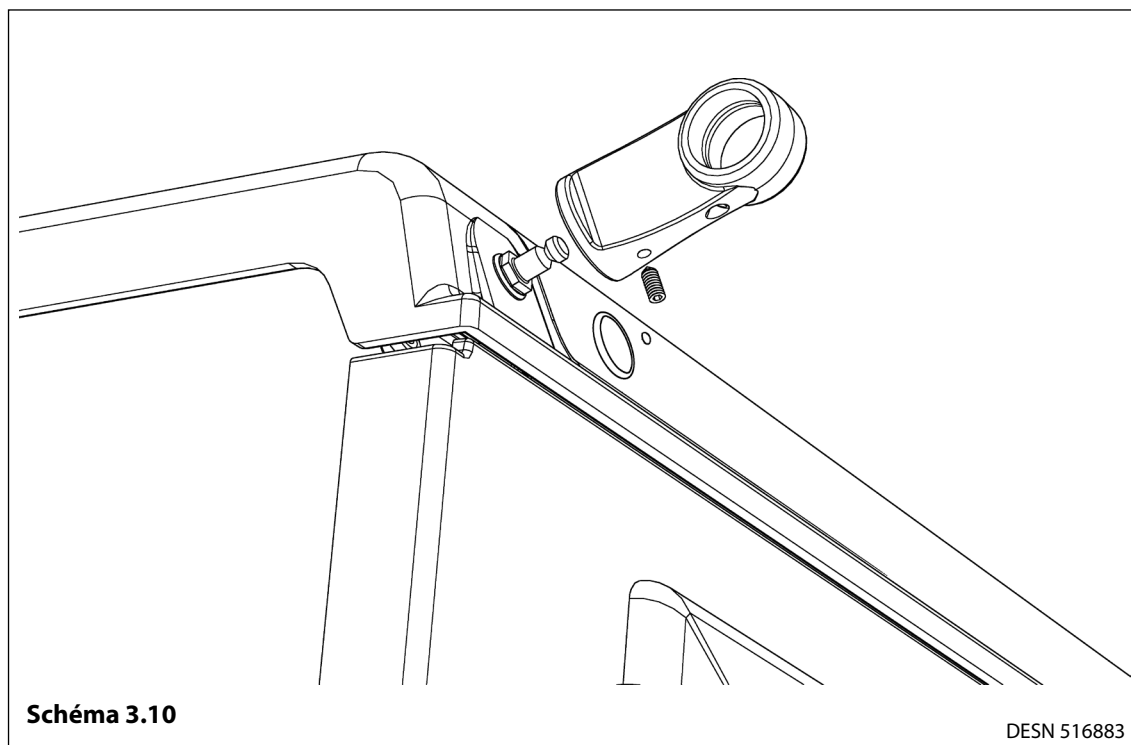


10. À côté de la barre, les embouts et la barre doivent être installés. Glissez la barre sur les crochets.

FIXATION DE LA BARRE DE L'AGA DC/TC3

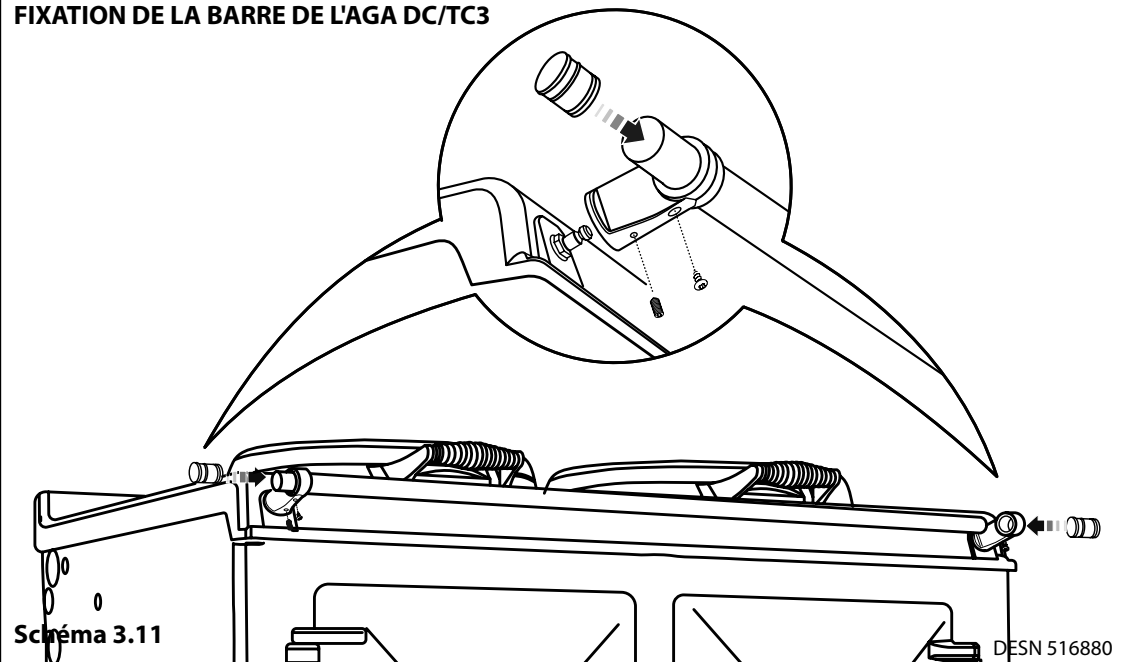

11. Sur les 5 appareils du four, mettre l'écrou tous fils dans l'insert situé à l'une des extrémités de la barre, puis alimenter la barre par le support (en veillant à ce que l'écrou tous fils dépasse du côté droit de la barre de l'armoire chauffante) et visser les barres entre elles. (**Schéma 3.12**).

FIXATION DE LA BARRE DE L'AGA DC/TC5

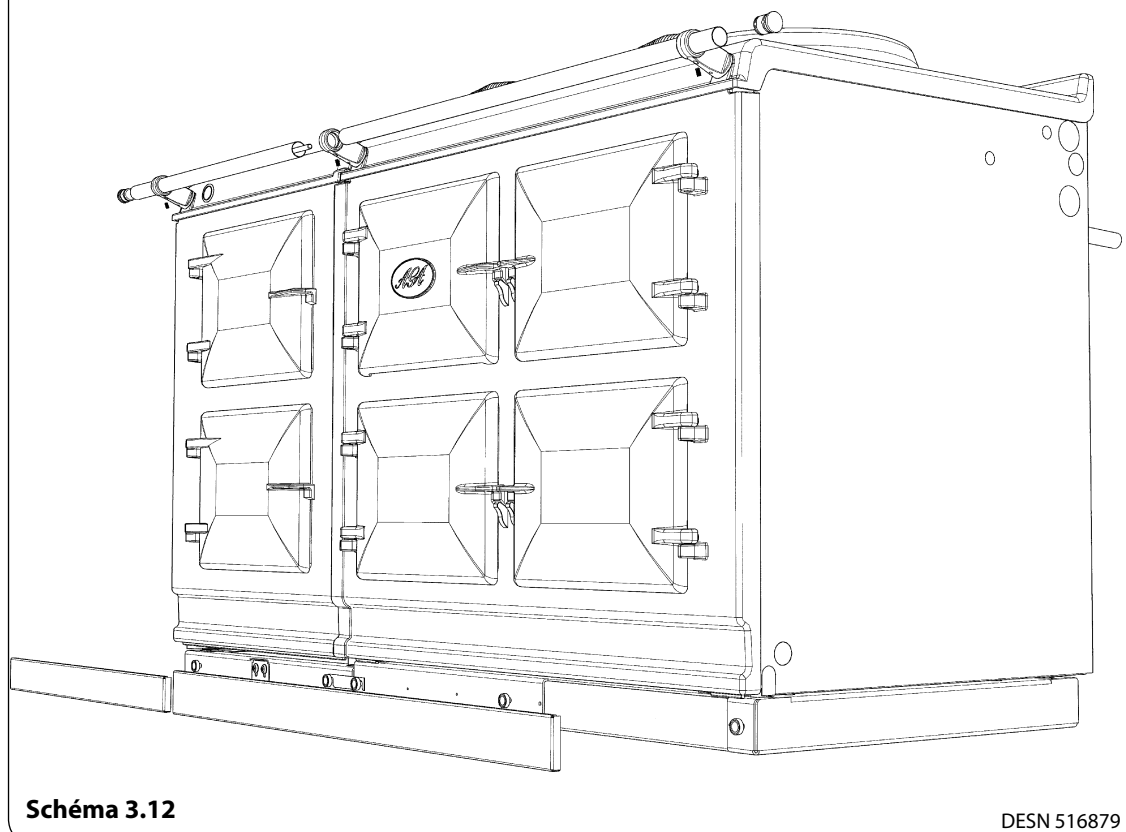


Français

12. Une fois que l'ensemble de la barre est bien en place, verrouiller la barre en position en tournant les vis sans tête au-dessous de chaque support de barre.
13. Une fois les barres verrouillées, installez les embouts de barres. Les capuchons doivent être délicatement poussés jusqu'à ce qu'ils arrivent au même niveau que la face extérieure de chaque support (au besoin, appliquer un peu de lubrifiant tel que du liquide vaisselle sur les joints toriques des capuchons pour faciliter l'installation.
14. Enfin, fixer la face du socle sur les aimants à l'avant du socle en veillant à ce que sur les 5 appareils du four, le côté droit de la face du socle du module repose contre le côté gauche de la face du socle du AGA Total Control en ne laissant aucun écart entre les deux. Assurez-vous que les faces du socle sont bien centrées et fixées. (**Schéma 3.12**)

Mettre l'AGA Total Control en service, comme indiqué dans les instructions d'installation correspondantes, et procéder au contrôle du fonctionnement de chacune des fonctions de l'AGA Total Control.

4. Schéma de câblage

AGA TC5 (armoire chauffante)

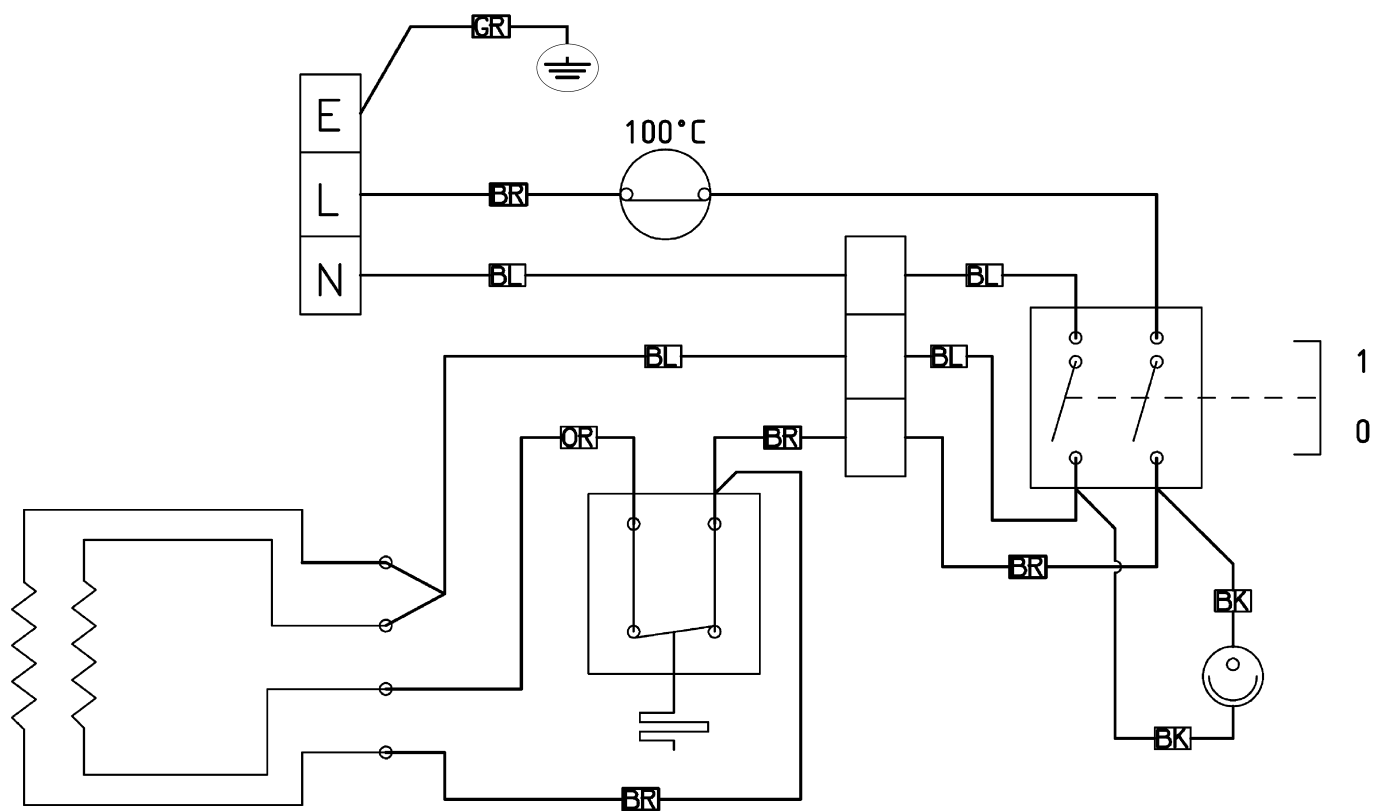

SATTENTION : ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS AVANT DE DÉBRANCHER L'APPAREIL CAR, LORS DE L'ENTRETIEN, LES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ÊTRE À L'ORIGINE D'UN FONCTIONNEMENT INAPPROPRIÉ ET DANGEREUX.

VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT CORRECT APRÈS L'ENTRETIEN.

LÉGENDE DES COULEURS :

BR - MARRON

BL - BLEU


GR - VERT

OR - ORANGE

BK - NOIR

Schéma 4.1

Schéma de câblage - AGA TC3

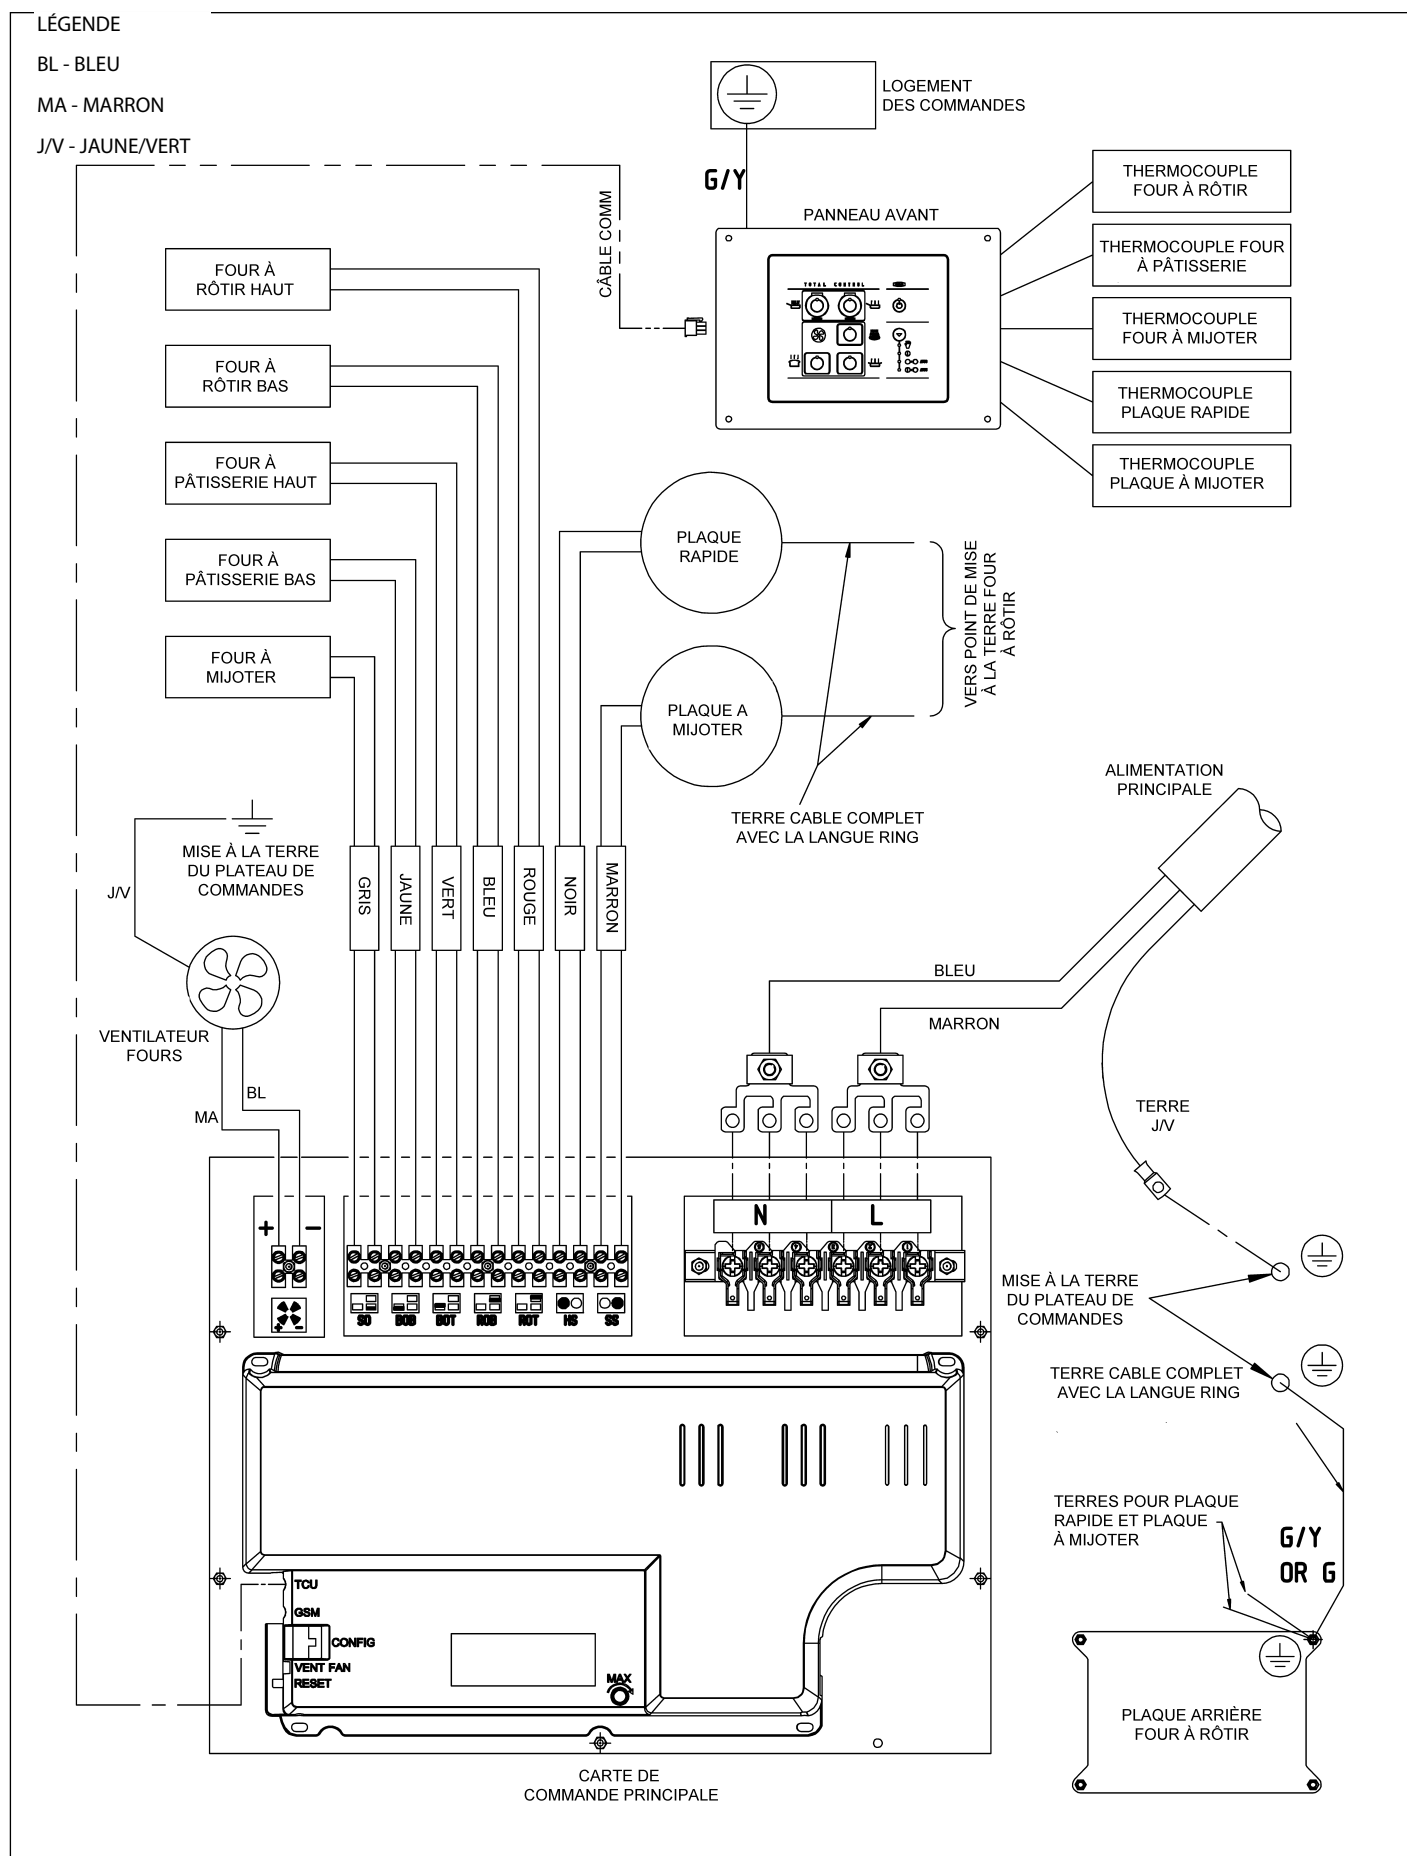

Pour en savoir plus ou si vous avez besoin de conseils, contacter votre spécialiste AGA local.

Grâce à la politique d'AGA Rangemaster d'amélioration continu des produits, la Société se réserve le droit de changer des particularités et d'apporter des modifications sur les appareils décrits et illustrés, et ce, à tout moment.



AGA Rangemaster

Station Road

Ketley Telford

Shropshire TF1 5AQ

England

www.agaliving.com

www.agacookshop.co.uk