



AGA TOTAL CONTROL

Modelnr. - TC3 & TC5

Installatiehandleiding

WAARSCHUWING!

Lees de waarschuwingen aan het begin van dit deel. Als de informatie in deze instructies niet wordt opgevolgd, kan er schade aan eigendommen of persoonlijk letsel ontstaan.

GEENbenzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen bewaren of gebruiken in de buurt van dit of andere apparaten.

Installatie en onderhoud dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of onderhoudsbedrijf.

WAARSCHUWING! Dit apparaat moet worden geïnstalleerd met een geschikt instrument waarmee de spannings- en de nulgeleider permanent kunnen worden onderbroken. Tijdens de installatie of bij afsluiten voor elektrische werkzaamheden moet het apparaat permanent worden afgekoppeld van de spannings- en nulgeleider.

LET OP: DIT TOESTEL IS ZWAAR, DE JUISTE APPARATUUR EN VOLDOENDE MANKRACHT MOETEN WORDEN GEBRUIKT BIJ HET VERPLAATSEN OM SCHADE AAN HET APPARAAT OF DE VLOER TE VOORKOMEN.

Onthoud dat u bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat uitsluitend reserveonderdelen gebruikt waarvan u zeker weet dat ze aan de veiligheid- en prestatiespecificatie voldoen die wij eisen.

Gebruik GEEN herstellende of kopieonderdelen die niet duidelijk door AGA zijn geautoriseerd.

LEES DEZE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR OP EEN VEILIGE PLEK OM ZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.

Inhoud

1. Gezondheid en Veiligheid	1
2. Installatievereisten	3
Leveringseisen	3
Afmetingen van het fornuis - AGA TC3	4
Afmetingen van het fornuis - AGA TC5 (Hotcupboard)	5
Vrije ruimte	6
Stroomvoorziening - AGA TC3	7
Stroomvoorziening - AGA TC5 (Hotcupboard)	7
Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC3	8
Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC5 (Hotcupboard)	9
Aansluiting ventilatieleiding	10
Ovenventilatiesystemen	11
3. Installatie hotcupboard	12
4. Bedradingsdiagram	19

1. Gezondheid en Veiligheid

OPMERKING: De installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing voor dit apparaat zijn online beschikbaar op www.agaliving.com.

- ⚠** Kinderen jonger dan 8 moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden tenzij ze continu onder toezicht staan. Reinigen en onderhoud mag NIET door kinderen worden uitgevoerd.
- ⚠** **WAARSCHUWING: TOEGANKELIJKE ONDERDELEN KUNNEN HEET WORDEN TIJDENS GEBRUIK. HOUD KINDEREN UIT DE BUURT OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN.**
- ⚠** **WAARSCHUWING:** het apparaat kan heet worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig en vermijd aanraking met verwarmingselementen binnenin de ovens.
- ⚠** **WAARSCHUWING:** gemorst materiaal moet vóór het openen van de deksels van de kookplaat worden verwijderd.
- ⚠** **WAARSCHUWING:** dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een niet door AGA goedgekeurde externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- ⚠** **VOORZICHTIG:** het kookproces moet onder toezicht staan. Een kort kookproces moet continu onder toezicht staan.
- ⚠** **WAARSCHUWING:** bewaar om brand te voorkomen GEEN dingen op de kookoppervlakken.
- ⚠** **WAARSCHUWING:** koken op een fornuis met vet of olie zonder uw aanwezigheid kan gevaarlijk zijn en resulteren in brand. Probeer NOOIT brand te blussen met water, schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam met bijvoorbeeld een deksel of blusdeken.
- ⚠** **NOOIT** iets van aluminium tussen de onderkant van de steelpan en het keramische oppervlak plaatsen (bv. kookmatjes, aluminiumfolie etc.).
- ⚠** **BELANGRIJK:** olie is brandgevaarlijk, laat pannen die olie of vet bevatten NOOIT onbeheerd staan tijdens het opwarmen of koken.
- ⚠** **NOOIT** de pan vullen met meer dan een derde met olie of vet.
- ⚠** **WAARSCHUWING:** als het oppervlak van de inductiekookplaat is gebarsten, zet u het apparaat uit om de kans op elektrische schok te vermijden.
- ⚠** Installatie en onderhoud dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur of onderhoudsbedrijf.
- ⚠** **WAARSCHUWING!** Dit apparaat moet worden geïnstalleerd met een geschikt instrument waarmee de spannings- en de nulgeleider permanent kunnen worden onderbroken. Tijdens de installatie of bij

afsluiten voor elektrische werkzaamheden moet het apparaat permanent worden afgekoppeld van de spannings- en nulgeleider.

- ⚠** Als een netsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- ⚠** Gebruik GEEN stoomreiniger om uw fornuis schoon te maken.
- ⚠** Om oververhitting te voorkomen, mag u het fornuis NIET achter een decoratieve deur installeren.
- ⚠** Voor de correcte installatie van ovenroosters, zie op page 10 "Oven shelves"
- ⚠** Gebruik GEEN schuurblokken, bijtende schoonmaakmiddelen, ovenreinigers of metalen schrapers om het emailen oppervlak schoon te maken.
- ⚠** **BELANGRIJK:** AGA beveelt door de Vitreous Enamel Association goedgekeurde reinigingsmiddelen aan voor het schoonmaken van emailen oppervlakken van dit product.
- ⚠** Zet de ovendeuren of wegzetplaten NIET in een vaatwasser.

Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's inzien.

Het apparaat kan materialen bevatten die hieronder staan aangegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers/monteurs dat de nodige persoonlijke veiligheidskleding wordt gedragen tijdens het gebruik van de relevante onderdelen met een van de genoemde materialen, die als nadelig voor gezondheid en veiligheid beschouwd kunnen worden, zie hieronder voor meer informatie.

Basis van het fornuis of haard

Het is van essentieel belang dat de basis of haard waarop het fornuis komt te staan waterpas zijn en het totale gewicht van beide units kunnen dragen.

De afdekking van de voorplint kan worden verwijderd en er mogen geen vloertegels voor liggen. Indien nodig moet het fornuis met de dikte van de tegels worden verhoogd zodat de plint verwijderd kan worden.

Lijmen en afdichtmiddelen

Wees voorzichtig - gebruik een masker en wegwerphandschoenen als deze nog vloeibaar zijn.

Glasdraad, minerale wol, isolatieblokken, keramische vezel

Kunnen bij inademing schadelijk zijn. Kunnen irritatie veroorzaken in de huid, ogen, neus en keel. Vermijd contact met huid en ogen. Gebruik wegwerphandschoenen, gezichtmaskers en oogbescherming. Was na gebruik uw handen en andere blootgestelde delen. Wanneer u het product weggooit, beperk stof dan met sproeiwater en zorg ervoor dat onderdelen goed zijn ingepakt.

Algemeen

- Dek de pan in geval van brand met een deksel af en schakel de elektriciteit UIT.
- Smoor de vlammen op het fornuis; probeer de pan niet naar buiten te brengen.
- Brandwonden en letsels worden vrijwel altijd veroorzaakt door de brandende pan te pakken en hem naar buiten te dragen.

Frituren

- Gebruik een diepe pan, groot genoeg om het verwarmingsgebied helemaal te bedekken.

2. Installatievereisten

DIT FORNUIS MAG ENKEL WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR BEVOEGDE TECHNICI MET EEN SPECIFIEKE FABRIEKSOPLEIDING VOOR HET PRODUCT EN HET GESCHIKTE GEREEDSCHAP.

Afgezien van enkele specifieke uitzonderingen is het installeren van elk soort fornuis van AGA onderhevig aan de respectieve aanwijzingen in de huidige Bouwvoorschriften. Daarnaast is het mogelijk dat u afzonderlijk een bouwvergunning moet aanvragen.

De installatie van het fornuis dient te voldoen aan de relevante vereisten van de IEE-Bedradingsvoorschriften en Bouwvoorschriften worden geïnstalleerd. Verder moet de installatie in overeenstemming zijn met alle vereisten van de plaatselijke overheid.

In uw eigen belang en in het belang van de veiligheid, dienen alle fornuizen te worden geïnstalleerd door een door AGA erkende installateur of leverancier, in overeenstemming met de relevante voorschriften.

Leveringseisen


De AGA TC3 arriveert op 1 pallet

De AGA TC5 (hotcupboard) arriveert op 2 pallets.

Er moet toegang tot de keuken zijn om een voetafdruk van 1005 mm x 740 mm te kunnen manipuleren. Er kan van een houten sjabloon (schaats met draaiwielen) met afmetingen van 1005 mm x 740 mm gebruik worden gemaakt om te controleren of er ruimte is voor de volledig in elkaar gezette AGA Total Control en of hij door de deuren kan naar zijn installatiepositie in de keuken. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de hoogte van het apparaat op het pallet 1100 mm en van het pallet af 960 mm is. Pas dus op met obstakels/beperkingen met een zekere hoogte.

Als deze schaat/dit sjabloon in het pand en door de deuren gemanipuleerd kan worden, dan kan de AGA Total Control zoals bedoeld en zonder extra werkzaamheden worden geïnstalleerd.

Afmetingen van het fornuis - AGA TC3

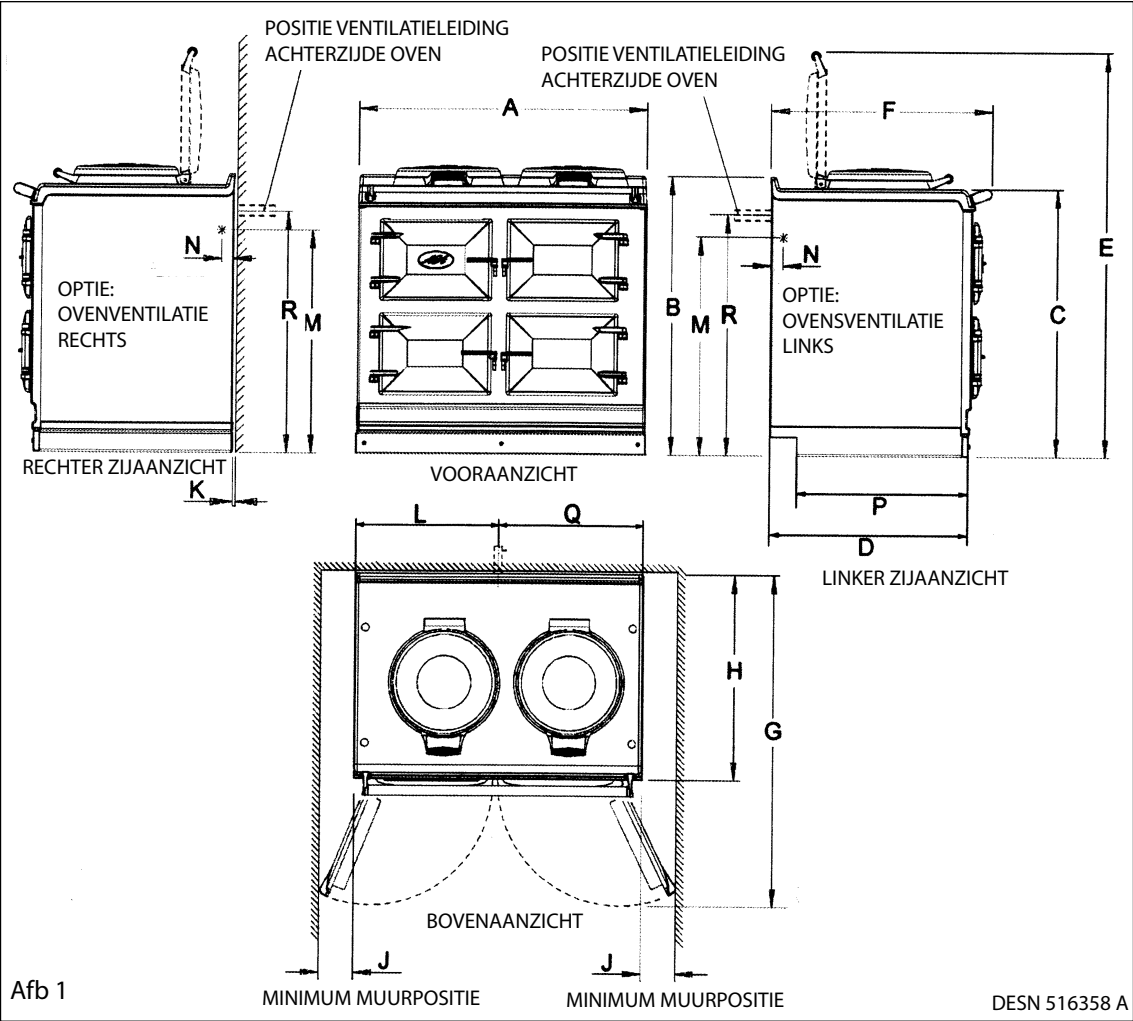

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	987	951	913	680	1388	760	1145	698	116	10	536	813	30	634	448	824


Afmetingen fornuis

Bij meting voor het installeren van een fornuis, moet de werkelijke ruimte om het fornuis heen overall 10mm meer bedragen dan de bovenstaande waarden. Op die manier houden we bij de veiligheidsmarge rekening met de natuurlijke afwijkingen die in grote gietstukken voorkomen. Met name de breedte bij van de uitsparing voor het fornuis kan uiterst belangrijk zijn.

GEWICHT VAN HET FORNUIS

Model: AGA Total Control (TC3) - 370kg

Afmetingen van het fornuis - AGA TC5 (Hotcupboard)

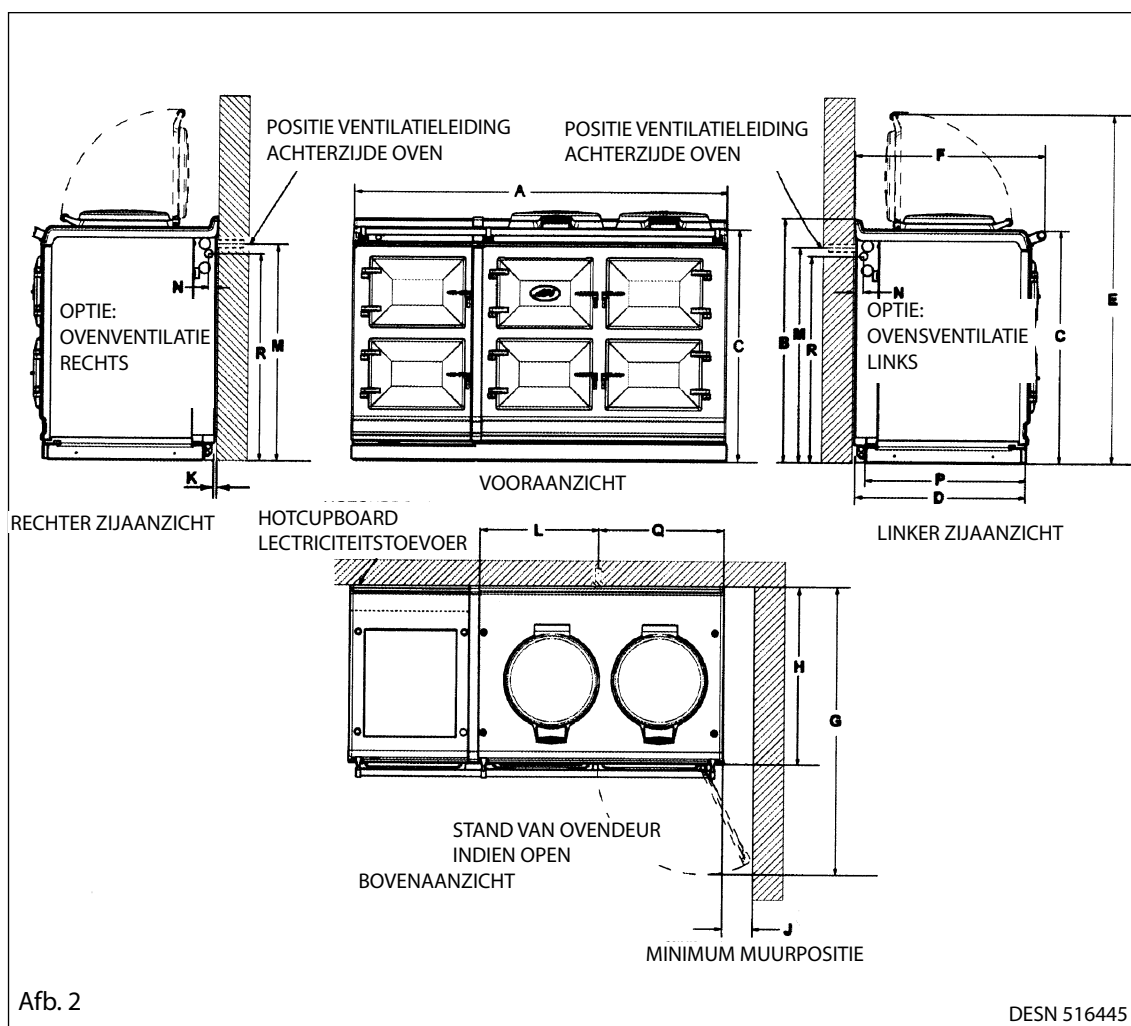

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
mm	1478	951	913	680	1388	760	1145	698	116	10	536	824	30	634	448	813

Afmetingen fornuis

Bij meting voor het installeren van een fornuis, moet de werkelijke ruimte om het fornuis heen overall 10mm meer bedragen dan de bovenstaande waarden. Op die manier houden we bij de veiligheidsmarge rekening met de natuurlijke afwijkingen die in grote gietstukken voorkomen. Met name de breedte bij van de uitsparing voor het fornuis kan uiterst belangrijk zijn.

GEWICHT VAN HET FORNUIS

Model: AGA Total Control (TC3) - 370kg

Hotcupboard - 110 kg

Vrije ruimte

Het gehele fornuis wordt op de vloer gemonteerd en de ruimte waarin het fornuis wordt geïnstalleerd, dient te voldoen aan de volgende minimum afmetingen:-

Er dient een vrije ruimte van minstens 60mm te zijn boven het handvat van het opgetrokken isolatiedeksel.

Vrije ruimte aan de zijkanten: er dient aan elke zijde een ruimte van 3mm over te blijven tussen het bovenpaneel van het fornuis en de aanliggende werkoppervlakken die eventueel geplaatst worden. Op die manier kan het bovenpaneel veilig verwijderd worden indien dit op een later tijdstip nodig is.

Indien het fornuis tegen zijmuren wordt geïnstalleerd, is rechts en links een vrije ruimte van 116mm vereist voor toegang tot de ovendeuren.

Als de AGA wordt geïnstalleerd in een stenen uitsparing, moet de minimum vrije ruimte minstens 10mm meer bedragen voor in het geval dat de muren niet recht zijn.

Bovendien moet er aan de voorkant van het fornuis een vrije ruimte van minstens 1000mm te zijn voor verder onderhoud.

Fornuisondergrond of haard

Het is van essentieel belang dat de ondergrond of haard waarop het fornuis staat water pas is en het totale gewicht van het fornuis kan dragen. De ondergrond van de ingebouwde AGA plint moet waterpas zijn en zich boven de afgewerkte vloerhoogte bevinden voor onderhoudstoegang.

De afdekking van de voorplint is verwijderbaar en mag niet door de vloer of tegels worden geobstrueerd. Indien nodig, moet het fornuis met de dikte van de tegels worden verhoogd om er voor te zorgen dat de plint kan worden verwijderd. Vulstukken worden meegeleverd om schommelingen te voorkomen.

Betegeling

Als het fornuis in een uitsparing of tegen een muur wordt geïnstalleerd die moet worden betegeld, mogen de tegels in geen geval het bovenpaneel van het fornuis overlappen. Er moet ruimte zijn om de kookplaat te verwijderen voor onderhoud op een later tijdstip.

Er moet een ruimte van minstens 10mm zijn tussen de achterkant van het bovenpaneel en de muur achter het fornuis. **Als de achtermuur uit brandbaar materiaal bestaat, moet deze ruimte 25mm bedragen.**

Stroomvoorziening - AGA TC3



WAARSCHUWING: DIT FORNUIS MOET WORDEN GEAARD.

HET FORNUIS IS ONTWERPEN VOOR DE SPANNING DIE VERMELD STAAT OP HET TYPEPLAATJE ACHTER DE PLINTAFDEKKING.

ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET DOOR DEFABRIKANT, DIENS ONDERHOUDSVERTEGENWOORDIGER OF VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL VERVANGEN WORDEN OM EEN GEVAARLIJKE SITUATIE TE VERMIJDEN.

Enkelfasige stroomlevering van 32 amp 230V of driefasige stroomlevering van 400V met minstens 16A per fase ~ 50 Hz met zekering is vereist naast het fornuis. Voor éénfase aansluiting minimaal kabel grootte van 6mm² gebruikt moet worden tussen fornuis kabelverbinding punt en het huis van de hoofdverdelers boord. Externe bedrading naar de eenheid moet worden geïnstalleerd aan de hand van de bijgeleverde stroomkabel, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften en eventuele toepasselijke plaatselijke voorschriften. Als de kabel wordt verkort, moeten nieuwe beslagringen worden geplaatst op de blote geleiders.

De methode van aansluiting op de netvoeding moet zodanig zijn dat het fornuis volledig kan worden afgesloten van de netvoeding, bij voorkeur aan de hand van een meerpolaire schakelaar met een contactscheiding van minstens 3mm voor alle polen.

De isolatieschakelaar mag niet vlak boven maar wel binnen de 2 meter van het fornuis worden geplaatst.

De isolatieschakelaar kan afgescheiden zijn van het aansluitpunt.

Het aansluitpunt op de netvoeding moet toegankelijk zijn binnen het gebied dat op Afb. 3A, Pagina 9 wordt aangegeven om de kabel te kunnen leiden.

Voor tweefasige of driefasige installaties moet een optionele adapterkit worden verkregen (Onderdeelnr. AE4M280354).

Stroomvoorziening - AGA TC5 (Hotcupboard)

VOOR DE AANSLUITING VAN DE HOTCUPBOARD IS EEN ONAFHANKELIJKE EENFASIGE STROOMVOORZIENING NODIG.



WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.

DIT APPARAAT IS ONTWERPEN VOOR DE SPANNING DIE OP DE TYPEPLAAT STAAT. DEZE VINDT U OP DE UITSCHUIFPLAAT IN DE HOTCUPBOARD BASISPLAAT BOVEN DE PLINT.



ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET DOOR DEFABRIKANT, DIENS ONDERHOUDSVERTEGENWOORDIGER OF VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL VERVANGEN WORDEN OM EEN GEVAARLIJKE SITUATIE TE VERMIJDEN.

Een 230v ~ 50 Hz, 3 A versmolten voeding is nodig voor het apparaat (met uitzondering van de AGA TC5 en DC5 Hotcupboard met inductie kookplaat model, verwijzen wij u naar de AGA inductie kookplaat model instructies voor de eisen voeding). Externe bedrading naar het apparaat moet met behulp van het meegeleverde netsnoer worden geïnstalleerd, in overeenstemming met de huidige eisen en eventuele plaatselijke verordeningen die van toepassing zijn.



De verbindingmethode naar de elektriciteittoevoer moet de volledige elektrische isolatie van het apparaat vergemakkelijken, bij voorkeur door een tweepolaire schakelaar met zekeringen, met een contactscheiding van ten minste 3 mm in beide polen.

De isolator moet niet direct boven de hotcupboard geplaatst worden maar op twee meter afstand van het apparaat.


Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC3

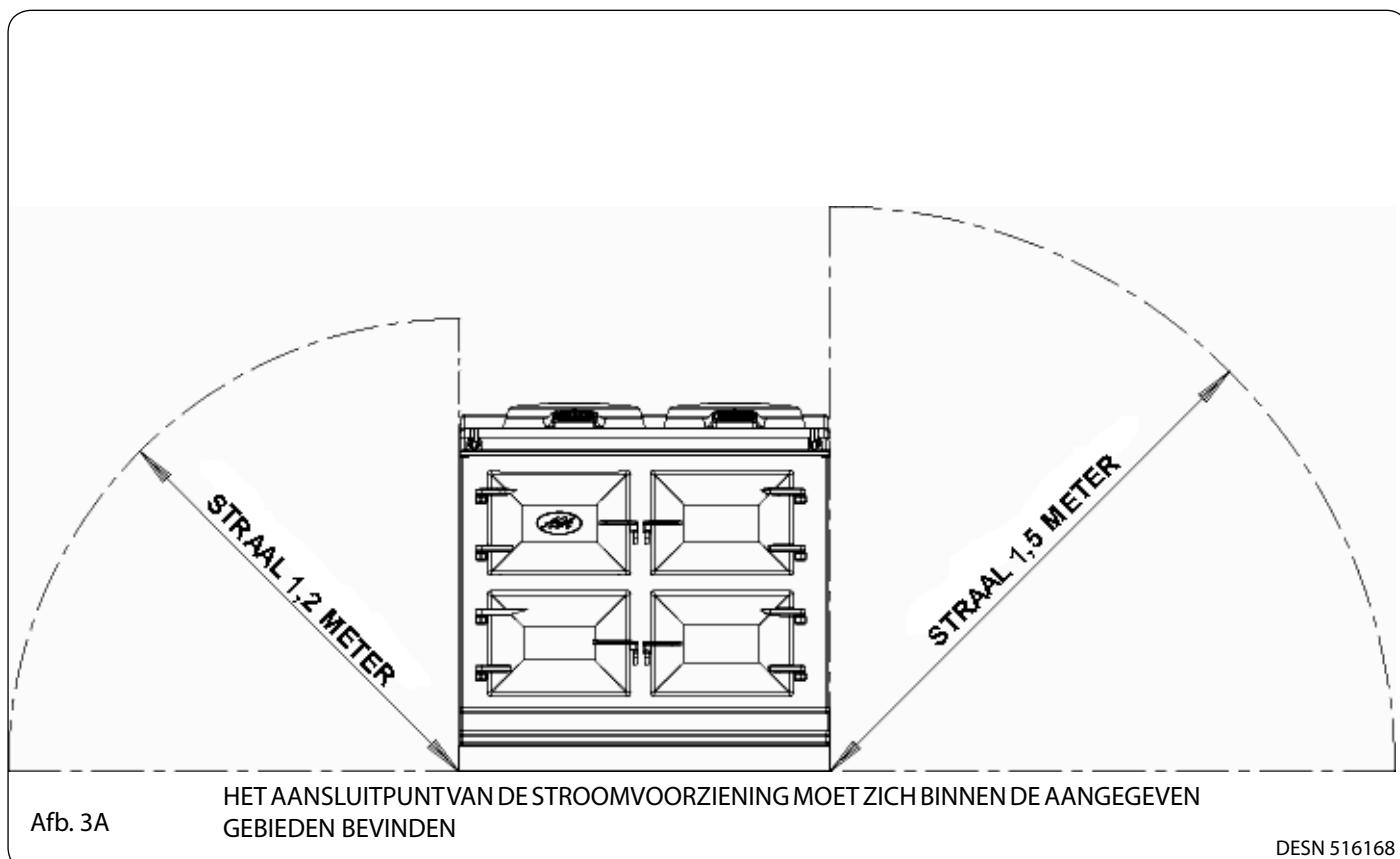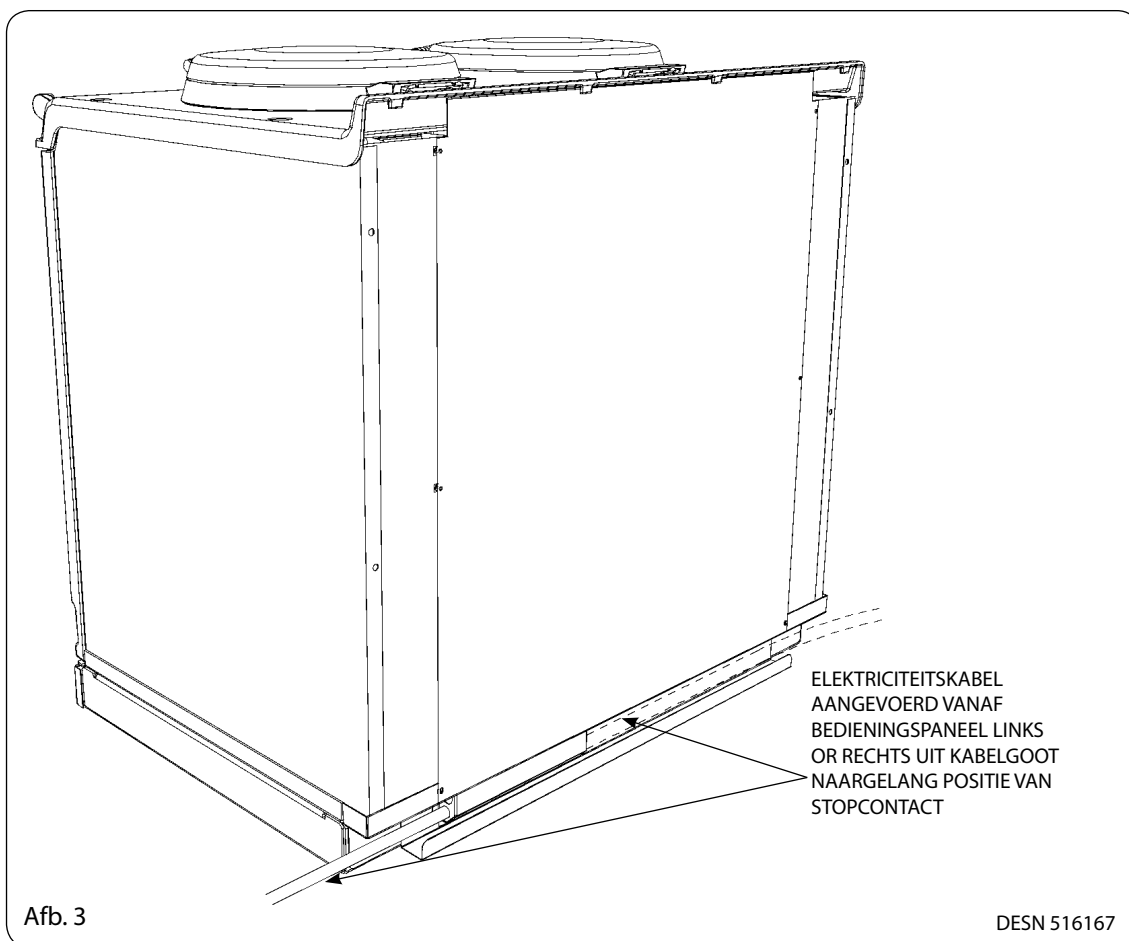

Plaatsing elektriciteitskabel - AGA TC5 (Hotcupboard)

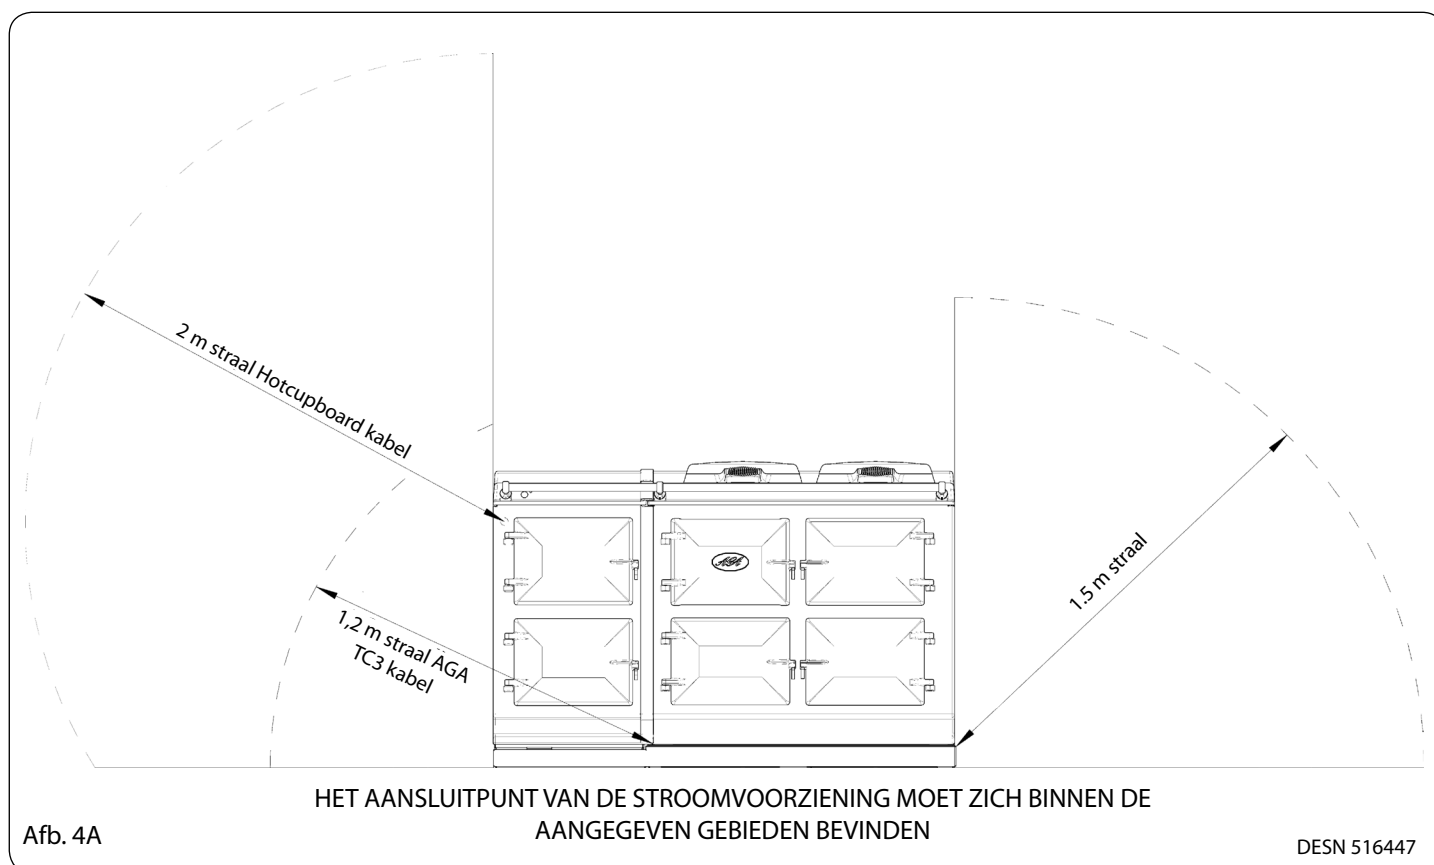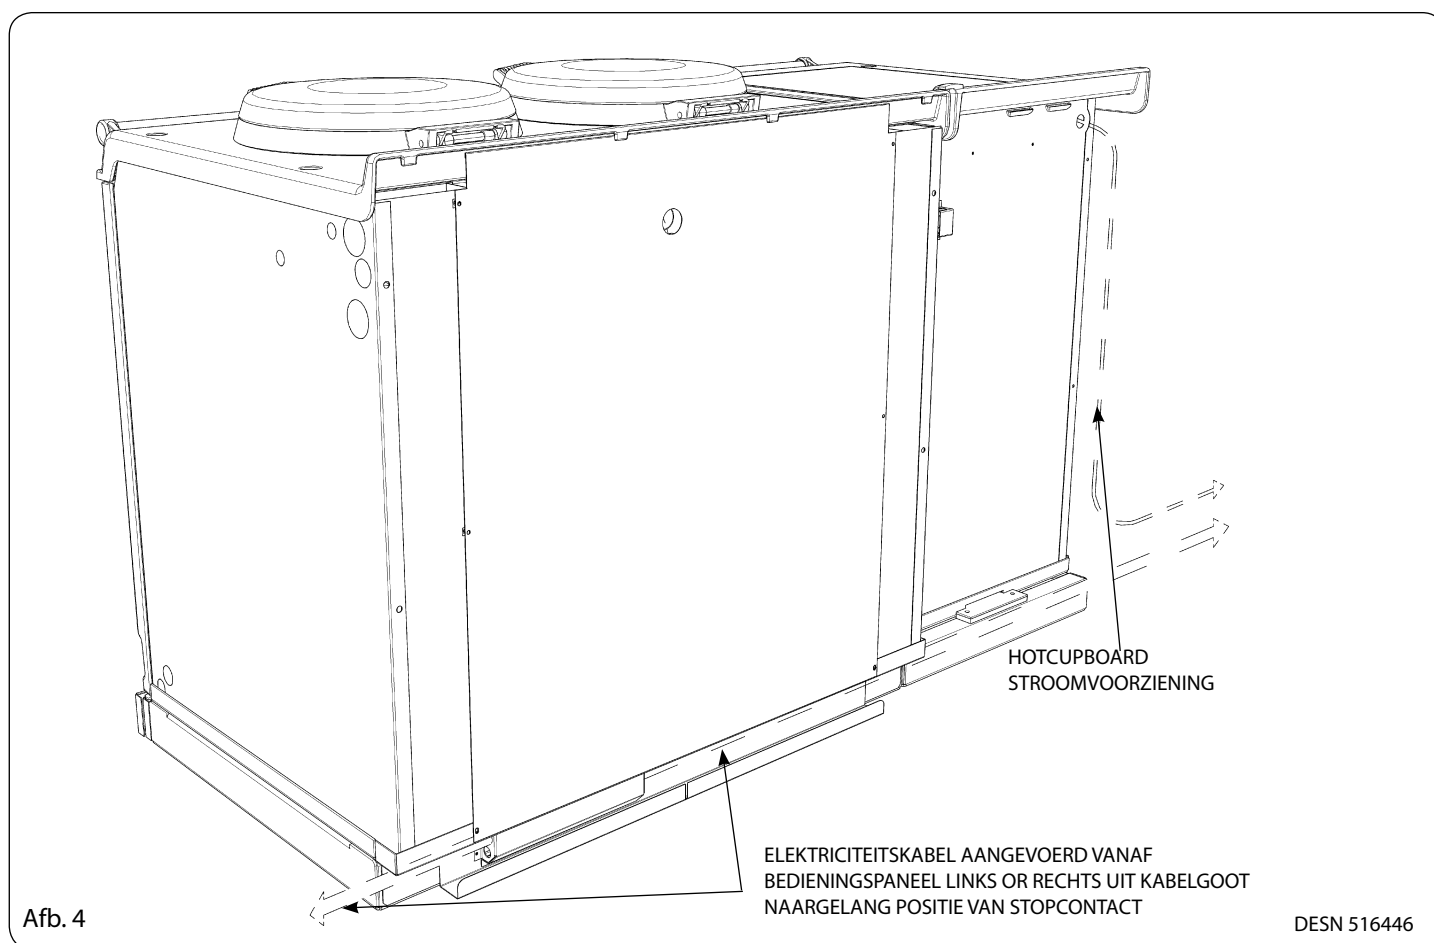

Aansluiting ventilatieleiding

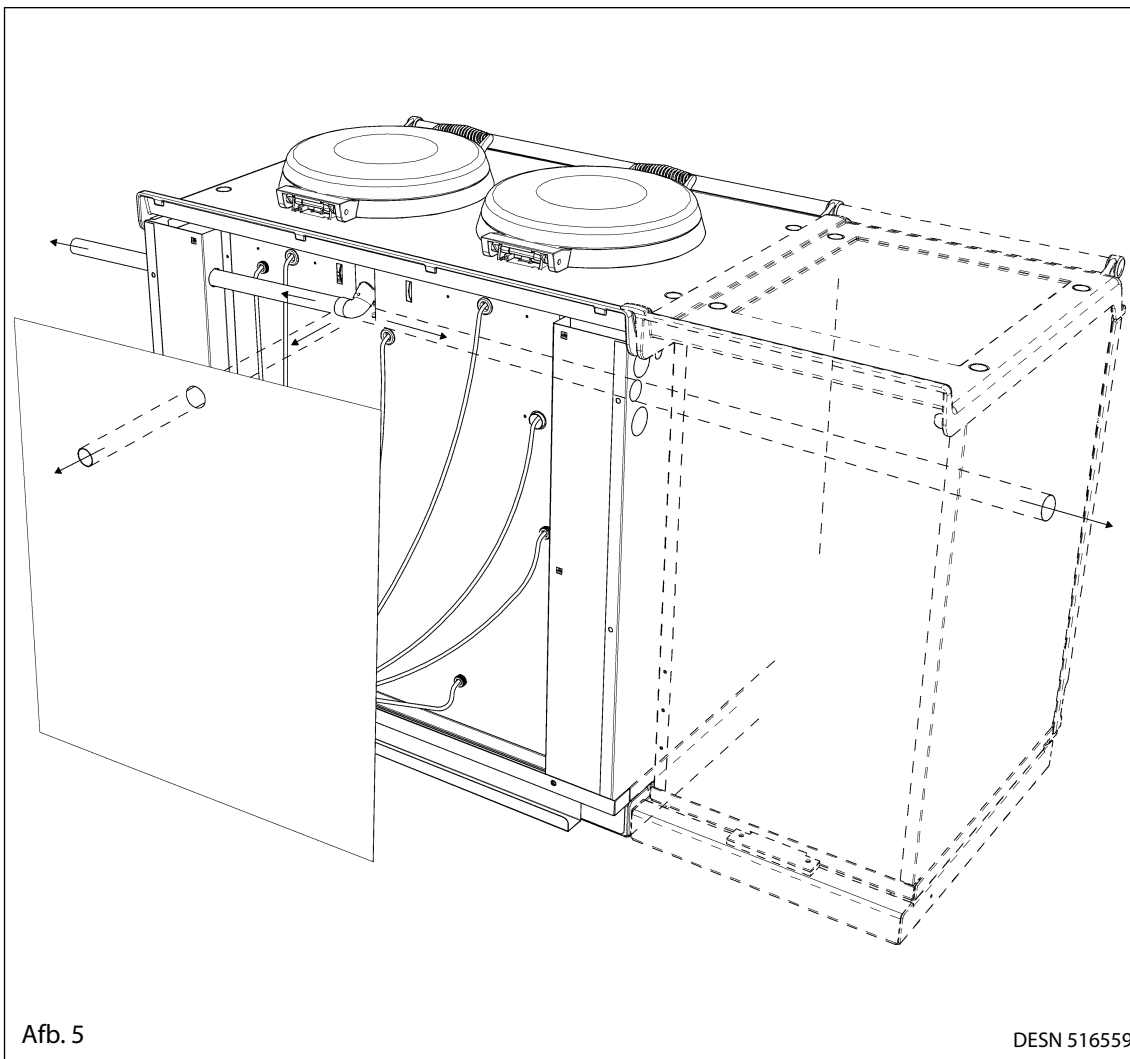

Het apparaat wordt getoond met de ovenventilatie vanaf de rechterzijde.

Voor toegang verwijdert u het achterpaneel (6 schroeven).

Hij kan ook vanaf de linkerzijde geventileerd worden door de koperen elleboogpijp 180° te draaien voordat u de ventilatieleiding monteert.

Hij kan ook vanaf de achterzijde geventileerd worden met behulp van een 45° fitting met een uitgang door een gat in het achterpaneel.

Verzegel de pijpverbinding opnieuw met aluminiumtape.

Bij installatie van een AGA TC5 met ventilatie aan de linkerzijde moet er altijd op gelet worden dat de ventilatieleiding helemaal is afgedicht (m.b.v. de meegeleverde isolering). Wanneer de ventilatieleiding achter de hotcupboard langs gaat, moet u ervoor zorgen dat de elektriciteitskabel uit de buurt van het warme oppervlak van de ventilatieleiding is.

Bij de installatie van AGA TC5 gaat de voorkeur uit naar ventilatie aan de achter- of rechterzijde.

Ovenventilatiesystemen

Zie Afb. 6

Het apparaat oven ontluichtingsleiding kan worden bereikt tot een maximale lengte van 6 meter door een buitenmuur. Bij volledig houten huizen is extra voorzichtigheid geboden.

Als de ovenventilatiepijp door brandbaar materiaal loopt, moet er een luchtruimte van minstens 25mm rond de pijp zijn en moet de pijp bij voorkeur omwikkeld zijn met isolatiemateriaal.

De maximale toevoer naar de motor zoals berekend mag niet meer bedragen dan 22V (DC) voor een ideale werking.

De spanning voor de betreffende pijpleiding wordt als volgt berekend:-

1. Houd de pijpleiding zo eenvoudig mogelijk - vermijd bochten.
2. "Verticale stijpijpen" zijn niet toegelaten.
3. De pijp moet horizontaal lopen - enigszins aflopend richting ventilator.

Minimum 12 volt voor de eerste meter van de ventilatiepijp met 1 bocht


Verhoog met 1 volt voor elke extra meter.

Verhoog met 2 volt voor elke extra bocht

Maximum toegelaten spanning 22 volt.

Minimale instelling is 15 volt.

NB: IN DE OVENVENTILATIE MOET EEN VOORZIENING WORDEN AANGEBRACHT, VOOR EENVOUDIG AANBRENGEN VAN DE LEIDINGEN OM REINIGING MAKKELIJKER TE MAKEN.


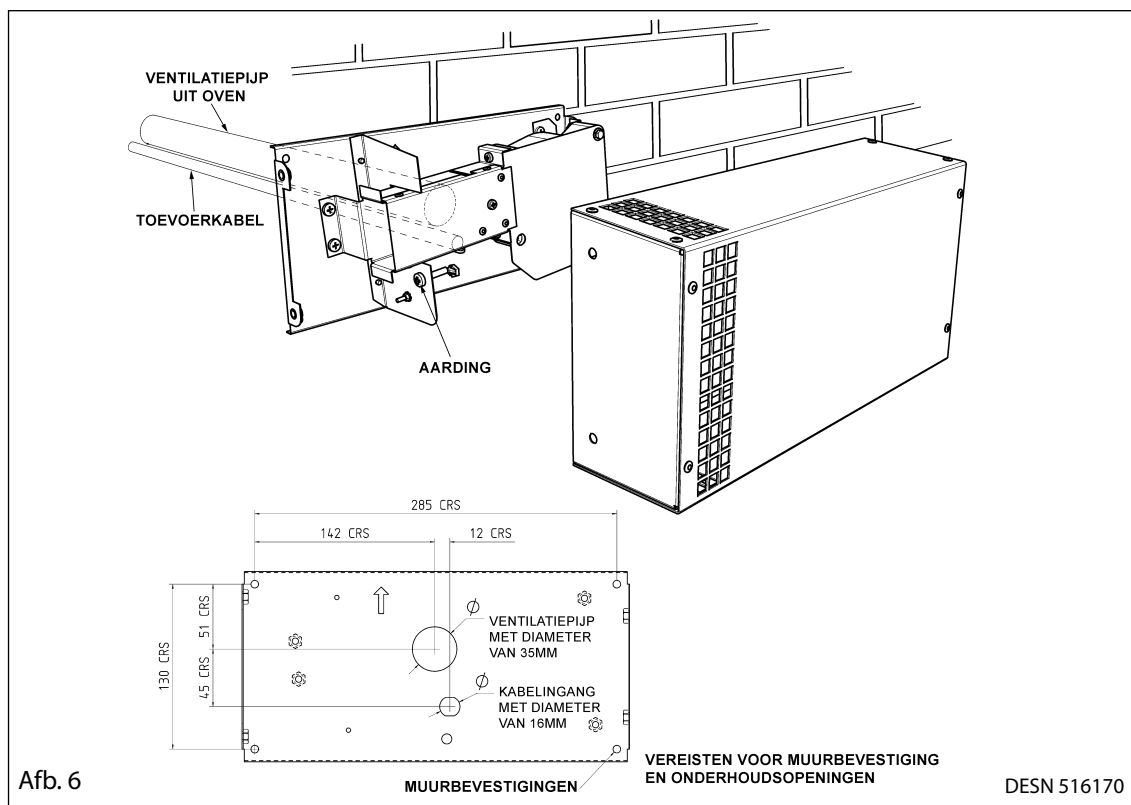


3. Installatie hotcupboard

OPMERKING: de AGA DC/TC5 hotcupboard moet met de topplaat in een staande positie arriveren. (Behalve voor uitvoeringen met inductie, waarbij de bovenkant volledig op correcte hoogte wordt gebracht). Zo kan het gehele apparaat op zijn plint worden geschoven wanneer hij naast de AGA DC/TC3 staat, zonder dat de topplaten tegen elkaar aan komen. Vervolgens moet de topplaat van de hotcupboard naar zijn correcte hoogte worden gebracht nadat het apparaat op zijn uiteindelijke positie staat.


Voor uitvoeringen met inductie, moeten de topplaatsspanners naar boven op correcte hoogte worden gebracht voordat de hotcupboard op de plint kan worden geplaatst, om zo voor voldoende speling te zorgen tussen de beide topplaten.

1. Maak de hotcupboard van de plint los door de twee schroeven en de beugel van de plint te halen (**Afb.3,1**), schuif de hotcupboard naar voren en weg van de achterste bevestigingsklem (**Afb.3,2**).

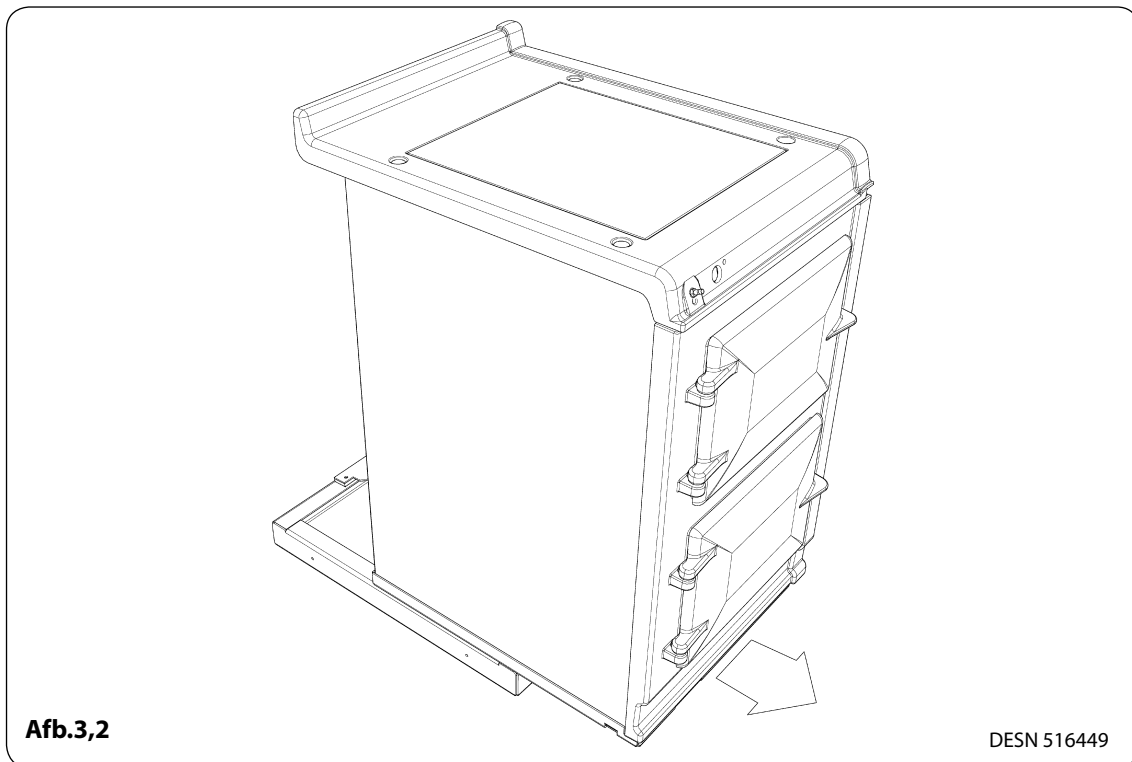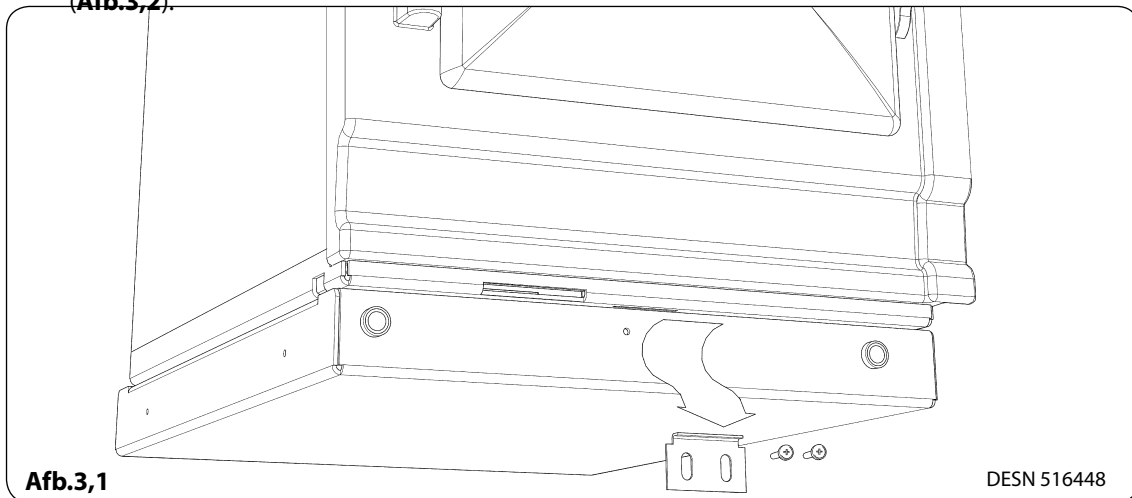


2. Plaats de plint naast de AGA Total Control en laat geen ruimte tussen beide plinten (**Afb.3,3**).

Controleer met een waterpas of het plintniveau correct is en controleer ook of het hoogteverschil tussen de plint van de hotcupboard en de plint van Total Control correct is (11 mm). Gebruik indien nodig in elke hoek de vulstukken om de plint te nivelleren.

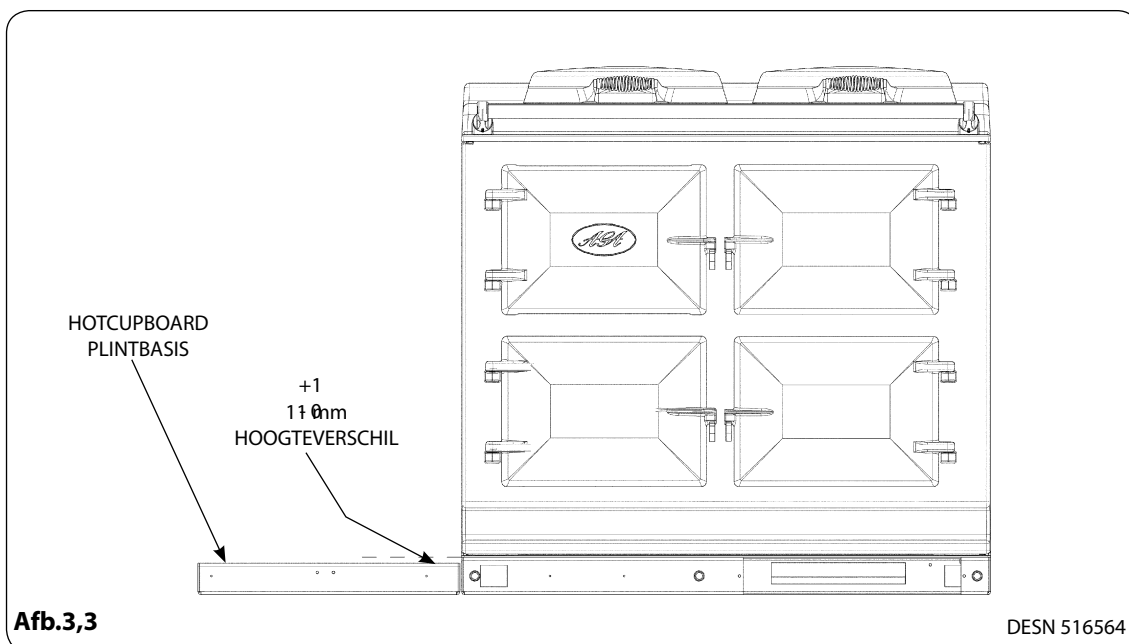

3. Bevestig de plint van de hotcupboard met behulp van de meegeleverde M6-schroeven en sluitringen aan de plint van de AGA Total Control (**Afb.3,4**).


Bevestig de blokkeerschroef en de steunschroef aan de plint. Zorg er in deze fase voor dat de steunschroef er niet aan de achterzijde van de plint uitkomt. Zorg ervoor dat de blokkeerschroef in de plint van de AGA DC/TC3 zit maar niet helemaal is vastgedraaid. Er moet een opening van ongeveer 3 mm zijn tussen de plinten afgezien van de voorzijde waar de opvulplaat van de hotcupboard de plint van de AGA DC/TC3 moet raken.

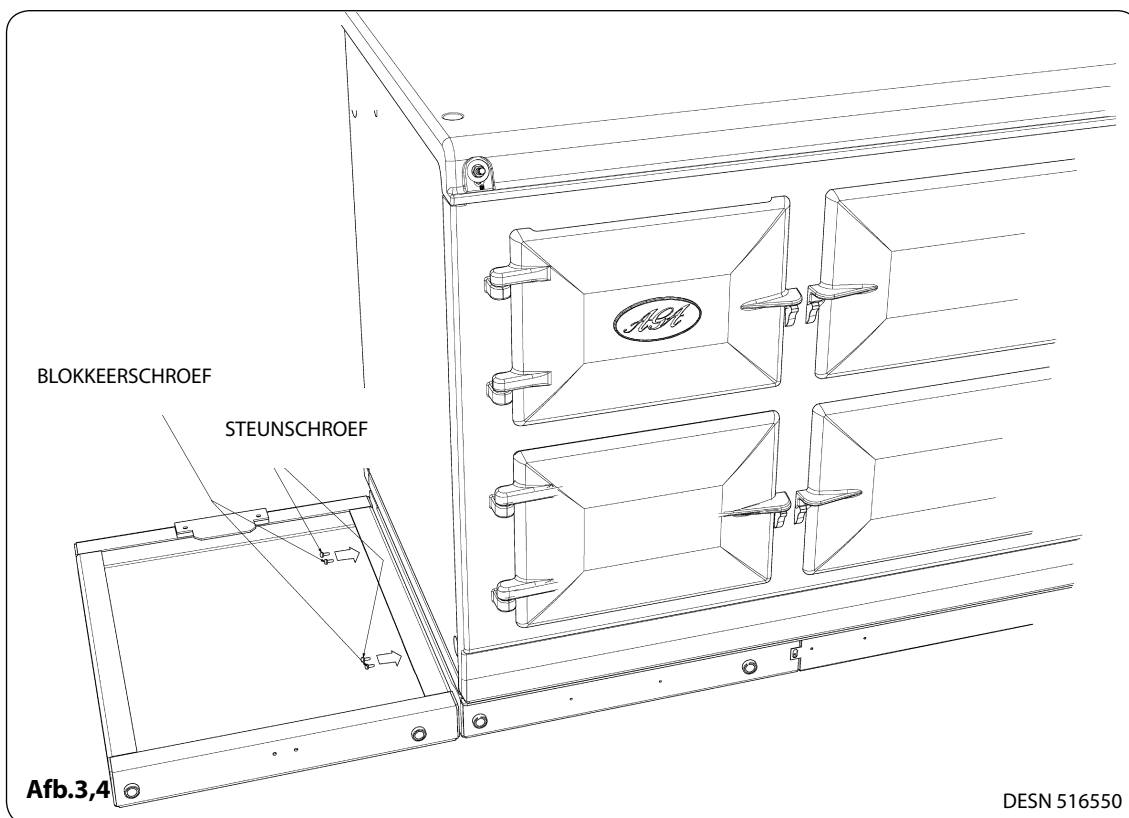


Nederlands

4. Leg een meetlat langs de voorzijde van de plint van de AGA Total Control en verzeker uzelf ervan dat de voorzijde van beide plinten recht tegen de meetlat aanliggen. **(Afb.3,5)**


Wanneer u tevreden bent met de rechte positie van beide plinten, maakt u de steunschroeven vast totdat ze net contact maken met de plint van de AGA Total Control. Nu kunnen de blokkeerschroeven worden aangedraaid.

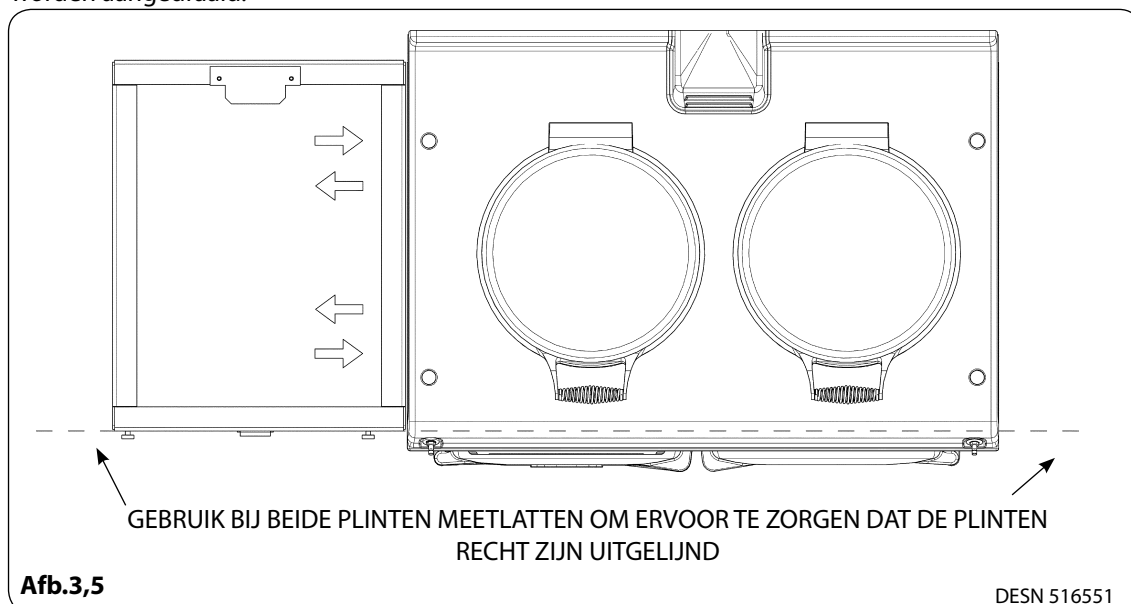

5. Nu kunnen de voorste beugels op hun plaats worden gehaakt over de twee potmagneten. Dit zal beide plinten aan elkaar vergrendelen. **(Afb.3,6)**

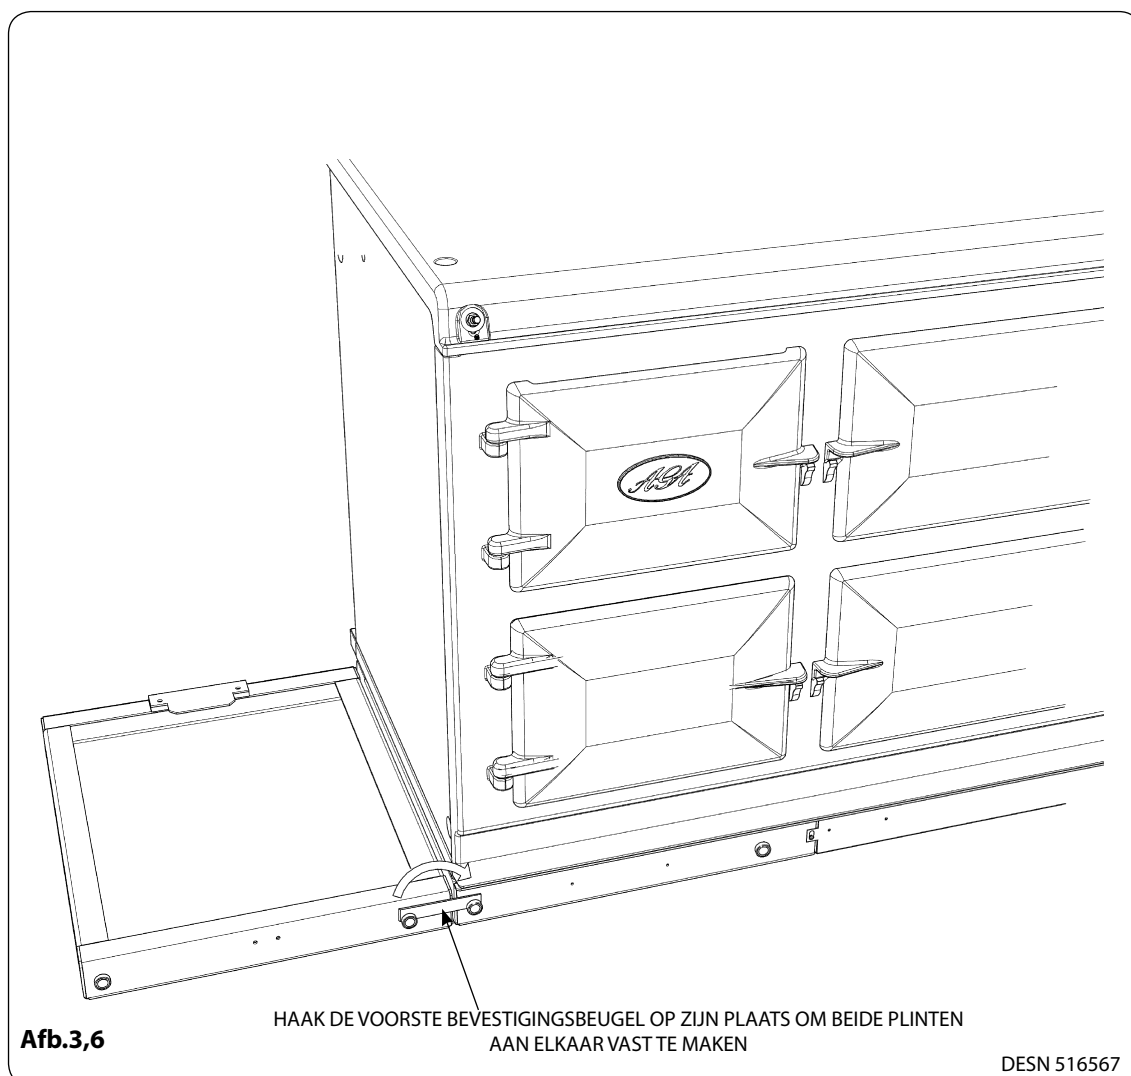


6. Schuif de hotcupboard op de plint totdat de achterste beugel helemaal in de achterzijde van de basisgleuf zit, (**Afb.3,7**). Zorg ervoor dat het apparaat recht is uitgelijnd ten opzichte van de plint. Ga dan verder met de voorste beugel totdat deze in de gleuf aan de onderzijde van de basisplaat past. Als u tevreden bent met de positie van de voorste beugel, vergrendelt u deze door beide M6-schroeven helemaal aan te draaien.

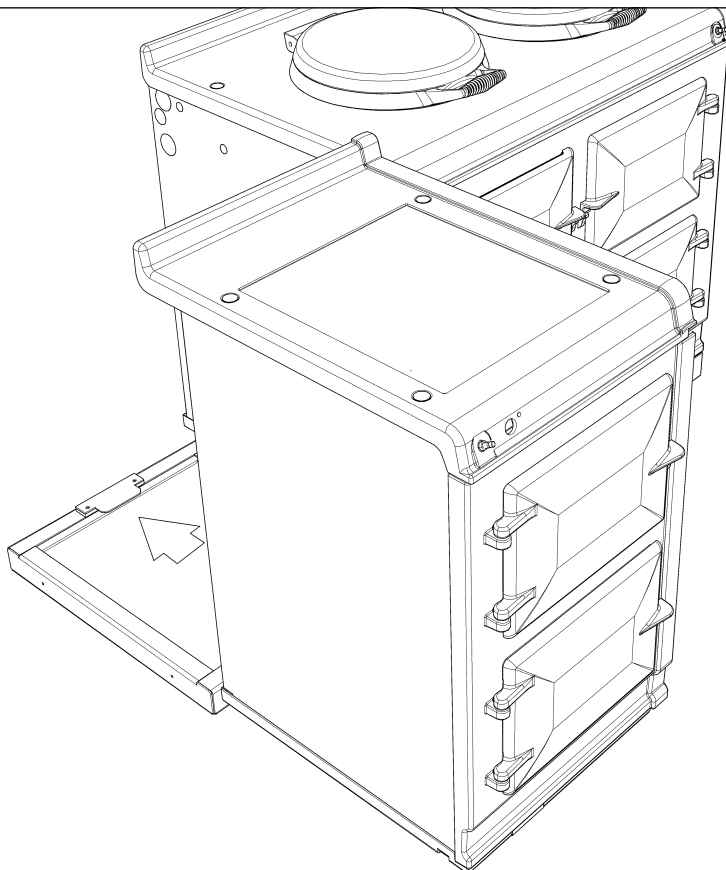

Afb.3,7

DESN 516552

7. De topplaat van de hotcupboard wordt 5 mm hoger dan de topplaat van de AGA Total Control geplaatst. Dit om te voorkomen dat het email tijdens de installatie beschadigd raakt. Laat de topplaat m.b.v. spanners zakken (**Afb.3,8** en **Afb.3,9**).

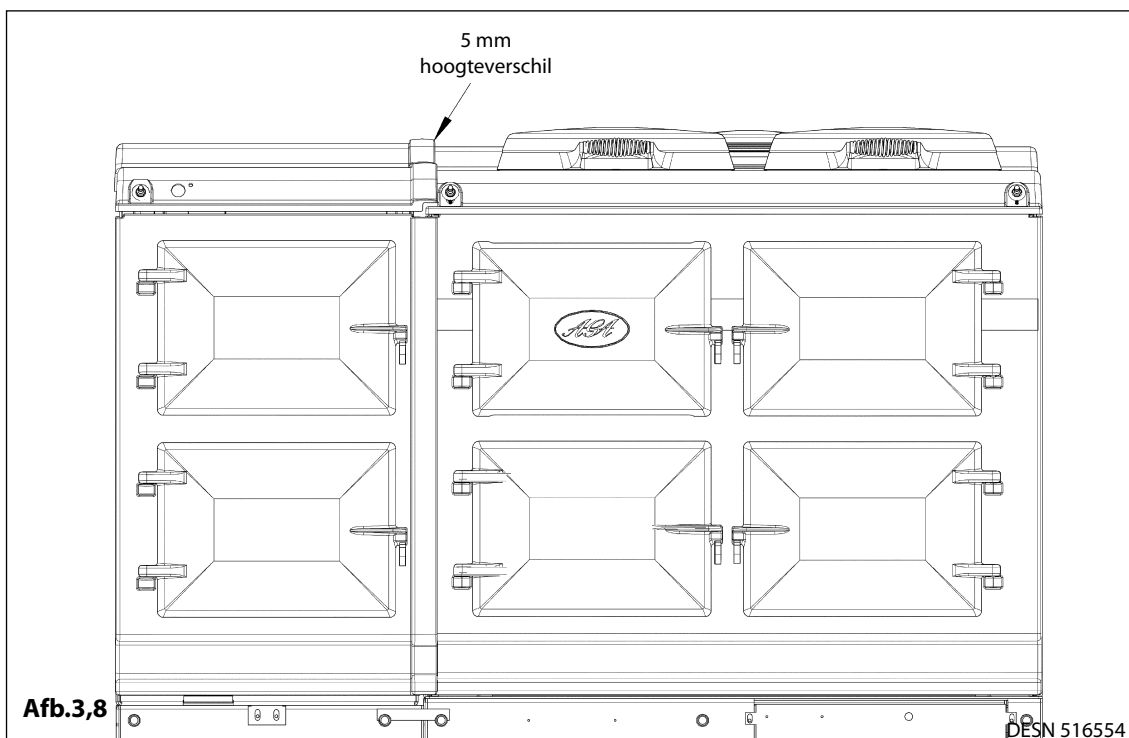

Afb.3,8


DESN 516554

Nederlands


8. Laat de afstelmoeren van de topplaat voorzichtig zakken met behulp van het afstelwerktuig totdat de topplaat op de gewenste hoogte zit en zorg ervoor dat deze waterpas is en net zo hoog is als de AGA DC/TC3. (**Afb.3,9**).

Voor onderhoudsdoeleinden moet de topplaat worden verwijderd door de regelaars ongeveer 5 mm op te tillen. De topplaat kan nu eenvoudig verwijderd worden zonder schade aan de emailen oppervlakken te veroorzaken.


Wanneer u de topplaat weghaalt, moet de schakelkabelset van de hoofdkabelset zijn afgesloten, ter hoogte van het verbindingspunt linksvoor van het apparaat, onder het formex dekblad.

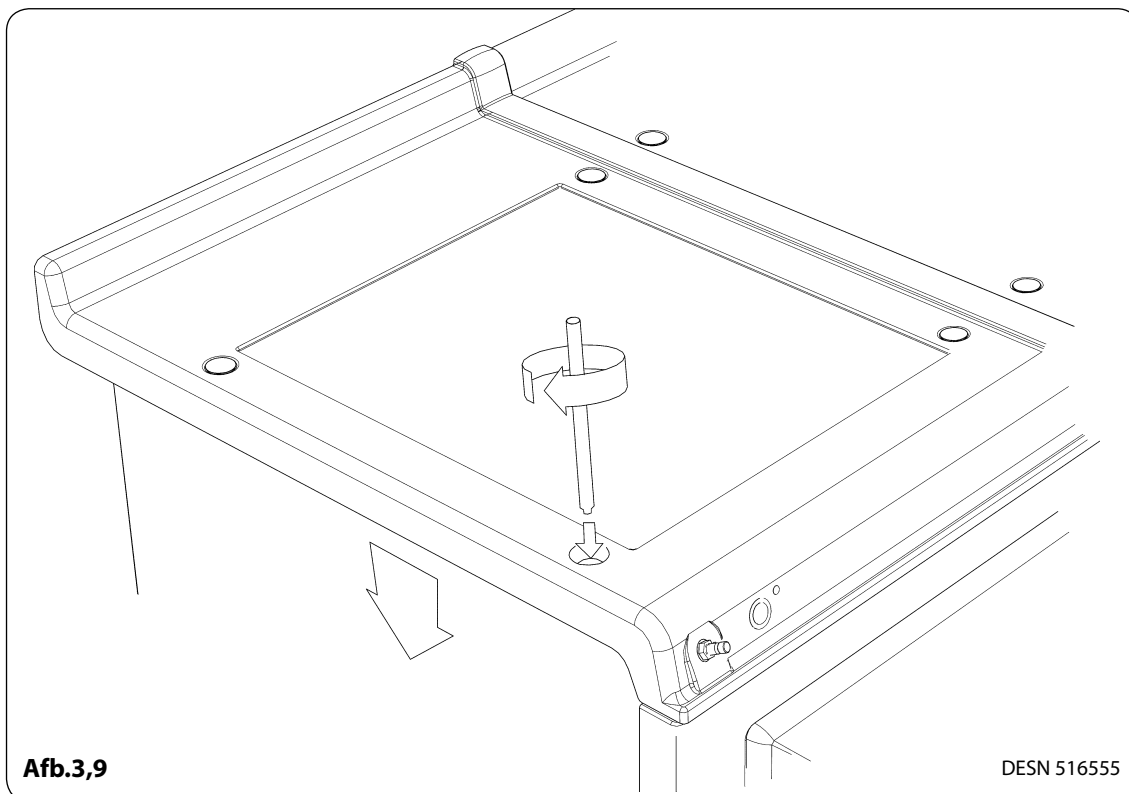


9. Monteer de klem van de handgreep over de bevestigingsbouten op de topplaat. Maak ze op hun plaats vast door de fixeerschroef aan te draaien die het dichtst bij het apparaat zit. (**Afb.3,10**).

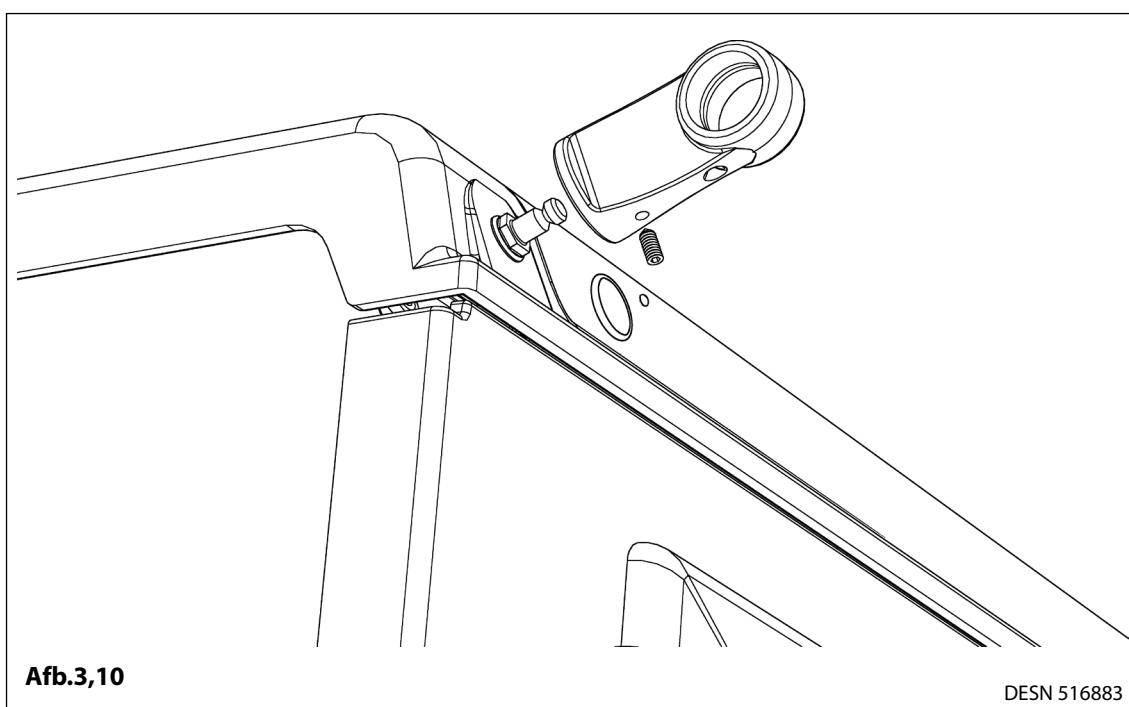

10. Vervolgens dienen de handgreep, eindkappen en handgreep te worden geassembleerd. Schuif de handgreep door de handgreepklemmen.

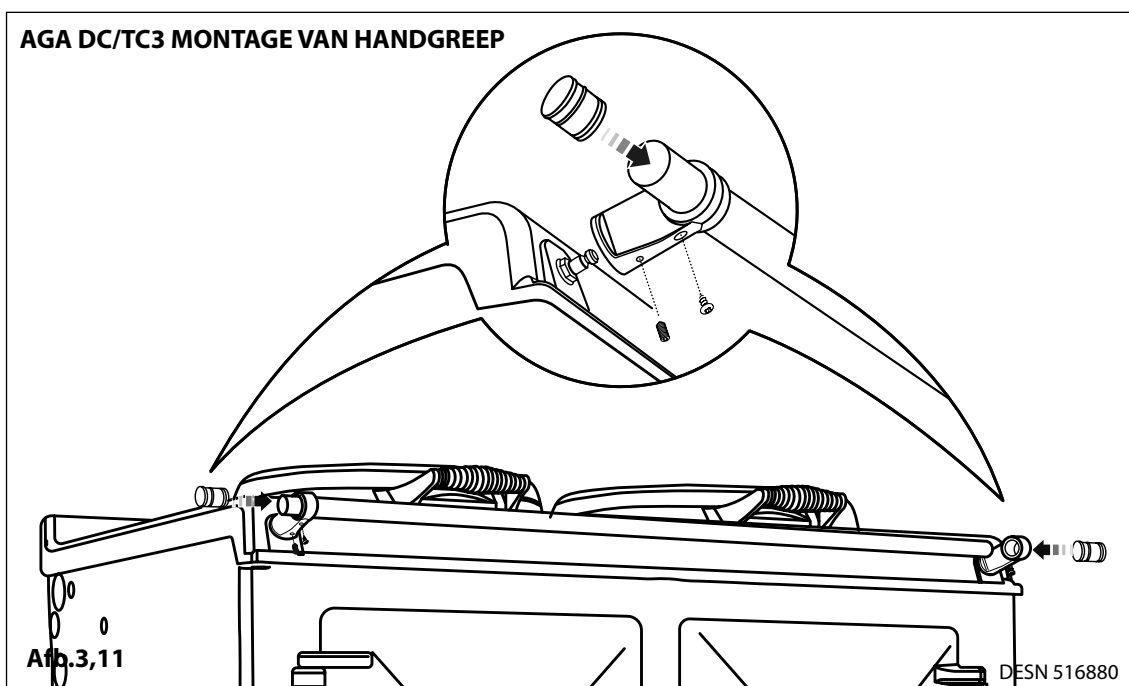

11. Doe op 5 ovens de draadbout in de daarvoor bestemde openingen aan één uiteinde van de handgreep en doe de handgreep vervolgens door de klem (zorg ervoor dat de draadbout van de rechterkant van de handgreep van de hotcupboard naar buiten steekt) en schroef beide handgrepen aan elkaar. (Afb.3,12).

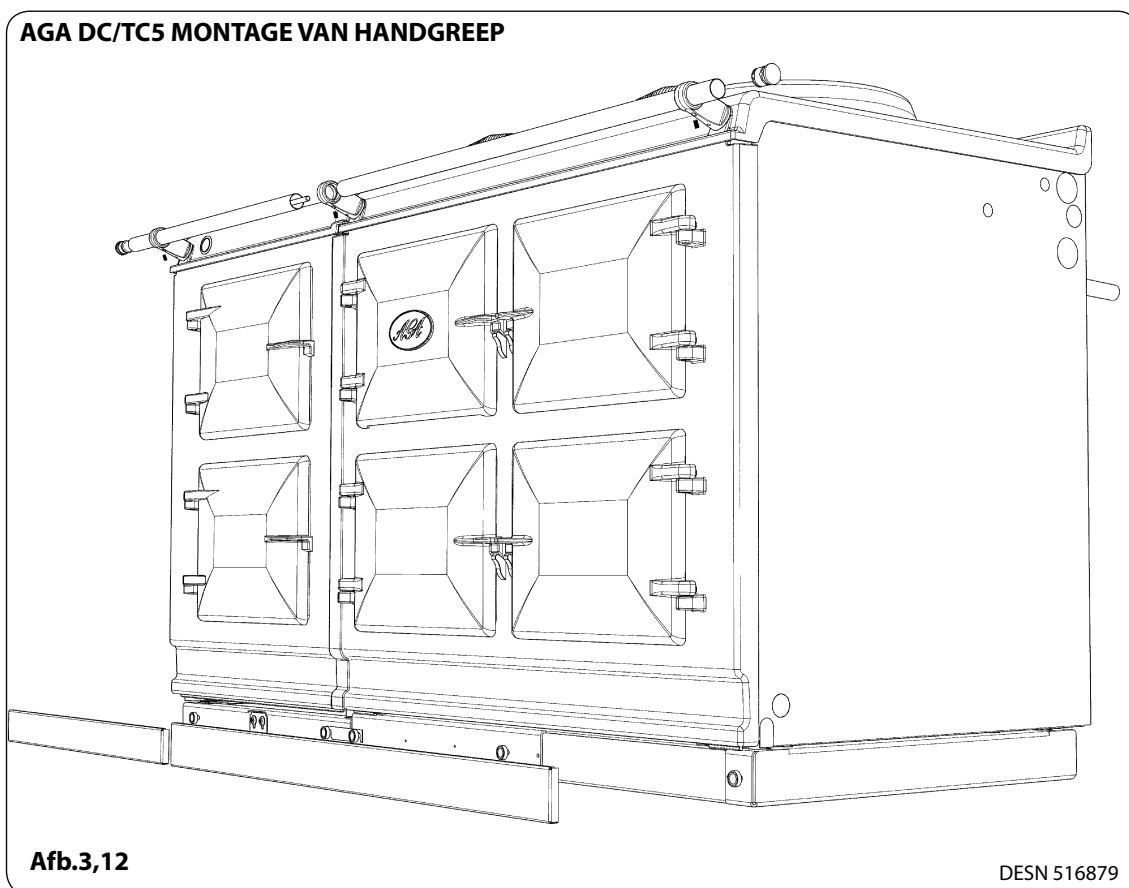

Nederlands

12. Wanneer de handgreep recht gepositioneerd is, maakt u de handgreep in zijn positie vast door de fixeerschroeven aan de onderzijde van elke handgreepbeugel aan te draaien.
13. Wanneer de handgrepen op hun plaats vast zitten, plaatst u de eindkappen voor de handgrepen. De eindkappen moeten voorzichtig op hun plek worden gedrukt totdat ze gelijk zitten met de buitenkant van elke klem (een klein likje smeermiddel zoals afwasmiddel op de O-ringen van de eindkap kunnen de plaatsing gemakkelijker maken).
14. Bevestig ten slotte de plintstrip aan de magneten aan de voorzijde van de plint. Let erop dat bij 5 ovens de rechterkant van de module plintstrip tegen de linkerzijde van de AGA Total Control plintstrip zit en er geen ruimte tussen zit. Zorg ervoor dat de plintstrippen centraal geplaatst zijn en niet over een van de apparaten uitsteken. (**Afb.3,12**)

Stel de AGA Total Control in bedrijf zoals vermeld in de relevante instructies voor installatie en voer voor alle eigenschappen van de AGA Total Control een functietest uit.

Afb.4,1

**⚠ VOORZICHTIG: ETIKETTEER ALLE DRADEN
VOORDAT U ZE AFSLUIT TIJDENS ONDERHOUD**

FOUTEN IN DE BEDRADING KUNNEN EEN ONJUISTE EN GEVAARLIJKE WERKING VEROOZAKEN. CONTROLEER DE JUISTE WERKING NA ONDERHOUD

KLEURCODES
BR - BRUIN
BL - BLAUW
GR - GROEN
OR - ORANJE
BK - ZWART


Bedradingschema - AGA TC3

KLEURCODES

BL - BLAUW

BR - BRUIN

G/Y - GROEN/GEEL

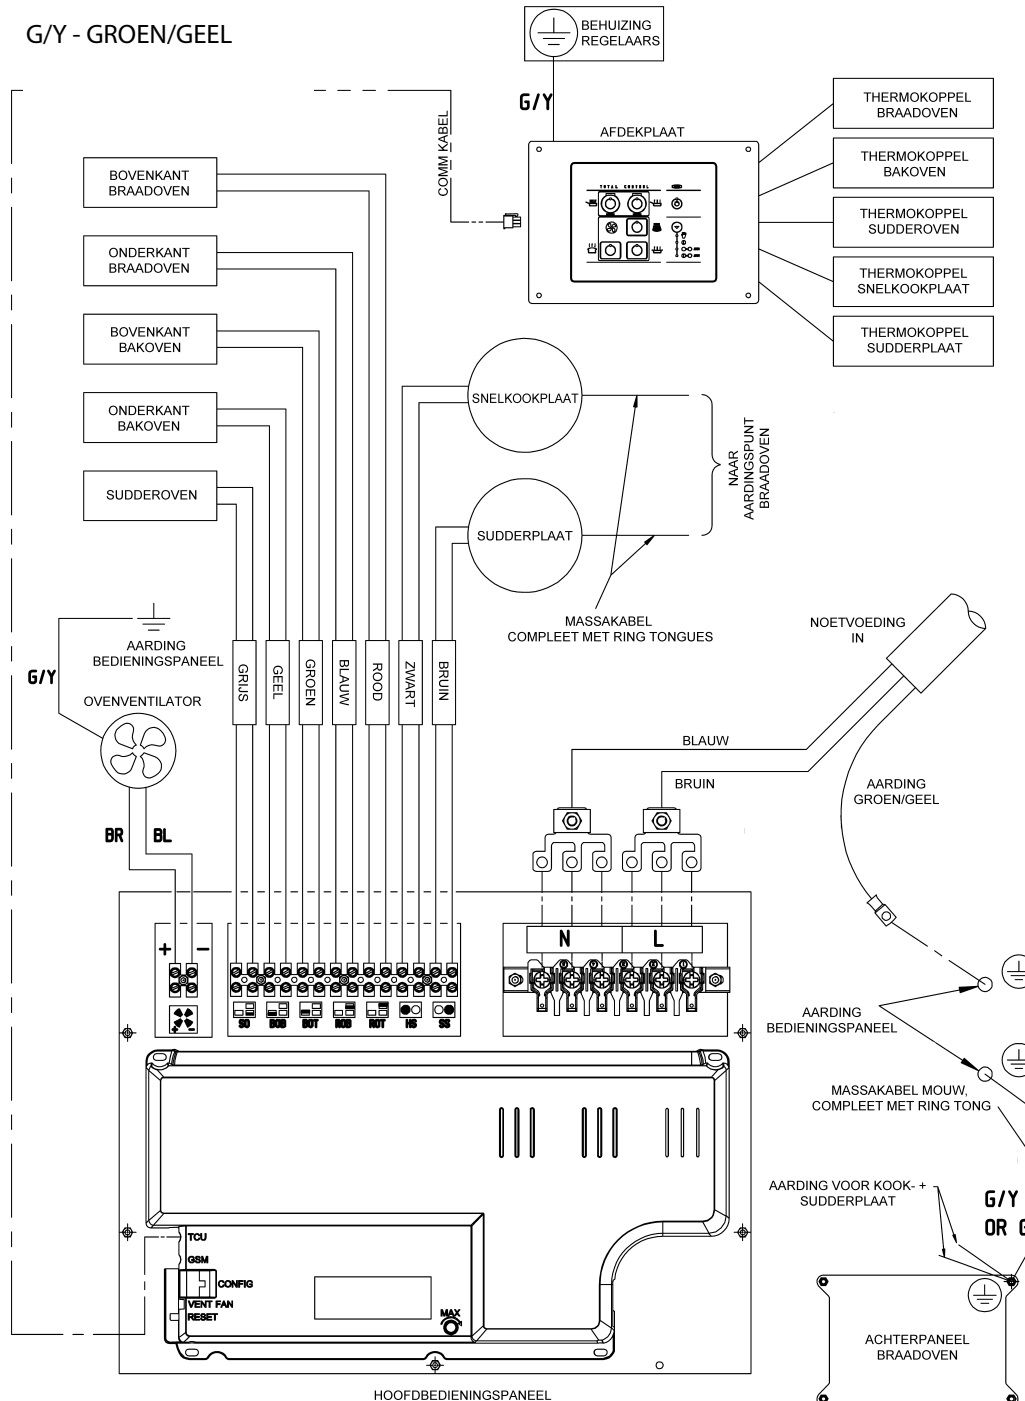

Afb. 18

**Neem voor overig advies of informatie contact op
met uw plaatselijke AGA-specialist.**

Volgens AGA Rangemasters beleid van continue
productverbetering behoudt het bedrijf zich het recht
voor om specificaties te wijzigen en op elk gewenst
moment aanpassingen aan de beschreven en
geïllustreerde apparaten door te voeren.



AGA Rangemaster
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
England

www.agaliving.com
www.agacookshop.co.uk